

DATABLAD

TECEfloor Golvvärmefördelare i rostfritt stål

Rostfri golvvärmefördelare av borstat rostfritt stål med en stor invändig kammarvolym. Finns med logo Push kopplingar eller gänganslutning G20 utv. Eurokona. Ljudabsorberande väggfästen med klickfunktion. Varje enskild fördelare är 100% testad för läckage och funktionalitet och märkt med en unik EAN etikett. Max. storlek på fördelare är 12 zoner (kan byggas ut med förlängningssats).


Levereras för anslutning på vänstersida men kan enkelt ändras till högermontage. För att säkerställa kontinuerligt flöde i systemet finns det en by-pass ventil som tillval. Kulventiler beställs separat.



Tekniska data

- Material: Rostfritt stål EN 1,4301
- Ansl. primärsida: G25 inv., löpande mutter
- Ansl. sekundärsida: G20 utv., Eurokona
- c/c avstånd sekundärsida: 50 mm
- Påfyllning/avtappning: G15 utv.
- Flödesmätare: 0,5–4 l/min
- Returventil: M30 utv. x 1,5 mm.
Stängningskraft <80 N
- Max provtryckning: 10 bar (<30°C)
- Frostskydd: Upp till 50% glykolinblandning
- Min. omgivningstemperatur: -20°C (skydd mot frost måste säkerställas)
- Max drifttemperatur: 90°C vid 3 bar
80°C vid 4 bar
70°C vid 5 bar
60°C vid 6 bar
- Kvs värde flödes- / returventil: 1.2 m³ / h

Mått

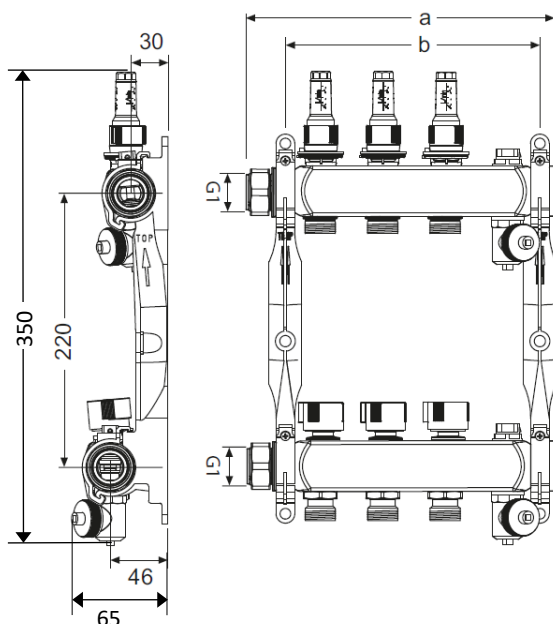

Värmekrets	A (cm)	B (cm)
2	198	154
3	248	204
4	298	254
5	348	304
6	398	354
7	448	404
8	498	454
9	548	504
10	598	554
11	648	604
12	698	654

Underhåll

Det rekommenderas att en inspektion av golvvärmesystemet utförs en gång varje halvår

- Kontrollera temperatur och drifttryck på pannan/värmepumpens manometer. Om trycket sjunker under systemets ordinarie tryck skall vatten fyllas på, se separat driftsinstruktion för pannan/värmekällan. Eventuellt kan det också vara aktuellt att göra en avluftning på golvvärmefördelaren när vatten har fyllts på.
- Kontrollera även att det inte finns något synligt läckage.
- Kontrollera statuslampor och liknande indikeringar i golvvärmesystemets reglercentral.
- Det kan vara bra att kolla till de trådlösa rumstermostaterna om batterierna måste bytas.
- Om något onormalt upptäcks kontakta din installatör. Lyssna även efter missljud från cirkulationspumpen som kan tyda på störningar i systemet.

Sortiment

RSK 243 44 44, TECEfloor Golvvärmefördelare 3, G20 utv.Eurokona.

RSK 243 44 45, TECEfloor Golvvärmefördelare 4, G20 utv.Eurokona.

RSK 243 44 46, TECEfloor Golvvärmefördelare 5, G20 utv.Eurokona.

RSK 243 44 47, TECEfloor Golvvärmefördelare 6, G20 utv.Eurokona.

RSK 243 44 48, TECEfloor Golvvärmefördelare 7, G20 utv.Eurokona.

RSK 243 44 49, TECEfloor Golvvärmefördelare 8, G20 utv.Eurokona.

RSK 243 44 50, TECEfloor Golvvärmefördelare 9, G20 utv.Eurokona

RSK 243 44 51, TECEfloor Golvvärmefördelare 10, G20 utv.Eurokona.

RSK 243 44 52, TECEfloor Golvvärmefördelare 11, G20 utv.Eurokona.

RSK 243 44 53, TECEfloor Golvvärmefördelare 12, G20 utv.Eurokona.

RSK 243 47 95, TECEfloor Golvvärmefördelare 2, Push

RSK 243 47 96, TECEfloor Golvvärmefördelare 3, Push

RSK 243 47 97, TECEfloor Golvvärmefördelare 4, Push

RSK 243 47 98, TECEfloor Golvvärmefördelare 5, Push

RSK 243 47 99, TECEfloor Golvvärmefördelare 6, Push

RSK 243 49 70, TECEfloor Golvvärmefördelare 7, Push

RSK 243 49 71, TECEfloor Golvvärmefördelare 8, Push

RSK 243 49 72, TECEfloor Golvvärmefördelare 9, Push

RSK 243 49 73, TECEfloor Golvvärmefördelare 10, Push

RSK 243 49 74, TECEfloor Golvvärmefördelare 11, Push

RSK 243 49 75, TECEfloor Golvvärmefördelare 12, Push

RSK 243 44 43, TECE Anslutningskoppling 12x 2,0 mm

RSK 243 44 44, TECE Anslutningskoppling 16x 2,0 mm

RSK 243 44 45, TECE Anslutningskoppling 20x 2,0 mm

RSK 243 44 47, TECEfloor ByPass

RSK 243 45 60, TECEfloor Kulventilsset vinkel, G20 x G25 inv / utv

RSK 298 77 58, TECEfloor Kulventilsset vinkel, G25 x G25 inv / utv