

DATABLAD TECEfloor Golvgivare


TECEfloor Golvgivare används i de fall man vill att golvet ska styra värmebehovet. Vid de tillfällen då man har en extra värmekälla typ kamin och samtidigt önskar **varma** är golvgivaren optimal. Det är viktigt att sensorn inte har direkt kontakt med golvvärmeröret då detta kan leda till felaktigt värde av faktisk temperatur.

Installationsanvisning

- Golvgivaren skall monteras i skyddsrör, utbytbar.
- Golvgivarens sensor placeras med avstånd 2–8 cm från närmaste värmekälla, golvvärmerör.
- Placering vid ytterväggar är inte tillåtet då man riskerar att få felaktigt uppmätt värde av temperatur.
- Golvgivaren kopplas till TECEfloor Rumstermostat trådbunden, LCD, Kontroll, se nedan.
- Om trådlös rumstermostat är att föredra ska en specifik trådlös rumstermostat användas, se sortiment nedan.




Tekniska data

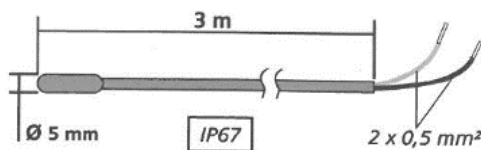

- Kabellängd: 3 m
- Kabelstorlek: 2 x 0,5 mm²
- Sensor: NTC 22 kΩ vid 25° C
- Sensordiameter: 5,0 mm
- Skyddsklass: IP67

Kopplingsschema

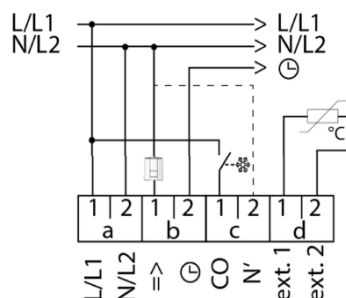

Sortiment

- RSK 246 34 94, TECEfloor Golvgivare
- RSK 246 34 91, TECEfloor Rumstermostat LCD, Kontroll
- RSK 246 34 93, TECEfloor Rumstermostat LCD Design, Kontroll
- RSK 246 34 91, TECEfloor Rumstermostat trådlös LCD / golvgivare