

Quick Install Guide

BSB 20x02-xx - 230 V
BSB 40x12-xx - 24 V



Warning

Electrical voltage! Danger to life!
Read operating manual before starting installation work.
All installation work must be performed under the absence of voltage.

Advarsel

Livsfare på grund af elektrisk spænding
Læs manualen før installationen.
Alle installationsarbejder skal gennemføres i spændingsfri tilstand.

Varoitus

Hengenvaarallinen sähköjännite.
Lue käyttöohje ennen asennuksen aloittamista.
Kaikki asennustyöt on suoritettava jännitteettömässä tilassa.

Varning

Livsfara genom elektrisk spänning
Läs noggrant produktmanualen innan du påbörjar installationen.
Alla installationsarbeten ska utföras i spänningslöst tillstånd.


Ostrzeżenie

Ryzyko utraty życia na skutek porażenia prądem
Przed rozpoczęciem instalacji, proszę przeczytać instrukcję obsługi.
Wszystkie prace związane z instalacją należy przeprowadzać w stanie odłączonym od napięcia.


Предупреждение

Угроза жизни в случае поражения током!
Приступая к установке оборудования, прочтите руководство пользователя.
Все монтажные работы должны проводиться при отключенном напряжении.

► Scope of supply / Leveringsomfang / Toimituksen laajuus / Omfattning av leverans / Zakres dostawy / Комплект поставки

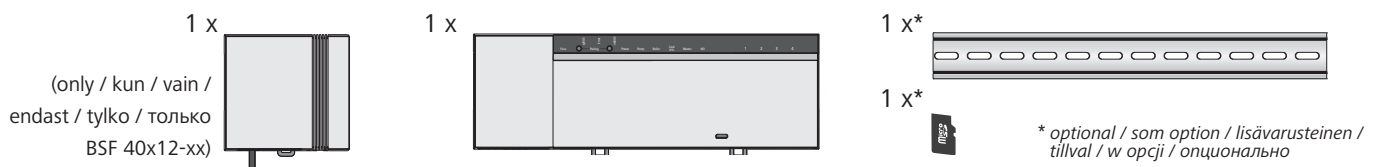

► Installation / Asennus / Instalacja / Установка оборудования

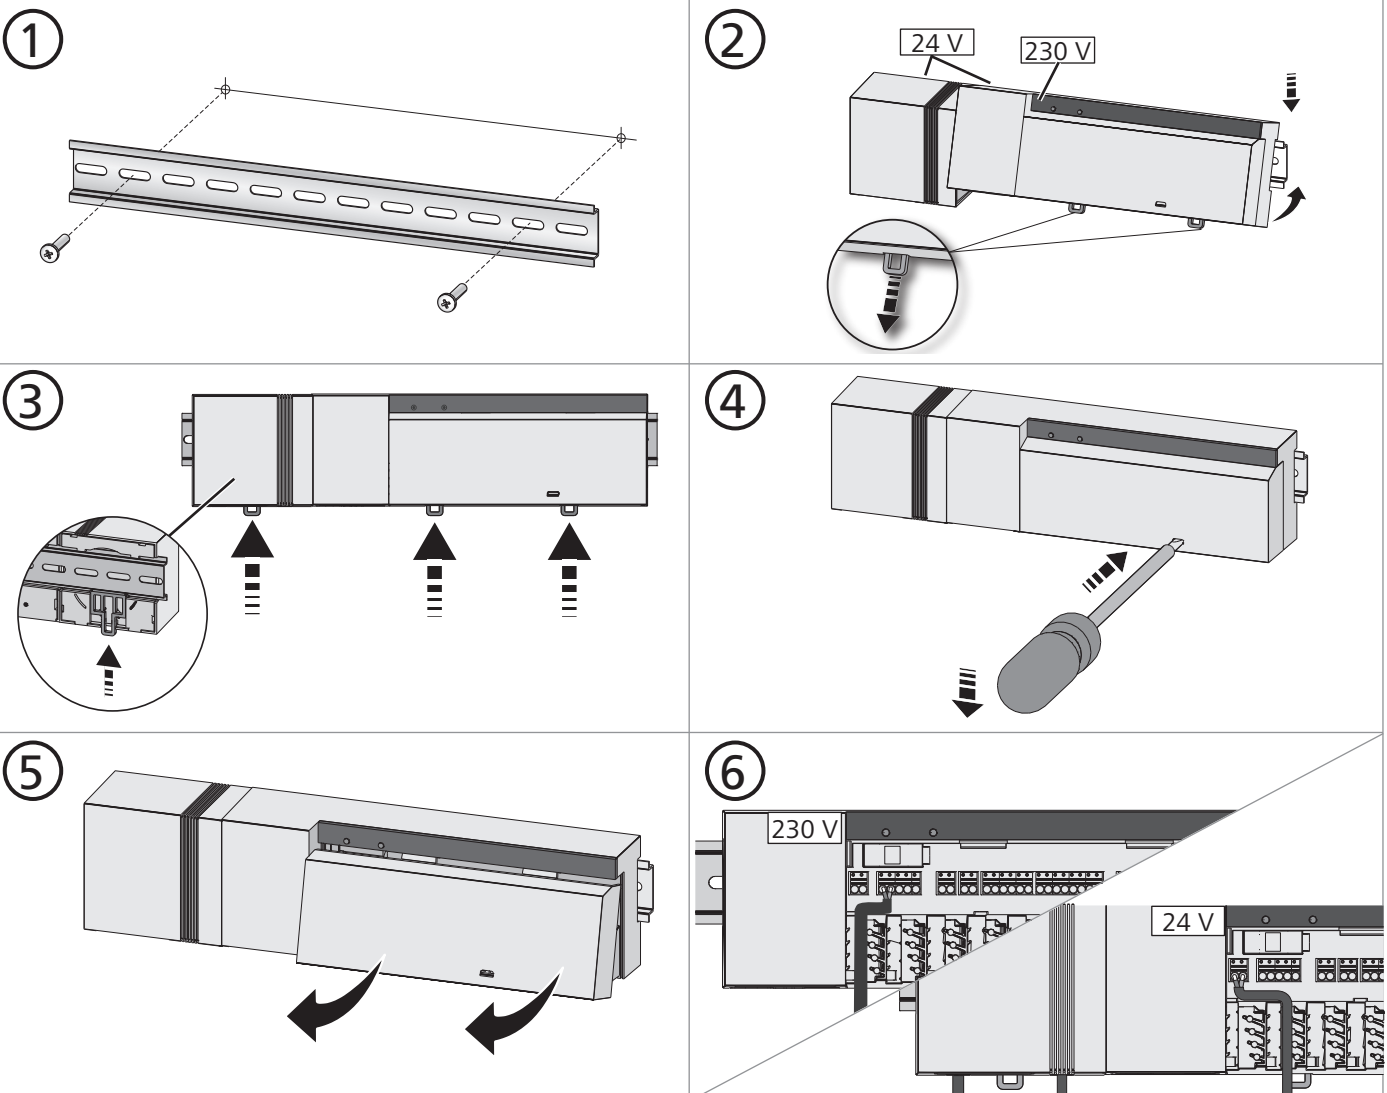


ENG
DAN
NOR
FIN
SWE
POL
RUS





1	Temperature limiter	Temperaturbegrænser	Lämpötilarajoitin	Temperaturspärr	Ogranicznik temperaturey	Ограничитель температуры
2	Pump	Pumpe	Pumppu	Pump	Pompa	насоса
3	Boiler	Kedel	Kattila	Värmepanna	Kocioł	котла
4	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
5	Change over	Change Over	Vaihto	Change Over	Change Over	Change Over
6	Dew point sensor	Dugpunktssensor	Kastepisteanturi	Daggpunktsgivare	Czujnik punktu rosy	датчика точки росы
7	Actuators	Aktuatorer	Toimilaitteet	Inställningsdon	Elementy wykonawcze	сервоприводов


► Connection of Room Bus and System Bus / Tilslutning Room Bus og System Bus / Huone- ja järjestelmäväylän kytkentä / Anslutning Room Bus och System Bus / Podłączenie magistrali Room Bus i System Bus / Подключение локальной шины и системной шины

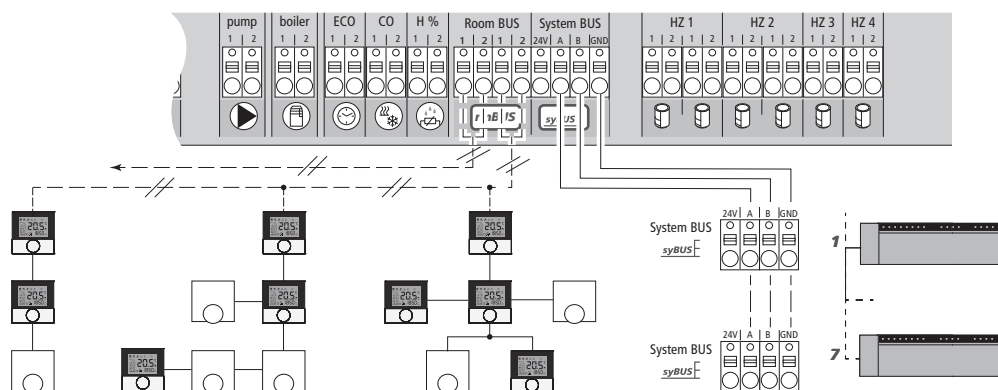


► Installation / Asennus / Instalacja / Установка оборудования

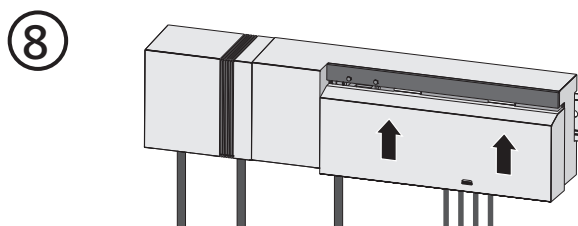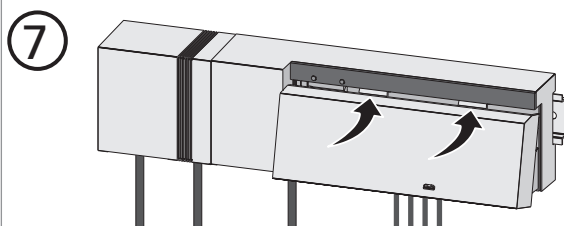


RDF 642x2-00

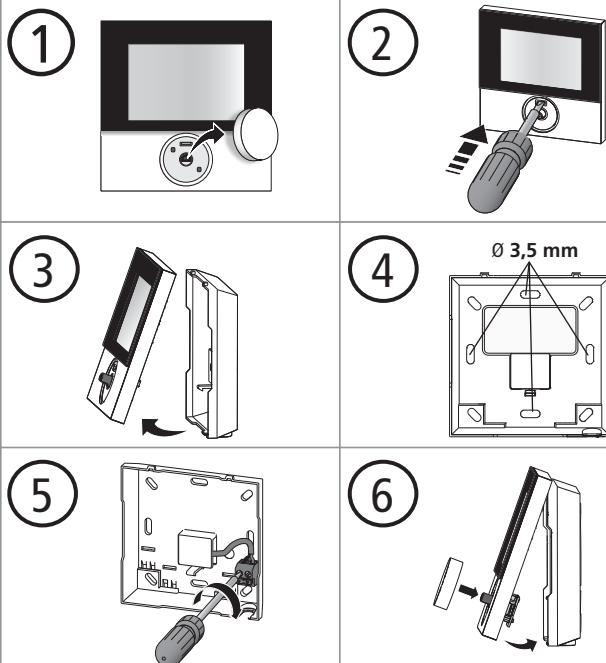


RF 642x2-22

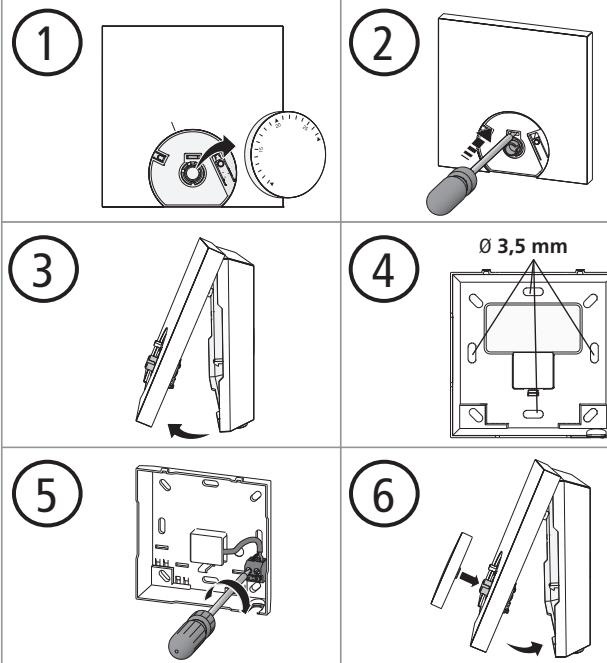

► First commissioning / Første ibrugtagning / Ensimmäinen käyttöönotto / Första idrifttagningen / Pierwsze uruchomienie / Первый пуск

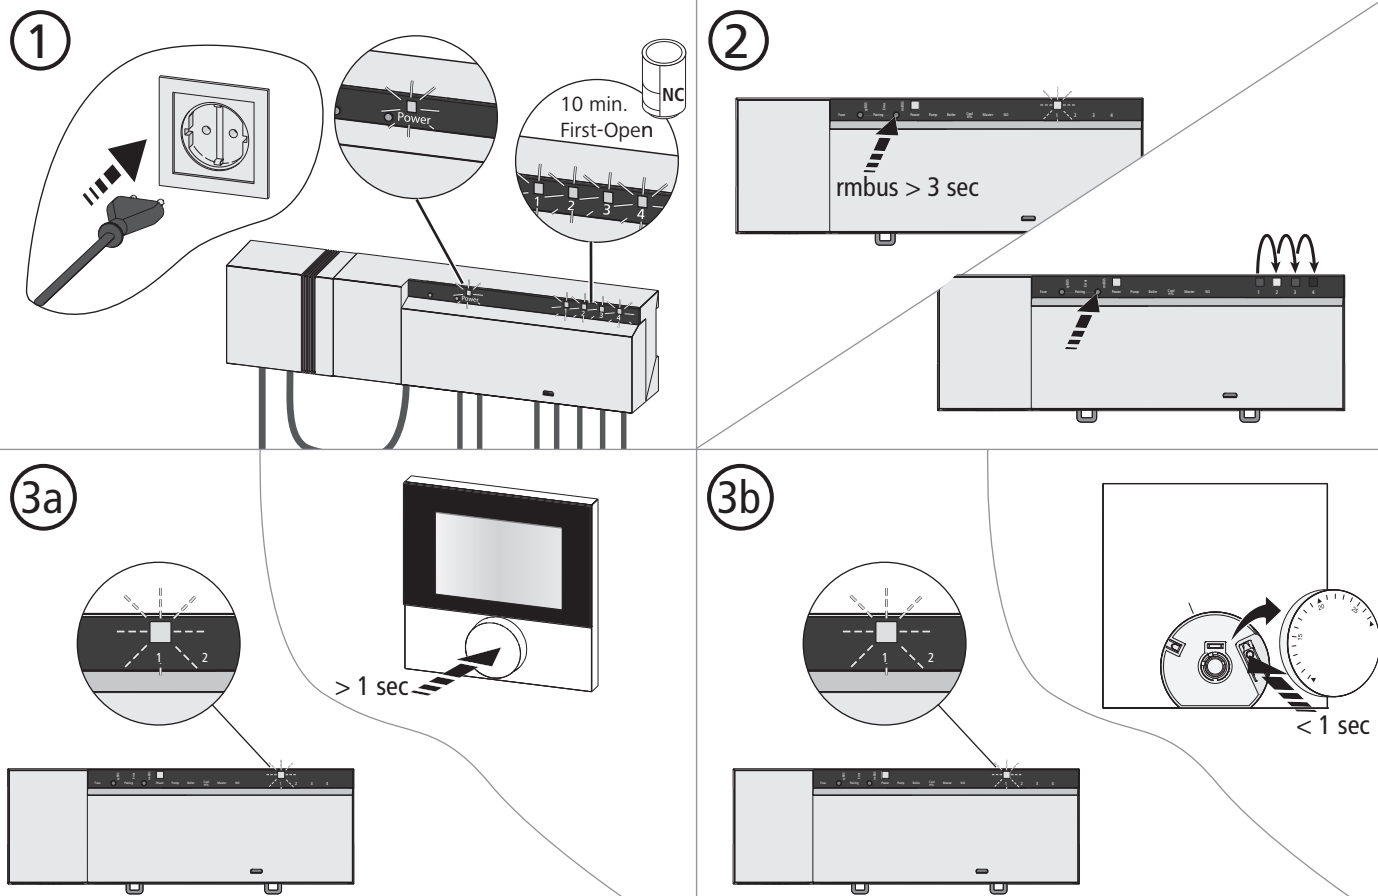

► Connections / Tilslutninger / Liitännät / Anslutningar / Przyłącza / Подключение

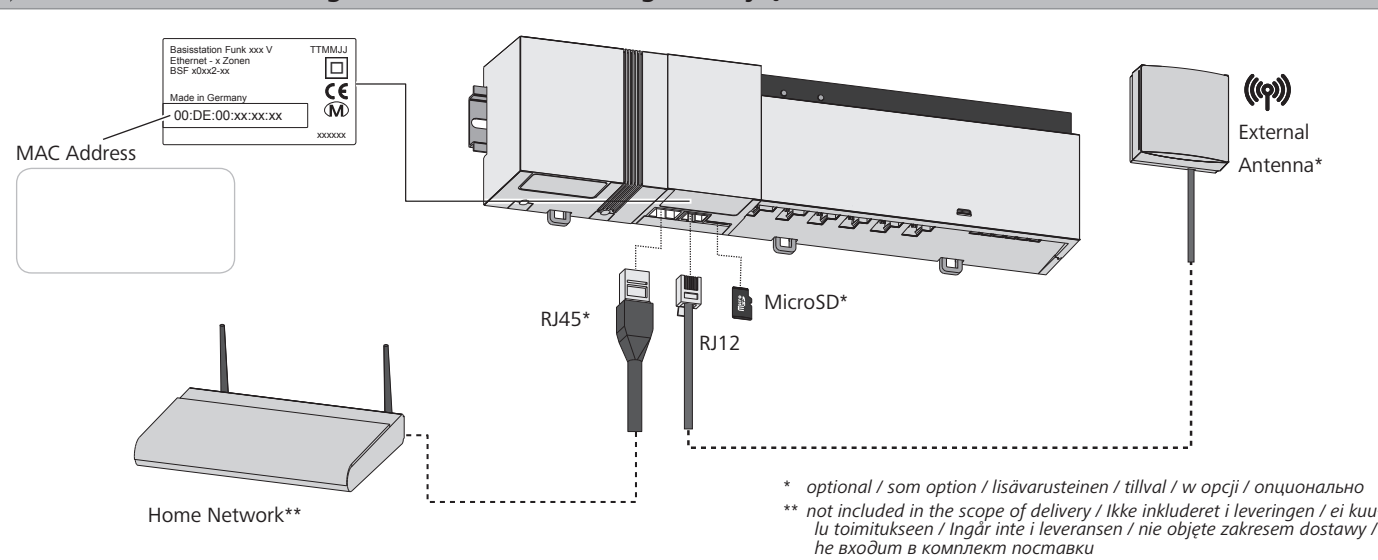

► Operating instructions / Manual / Käyttöjä / Bruksanvisning / Instrukcja obsługi / Руководство пользователя



www.ezr-home.de

Made in Germany

