



Användarmanual och
Monteringsanvisning

TECEFLOOR ENKELSTYRNING ANALOG

GÄLLER RSK NR: 2434492

Innehållsförteckning

TECE minishunt med trådlös analog enkelstyrning

1.1	Ingående artiklar	3
1.2	Elektrisk inkoppling	3
1.3	Konfigurering	4
1.4	Funktionsbeskrivning av mottagare	4
1.5	Funktionsbeskrivning av menyknapp	4
1.6	Funktions- och felsökningsschema	5
1.7	Tekniska data	5


TECE minishunt med trådlös analog enkelstyrning

1.1 Ingående artiklar


- Receiver 230 V
- Trådlös analog rumstermostat
- Ställmotor 230 V
- Övergång M30 x1,5-M28




1.2 Elektrisk inkoppling

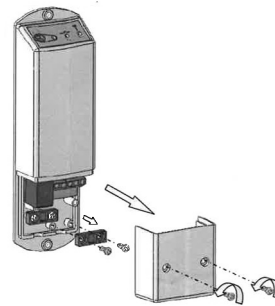

1. Öppna locket på mottagarens nedre del, 2 skruvar.

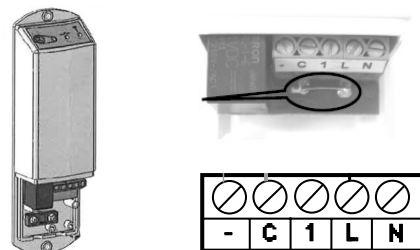

2. Anslut ställmotor på plint 1 och N. Anslut därefter nätspänning på plint L (fas) och N (nolla). Bygling mellan C och L ska vara kvar.

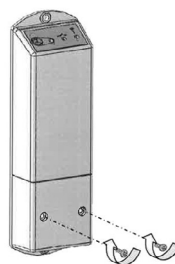


3. Montera tillbaka nedre del.

1.3 Parkoppling


I detta steg skall förbindelse mellan mottagaren och rumstermostat upprättas.



Avlägsna plastremsa i underkant för att aktivera batterierna. Ställ omkopplare på rumstermostaten i läge "OFF"

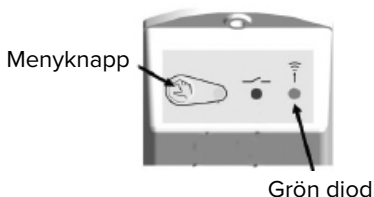


Tryck in mottagarens menyknapp i 4 sekunder så att mottagarens gröna diod lyser kontinuerligt. Mottagaren är sedan i konfigureringsläge i 30 sekunder, redo att emot rumstermostats adress.

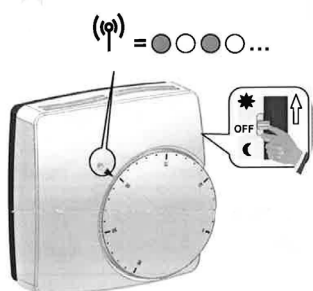

Ställ omkopplare på rumstermostaten i läge "ON" . Kontrollera att rumstermostaten kommunicerar med mottagaren. Mottagarens gröna diod blinkar varje gång som signal mottages. Slutför installationen i AUTO-läge genom att trycka på mottagarens menyknapp.



1.4 Funktionsbeskrivning av mottagare

1. Menyknapp
2. Gul diod - menystatus
3. Röd diod - värmeindikator
4. Grön diod - signalindikator

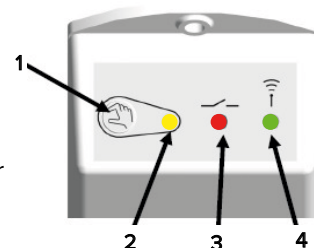





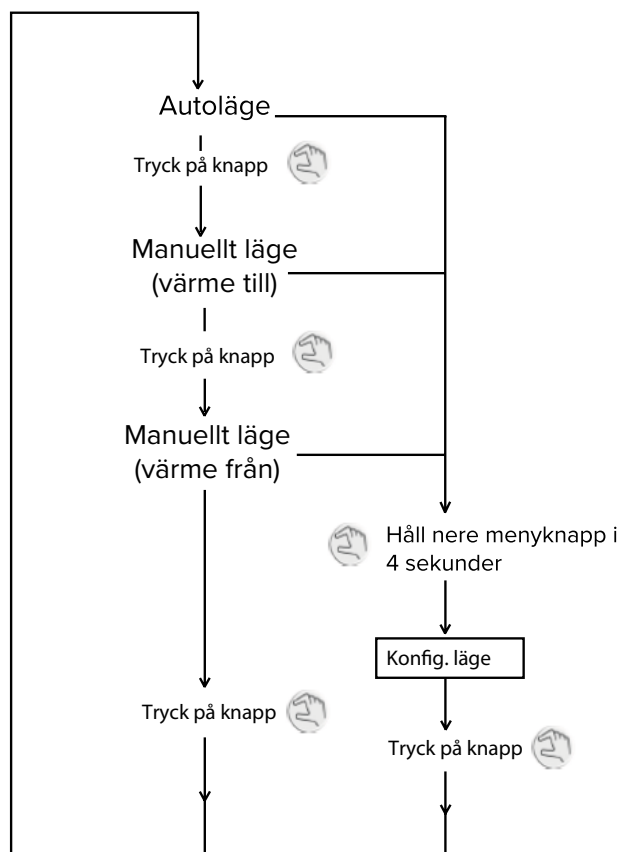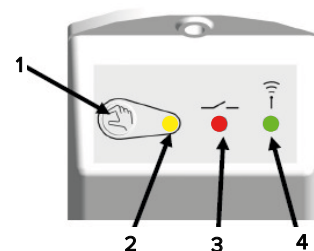


















1.5 Funktionsbeskrivning av menyknapp

1. Menyknapp
2. Manuellt läge LED gul
3. Värme LED röd
4. Konfig. läge LED grön



1.6 Funktions- och felsökningschema

Gul	Röd	Grön	
			Automatiskt läge - värme från
			Automatiskt läge - värme till
			Manuell styrning - värme från
			Manuell Styrning - värme till

Gul	Röd	Grön	
 	 	 Snabb blink	Mottagning av signal från termostat
 	 		Konfigurationsläge avvaktar signal från termostat
		 Långsam blink	FEL - Se felsökning
FELSÖKNING			<ul style="list-style-type: none"> - Kontrollera batterierna i rumstermostaten - Kontrollera kommunikationen mellan rumstermostaten och mottagaren - Kontrollera att mottagaren inte störs av angränsande apparater eller metallföremål (minsta avstånd 50 cm) - Kontrollera om andra trådlösa apparater arbetar med frekvensen 433,92 MHz
Dioderna lyser ej vid menytryckning			- Kontrollera strömförsörjningen

1.7 Tekniska data

Nätspänning, mottagare	230V AC
Nätledning	1,4 m
Batterispänning, termostat	2st 3V Lithiumbatterier CR2 430
Batteriets livslängd	ca 2 år
Kapplingsklass, mottagare	IP 44
Kapplingsklass, termostat	IP 30
Räckvidd	ca 25 m (70 m i öppen terräng)
Sändfrekvens	433,92 MHz
Mått, mottagare (mm)	L: 170 B: 50 H: 28 Vikt: 190 gram
Mått, rumstermostat (mm)	L: 80 B: 80 H: 31 Vikt: 85 gram

TECE Sverige AB
T +46 10 200 81 40
info@tece.se
www.tece.se