



Användarmanual och
Monteringsanvisning

TECEFLOOR ENKELSTYRNING DIGITAL

GÄLLER RSK NR: 2988864

Innehållsförteckning

1. TECE minishunt med trådlös analog enkelstyrning

1.1	Ingående artiklar	3
1.2	Elektrisk inkoppling	3
1.3	Parkoppling	4
1.4	Funktionsbeskrivning av mottagare	4
1.5	Funktionsbeskrivning av menyknapp	4
1.6	Funktions- och felsökningsschema	5
1.7	Tekniska data	5


TECE minishunt med trådlös analog enkelstyrning

1.1 Ingående artiklar


- Receiver 230 V
- Trådlös digital rumstermostat
- Ställmotor 230 V
- Övergång M30 x1,5-M28




1.2 Elektrisk inkoppling

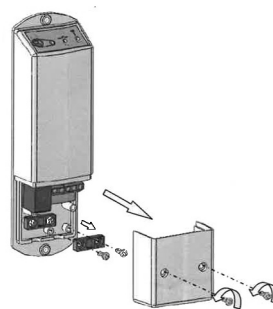

1. Öppna locket på mottagarens nedre del, 2 skruvar.

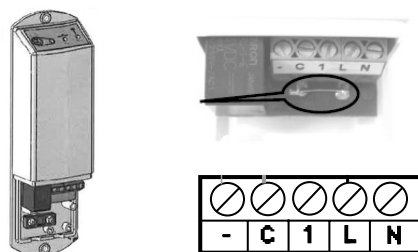


2. Anslut ställmotor på plint 1 och N. Anslut därefter nätspänning på plint L (fas) och N (nolla). Bygling mellan C och L ska vara kvar.

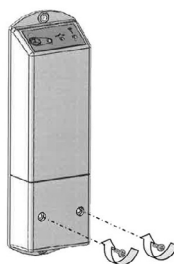


3. Montera tillbaka nedre del.

1.3 Parkoppling


I detta steg skall förbindelse mellan mottagaren och rumstermostat upprättas.

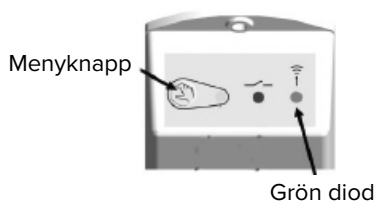

Tryck in mottagarens menyknapp i 4 sekunder så att mottagarens gröna diod lyser kontinuerligt. Mottagaren är sedan i konfigureringsläge i 30 sekunder, redo att emot rumstermostatens adress.

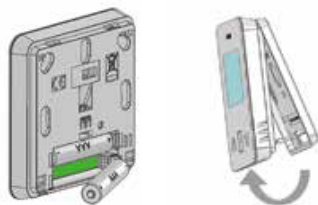


Öppna locket och sätt in de två medföljande AAA batterierna. Stäng locket.

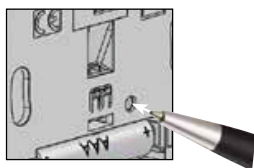

Tryck på knappen på baksidan i 5 sekunder för att öppna parkopplingsläge.

Följande skärmbilder visas:




OBS!

Efter några sekunder går termostaten och mottagaren ur parkopplingsläget vilket bekräftar att parkopplingen har lyckats. För att underlätta installationen ska termostaten vara nära mottagaren under konfigurationsläget.



1.4 Funktionsbeskrivning av mottagare

1. Menyknapp
2. Gul diod - menystatus
3. Röd diod - värmeindikator
4. Grön diod - signalindikator

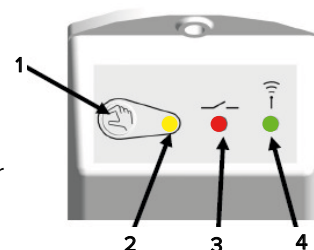

1.5 Funktionsbeskrivning av menyknapp

1. Menyknapp
2. Manyllt läge LED gul
3. Värme LED röd
4. Konfig. läge LED grön

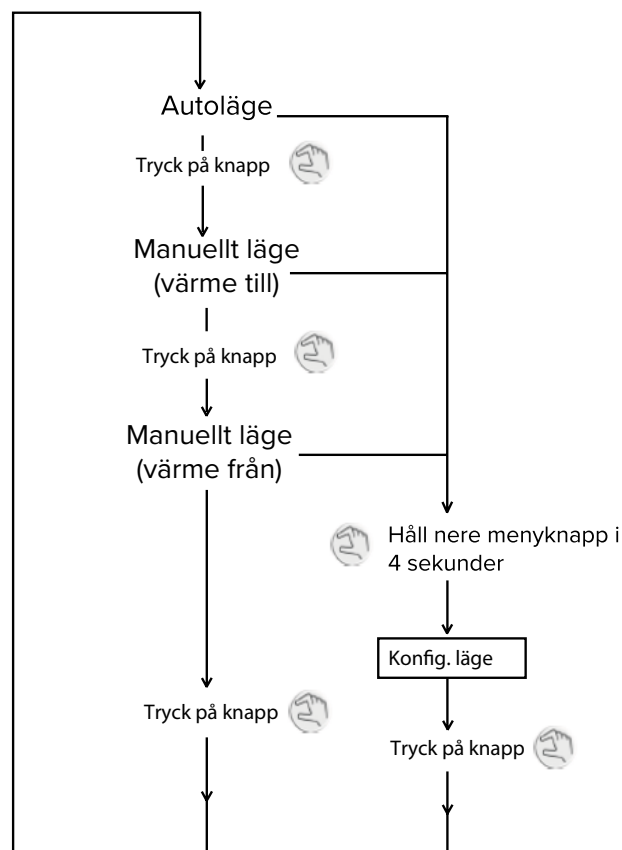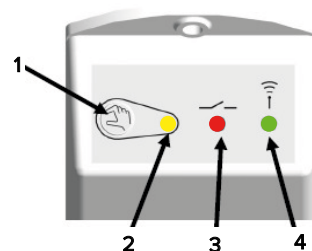

1.6 Funktions- och felsökningsschema

Gul	Röd	Grön	
			Automatiskt läge - värme från
			Automatiskt läge - värme till
			Manuell styrning - värme från
			Manuell Styrning - värme till

Gul	Röd	Grön	
 	 	 Snabb blink	Mottagning av signal från termostat
 	 		Konfigurationsläge avvaktar signal från termostat
		 Långsam blink	FEL - Se felsökning
FELSÖKNING			- Kontrollera batterierna i rumstermostaten - Kontrollera kommunikationen mellan rumstermostaten och mottagaren - Kontrollera att mottagaren inte störs av angränsande apparater eller metallföremål (minsta avstånd 50 cm) - Kontrollera om andra trådlösa apparater arbetar med frekvensen 433,92 MHz
Dioderna lyser ej vid menytryckning			- Kontrollera strömförsörjningen

1.7 Tekniska data

Nätspänning, mottagare	230V AC
Nätledning	1,4 m
Batterispänning, termostat	2st 3V Lithiumbatterier CR2 430
Batteriets livslängd	ca 2 år
Kapplingsklass, mottagare	IP 44
Kapplingsklass, termostat	IP 30
Räckvidd	ca 25 m (70 m i öppen terräng)
Sändfrekvens	433,92 MHz
Mått, mottagare (mm)	L: 170 B: 50 H: 28 Vikt: 190 gram
Mått, rumstermostat (mm)	L: 80 B: 80 H: 31 Vikt: 85 gram

TECE Sverige AB
T +46 10 200 81 40
info@tece.se
www.tece.se