


TECE

TECE SHOWER TOILET

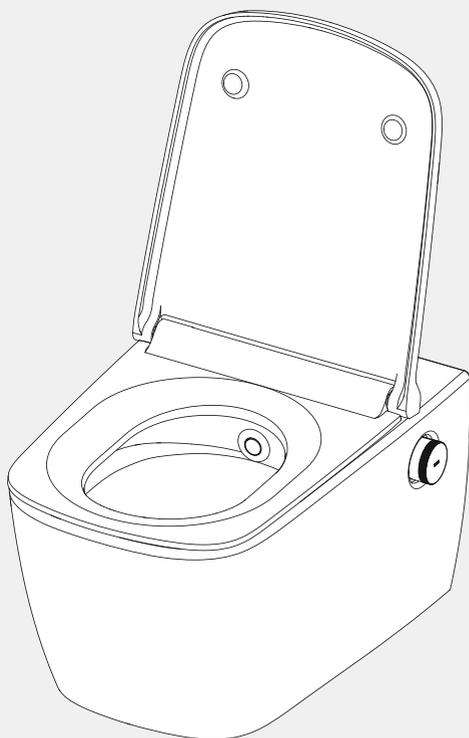

Bedienungsanleitung DE

Operating instructions EN

Mode d'emploi FR

Bedienungsanleitung IT

Instrucciones de uso ES

Gebruiksaanwijzing NL

Instrukcja obsługi PL

Инструкция по эксплуатации RU

Інструкція з експлуатації UA

Bruksanvisning NO

Bruksanvisning SE

Manual de instruções PT

Naudojimo instrukcija LT

Lietošanas instrukcija LV

Kasutusjuhend EE

Návod k obsluze CZ

Upute za uporabu HR

Instrucțiuni de utilizare RO








Kullanım kılavuzu TR

操作说明书 CN

معلومات السلامة AR

Contenuto

1. Panoramica	60
Fornitura	60
2. Informazioni in materia di sicurezza	60
Usò previsto	60
Informazioni in materia di sicurezza	61
Caratteristiche igieniche	61
Caratteristiche di comfort	62
Comandi	62
Test della temperatura dell'acqua al primo utilizzo 	62
Avvio della funzione bidet	63
Utilizzo del WC bidet	63
Asciugatura	63
Sostituzione dell'ugello doccetta	64
4. Pulizia e manutenzione del WC bidet	64
Raccomandazioni generali	64
Coperchio e sedile del WC, manopole	65
Ceramica WC	65
Rimozione del coperchio WC	66
Asta dell'erogatore	66
Decalcificazione	66
Sostituzione dell'asta dell'erogatore	68
Disinfezione	68
Risciacquo	68
5. Soluzione dei problemi	69
6. Assistenza online	71
7. Dati tecnici	71
8. Ricambi e accessori	72

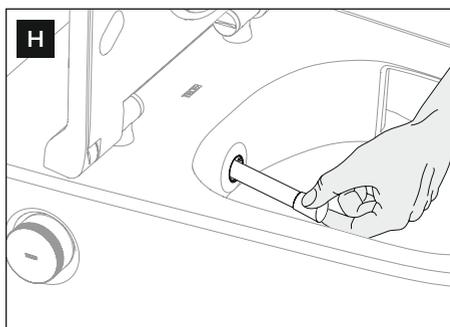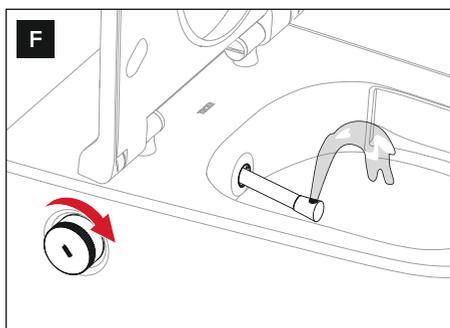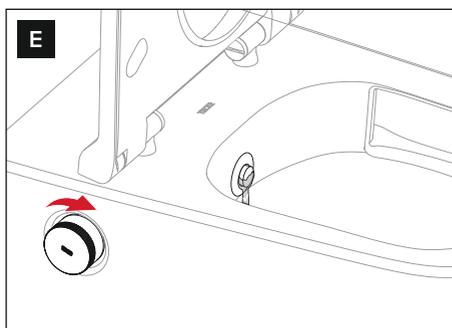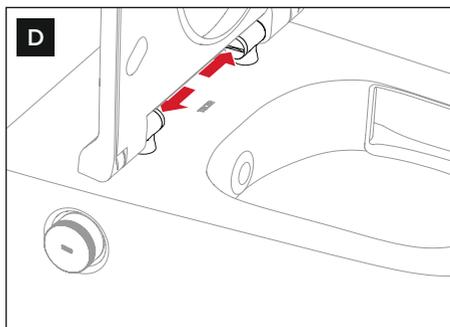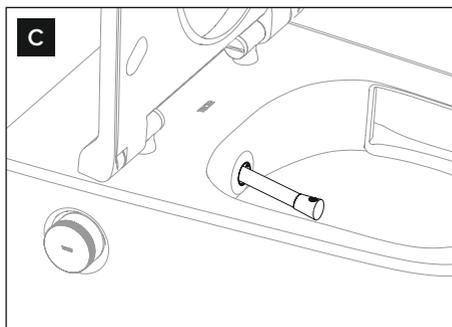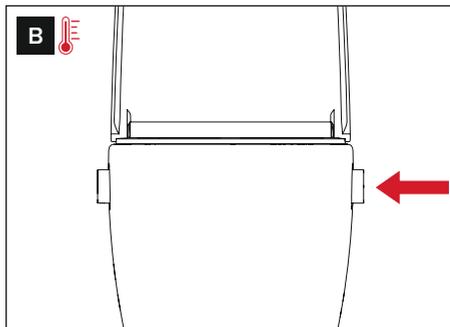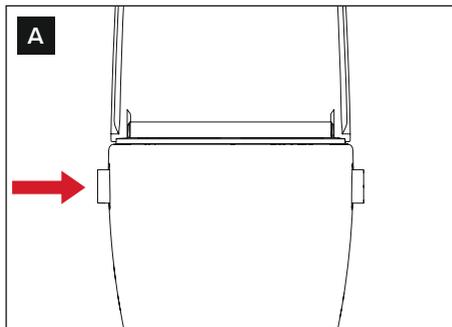

Congratulazioni per l'acquisto del vostro WC bidet TECE!

Con il vostro nuovo WC bidet avete scelto l'innovazione e il comfort per la vostra igiene personale. I nostri WC bidet sono progettati per essere facili e intuitivi da usare, concentrandosi sulle funzioni principali. Ciononostante, prima di utilizzare il vostro WC bidet, vi consigliamo di leggere questo manuale di istruzioni. Contiene informazioni importanti sulle caratteristiche, la sicurezza e la manutenzione, essenziali per un funzionamento regolare e duraturo.

Vi ringraziamo per la vostra fiducia e vi auguriamo di apprezzare il vostro nuovo WC bidet.

Il team TECE

Alcune funzioni e caratteristiche descritte in questo manuale sono applicabili solo al modello con funzione acqua calda. Queste caratteristiche sono contrassegnate da un termometro rosso (🔥) nelle pagine seguenti.

Sulla copertina anteriore interna si trovano le otto illustrazioni a cui si fa riferimento in questo manuale:

- A** Manopola destra “Regolazione volume dell’acqua” (On/Off)
- B** Manopola sinistra “Regolazione temperatura dell’acqua” 🔥
- C** Asta dell'erogatore con ugello
- D** Fissaggio del sedile con set di viti
- E** Manopola di destra “Regolazione volume dell’acqua” ruotata leggermente in apertura
- F** Manopola di destra “Regolazione volume dell’acqua” completamnete ruotata verso in apertura
- G** Estrazione dell'asta dell'erogatore
- H** Rimozione del cappuccio dell'ugello dall'asta dell'erogatore

Prima della messa in servizio, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e prestare attenzione a tutte le avvertenze relative a utilizzo e sicurezza!

1. Panoramica

Fornitura

- TECEone / TECEno ceramica per WC
- Ugelli doccia, componenti per il montaggio, attrezzo per la rimozione del asta dell'erogatore, kit per la pulizia*.
- Istruzioni di montaggio, istruzioni per l'uso

IT

2. Informazioni in materia di sicurezza

Uso previsto

Un WC con funzione bidet TECE è una ceramica sanitaria sospesa con funzione doccia integrata, destinata all'igiene intima. Può essere utilizzato anche come un tradizionale WC in ceramica anche senza impiegare la funzione bidet. Qualsiasi uso oltre a quello descritto è considerato improprio. Il WC bidet è adatto a tutte le fasce d'età nella sua funzione di WC.

Le seguenti istruzioni sono valide per l'intero ciclo di vita del WC bidet TECE:

- Leggere queste istruzioni prima del suo primo utilizzo, per familiarizzare con il WC bidet TECE.
- Conservare le istruzioni anche per il futuro.
- La manutenzione e il funzionamento del WC bidet TECE devono essere eseguiti esclusivamente dall'operatore o dall'utente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.
- Se il WC bidet è stato smontato (ad esempio, in caso di trasloco), utilizzare sempre la versione più recente delle istruzioni per l'uso .

* Non incluso nella fornitura del TECEone (codice articolo 9700605).

Informazioni in materia di sicurezza

- Non allontanarsi mai dal sedile del WC mentre la funzione doccetta è in funzione!
- Assicurarci che i bambini non giochino con il WC bidet TECE!
- Non far cadere alcun oggetto sul coperchio o sulla ceramica!
- Non appoggiare carichi o oggetti sul coperchio!
- Il coperchio è dotato di un meccanismo di chiusura automatica "soft-close": è sufficiente aprire e chiudere delicatamente il coperchio senza imprimere eccessiva forza!
- Non salire sul coperchio o sulla ceramica!
- Non utilizzare il WC bidet se è danneggiato. Chiudere l'alimentazione dell'acqua e contattare il proprio tecnico specializzato.
- Non smontare il WC bidet o le sue parti da soli!
- Non eseguire modifiche o installazioni aggiuntive.
- Non eseguire riparazioni o modifiche sul WC bidet TECE; queste devono essere eseguite solo da personale specializzato e con ricambi originali!
- Utilizzare solo accessori originali!
- Non installare il WC bidet TECE in ambienti suscettibili al gelo!
- L'attività di pulizia e manutenzione possono essere eseguiti da bambini e ragazzi solo sotto un'attenta supervisione!
- Quando si utilizzano detersivi e decalcificanti, attenersi sempre alle istruzioni del produttore!
- Non eseguire il processo di decalcificazione senza l'apposito tappo di decalcificazione avvitato, se si utilizza il set di decalcificazione (codice articolo 9820580) o senza il tappo rotante di decalcificazione se si utilizza l'unità di decalcificazione TECEno (codice articolo 9700625)! 

Una versione aggiornata di questo documento, insieme ad altra documentazione, è disponibile online nel database dei prodotti TECE.

3. Funzionamento

Caratteristiche igieniche

- Asta dell'erogatore integrata nella ceramica
- Asta dell'erogatore estensibile con cappuccio per ugello sostituibile
- Posizione individuale dell'asta della doccetta
- Autopulizia dell'asta doccetta prima e dopo ogni singolo utilizzo
- Pressione di flusso massima
- Funzione di decalcificazione manuale

Caratteristiche di comfort

- Possibilità di scegliere tra due comodi sedili per WC: CLASSIC o SLIM, ciascuno con un sedile ergonomicamente adattato
- Bordo interno ergonomico del sedile (ad esempio, per prevenire la fuoriuscita di urina se utilizzato da bambini piccoli)
- Sedile WC e coperchio con apertura e chiusura ammortizzata “soft-close”
- Facile installazione del sedile e del coperchio
- Regolazione dell'intensità del getto d'acqua ruotando la manopola “Regolazione volume dell'acqua”.
- Entrambe le manopole si trovano sul lato della ceramica e sono facilmente accessibili.

Comandi

Il WC bidet TECE si aziona in modo intuitivo tramite le manopole laterali:

- Manopola destra **A** “Regolazione volume dell'acqua” : Con questa manopola è possibile aprire l'alimentazione dell'acqua nell'asta dell'erogatore e regolare l'intensità del getto d'acqua. L'asta dell'erogatore si estende “automaticamente” appena l'acqua inizia a defluire.
- Manopola sinistra **B** “Regolazione temperatura dell'acqua”: Con questa manopola si regola la temperatura dell'acqua per la pulizia delle parti intime. 

Test della temperatura dell'acqua al primo utilizzo

- Ruotare la manopola sinistra “Regolazione temperatura dell'acqua” impostando la temperatura massima possibile.
- Collocare un recipiente adatto (ad es. una tazza) davanti all'asta dell'erogatore.
- Ruotare l'altra manopola “Regolazione volume dell'acqua” e verificare se la temperatura risulta adeguata (l'impostazione di fabbrica è 38 °C). Se la temperatura è significativamente troppo elevata, è necessario provvedere alla riconfigurazione da parte di personale specializzato.
- Ruotare la manopola “Regolazione temperatura dell'acqua” in corrispondenza della posizione intermedia o della temperatura desiderata.
- Ruotare la manopola “Regolazione volume dell'acqua” fino in fondo per chiudere l'alimentazione dell'acqua.

Avvio della funzione bidet

Stando seduti sul sedile WC oppure con la protezione anti-schizzi TECE montata:

- Ruotare leggermente la manopola “Regolazione volume dell’acqua”: l’asta dell’erogatore non si estende ancora e l’acqua raffreddata può scorrere lungo la ceramica, mentre l’asta dell’erogatore viene risciacquata e pulita con acqua **E**.
- Ruotare ora completamente la manopola di destra: l’asta dell’erogatore si estende completamente e inizia la pulizia con acqua **F**.
- Ruotando la manopola “Regolazione volume dell’acqua” è possibile aumentare o diminuire la quantità d’acqua al livello desiderato.
- Ruotando la manopola “Regolazione temperatura dell’acqua” è possibile impostare la temperatura dell’acqua desiderata anche durante il funzionamento. **F**
- Per disattivare la funzione bidet, ruotare la manopola “Regolazione volume dell’acqua” fino alla posizione iniziale.

Utilizzo del WC bidet

Il WC bidet TECE offre la possibilità di pulire delicatamente le zone intime posteriori e anteriori. Per la pulizia della zona intima posteriore è sufficiente ruotare la manopola “Regolazione volume dell’acqua” nella normale posizione di seduta (figura 1), mentre la zona intima anteriore viene pulita inclinando leggermente la posizione del bacino (figura 2). In alternativa, è possibile posizionarsi verso l’erogatore, come mostrato nella

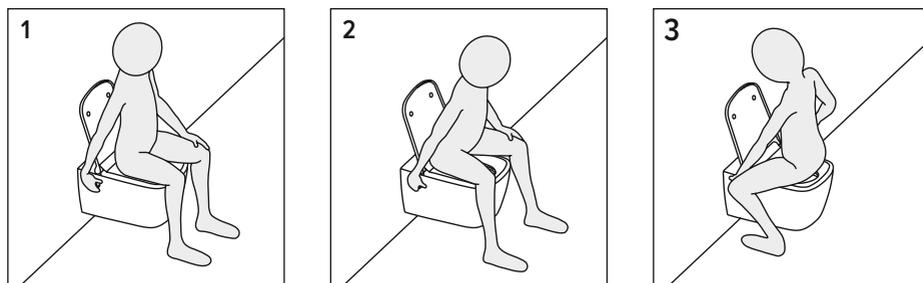


figura 3. Regolando il volume dell’acqua e cambiando la posizione del bacino, è possibile pulire con precisione la zona desiderata.

Asciugatura

- Ruotare la manopola On/Off fino alla posizione iniziale.
- Asciugarsi con un po’ di carta igienica.
- In alternativa, utilizzare piccole salviette per l’igiene intima (“salviette detergenti”).

Sostituzione dell'ugello doccia

Nella confezione sono compresi tre ugelli doccia (standard 75°).

Per sostituirli, procedere come segue:

- Ruotare la manopola “Regolazione volume dell’acqua” fino a far fuoriuscire leggermente l’asta dell’erogatore.
- Estrarre l’asta dell’erogatore con la mano e chiudere l’alimentazione dell’acqua **G**.
- Tenere l’asta dell’erogatore con una mano e con l’altra rimuovere il cappuccio dell’ugello dall’asta dell’erogatore, estraendolo **H**.
- Inserire il cappuccio dell’ugello desiderato – prestando attenzione che l’ugello sia rivolto verso l’alto – sino a incastrarlo delicatamente.

È possibile ordinare, opzionalmente, cappucci dell’ugello aggiuntivi che si differenziano per intensità e posizione del getto d’acqua (vedere la sezione “Ricambi”).

4. Pulizia e manutenzione del WC bidet

Raccomandazioni generali

Il WC bidet può funzionare correttamente solo se vengono seguite queste raccomandazioni in fase di pulizia. La pulizia deve essere effettuata solo con detergenti e strumenti di pulizia adeguati. Un detergente adatto deve avere le seguenti caratteristiche:

- Delicato per la pelle
- Liquido
- Leggermente schiumogeno
- Diluibile in acqua
- Leggermente acido

Gli strumenti di pulizia adatti per il WC bidet TECE includono:

- Kit di pulizia del WC bidet TECE per asta dell’erogatore
- Panni anti-polvere, morbidi e senza pelucchi
- Spugne morbide e a pori fini
- Scopini per WC



Pulizia quotidiana: Rimuovere le gocce d'acqua con un panno morbido e senza pelucchi. In questo modo si evitano le macchie di calcare.

Pulizia settimanale: Pulire accuratamente le superfici, controllare l'asta dell'erogatore e pulirlo se necessario. Per facilitare la pulizia, utilizzare il kit di pulizia* in dotazione. Equipaggiarla con una spugna per uso domestico. Attenzione: Assicurarsi di utilizzare il lato morbido della spugna per pulire l'asta dell'erogatore. Per la pulizia, tenere il kit di pulizia davanti all'asta dell'erogatore e ruotare lentamente la manopola "Regolazione volume dell'acqua". La rotazione pulisce l'asta dell'erogatore. Rimuovere il cappuccio dell'ugello e pulirlo sotto l'acqua corrente per rimuovere le impurità.

Pulizia mensile: Pulire la ceramica della toilette con detergenti adeguati (vedere i paragrafi precedenti).

Su richiesta: Decalcificare il WC bidet (vedere la sezione "Decalcificazione").

Coperchio e sedile del WC, manopole

Per la pulizia quotidiana del coperchio, del sedile del WC e delle manopole, utilizzare un panno morbido e acqua calda con un detergente domestico delicato. Non utilizzare detergenti abrasivi o a base di cloro e acidi!

Quando si pulisce la ceramica, aprire sempre il coperchio o rimuoverlo per evitare che i vapori in risalita possano danneggiare la plastica.

Ceramica WC

Pulire la ceramica regolarmente o immediatamente se è sporca. Per la pulizia ordinaria, utilizzare un detergente commerciale per sanitari. Per rimuovere i depositi di calcare, utilizzare un detergente anticalore commerciale o un detergente a base di aceto. Seguire sempre le istruzioni del produttore quando si utilizza un detergente!

Evitare il contatto con oggetti duri o metallici che possono danneggiare o lasciare segni sulla superficie.

* Non incluso nella fornitura del TECEone (codice articolo 9700605).

Rimozione del coperchio WC

- Sollevare il coperchio e il sedile del WC.
- Coperchio WC TECE "SLIM": allentare le due viti a taglio sulle cerniere **D** con una moneta.
- Coperchio WC TECE "CLASSIC": rimuovere entrambe le viti senza testa dalle cerniere **D** con una chiave a brugola (2,5 mm).
- Afferrare il coperchio e il sedile del WC con entrambe le mani e rimuoverli delicatamente con un leggero scatto verso l'alto.

Durante il montaggio, premere contemporaneamente entrambe le cerniere, esercitando una leggera pressione sui bulloni di fissaggio finché non si innestino.

Asta dell'erogatore

- Per l'autopulizia, ruotare leggermente la manopola "Regolazione volume dell'acqua" **A**: l'asta dell'erogatore non si estende e l'acqua risciacqua e pulisce l'asta dell'erogatore.
- In caso di sporco ostinato, ruotare la manopola di destra finché l'asta dell'erogatore **C** non si estende con un piccolo getto d'acqua. Rimuovere lo sporco utilizzando il kit di pulizia*, una spazzola adatta o un panno morbido. Utilizzare solo detersivi delicati e assicurarsi che tutti i residui vengano rimossi con acqua. Se i residui di detersivo rimangono sull'asta dell'erogatore e questo viene reintrodotto, può attaccarsi e alla fine non funzionare correttamente. Pulire con un panno umido rimuove in modo affidabile il detersivo.

Decalcificazione

Quando si utilizza acqua ad alto contenuto di calcare, si possono formare depositi di calcare sul cappuccio dell'ugello, sull'asta dell'erogatore, sul dispositivo per la sicurezza e sul sistema igienico. Esistono tre metodi di rimozione, descritti di seguito. Per la propria sicurezza, si raccomanda di indossare guanti e occhiali di sicurezza. Leggere sempre prima le istruzioni di sicurezza e le avvertenze per evitare possibili pericoli. Seguire le istruzioni riportate sulla confezione delle pastiglie di decalcificazione TECE.




1 Decalcificazione con un prodotto anticalcare disponibile in commercio

I depositi di calcare possono essere rimossi con un comune anticalcare o con un detersivo a base di aceto. Per i depositi più ostinati, è possibile anche sostituire semplicemente l'asta dell'erogatore (vedere la sezione "Ricambi").

* Non incluso nella fornitura del TECEone (codice articolo 9700605).

2 Decalcificazione con l'unità di decalcificazione TECEneo **


Con l'unità di decalcificazione già installata (codice articolo 9700625), è possibile eseguire la decalcificazione in modo rapido e senza attrezzi. Il materiale necessario è incluso: linguette di decalcificazione, cappuccio di decalcificazione rosso per l'asta dell'erogatore e un dispositivo di rotazione (opzionale).

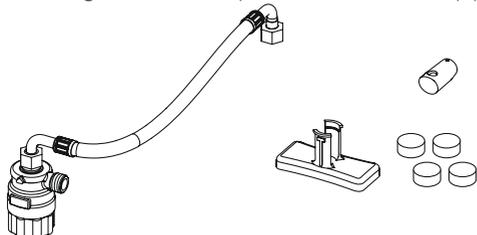

È inoltre necessario un contenitore per proteggere il pavimento.

3 Decalcificazione con il set di decalcificazione TECE

Con il set di decalcificazione è possibile liberare in modo affidabile la ceramica del WC bidet TECE dai depositi di calcare. Il set di decalcificazione TECE (codice articolo 9820580) comprende un paraspruzzi, pastiglie di decalcificazione e il tappo di decalcificazione.

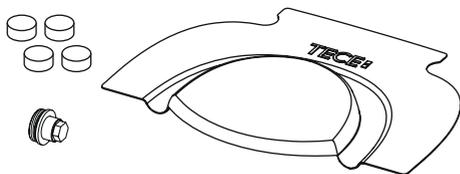

Per l'applicazione sono necessari una chiave a brugola da 2,5 mm, una chiave a bussola da 17 mm, una pinza ad ago e un termometro (opzionale).



I video appropriati per i metodi di decalcificazione sono disponibili sulla nostra pagina di assistenza. Scansionate il codice QR con il vostro smartphone o seguite il link:

<https://www.tece.com/en/service/showertoilet>

** Solo per il TECEneo con unità di decalcificazione installata (codice articolo 9700625).


Lo sapevate? In caso di malfunzionamento, il WC bidet può essere utilizzato anche come toilette normale. Assicurarsi che l'asta dell'erogatore sia completamente retracts.

Se si notano occasionalmente disturbi funzionali dell'asta dell'erogatore, si consiglia di eseguire una decalcificazione regolare.

IT

Sostituzione dell'asta dell'erogatore

In alcuni casi è necessario sostituire l'asta dell'erogatore. In questo caso, il set (codice articolo 9820363) comprende non solo la nuova asta dell'erogatore – con cappuccio dell'ugello – ma anche una rosetta in plastica bianca e l'attrezzo per la rimozione:

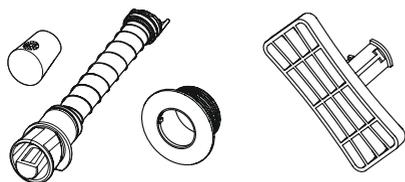

Volete vedere il video a riguardo?

Scansionate il codice QR con il vostro smartphone o seguite il link:

<https://www.tece.com/en/service/showertoilet>

Disinfezione

È necessario disinfettare il WC bidet TECE solo in caso di rischio acuto di infezione da agenti patogeni. In condizioni di utilizzo normale e in assenza di situazioni di rischio, i cicli di pulizia precedentemente descritti sono sufficienti. La disinfezione con disinfettanti aggressivi può causare danni alla superficie! Osservare le istruzioni di sicurezza del produttore. Utilizzare esclusivamente un disinfettante adatto anche al contatto con la pelle.

Risciacquo

Se il WC bidet TECE non è stato utilizzato per un lungo periodo, deve essere risciacquato con acqua corrente. Si raccomanda di risciacquare il bidet con acqua corrente al massimo ogni due mesi. In questo modo si garantisce la qualità dell'acqua della doccetta prima dell'uso successivo.

5. Soluzione dei problemi


Il WC bidet TECE è stato progettato in modo tale che i problemi siano estremamente improbabili e possono verificarsi solo in pochissimi casi. Tuttavia, nel caso in cui si verifichi un guasto, è generalmente meglio rivolgersi a un tecnico specializzato (ad es. un idraulico). Osservare le relative istruzioni di montaggio. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nella banca dati dei prodotti all'indirizzo www.tece.com/it.

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'asta dell'erogatore non si muove completamente in entrata o in uscita	La pressione dell'acqua è troppo bassa	Richiedere l'intervento dell'installatore.
	L'asta dell'erogatore è coperta da calcare	Eseguire la procedura di decalcificazione descritta al punto 4. Se queste misure non hanno successo, sostituire l'asta dell'erogatore (codice articolo 9820363).
	Shower arm is dirty	In caso di sporco ostinato, ruotare la manopola "Regolazione volume dell'acqua" verso l'alto in modo che l'asta dell'erogatore C fuoriesca con un piccolo getto d'acqua. Rimuovere lo sporco con l'aiuto di una spazzola adatta o di un panno morbido. Utilizzare sempre un detergente delicato. Smontare l'asta dell'erogatore e pulirlo con acqua (non lubrificarlo ulteriormente). Se questa misura non ha successo, sostituire l'asta dell'erogatore.
Il getto d'acqua è storto	L'asta dell'erogatore non è posizionata correttamente	Controllare che l'asta dell'erogatore sia inserito correttamente. In caso contrario, riallineare l'alloggiamento dell'asta dell'erogatore (richiede lo smontaggio della ceramica del WC) o contattare l'installatore.
Il getto d'acqua è troppo debole	Il tubo di alimentazione dell'acqua è attorcigliato	Richiedere l'intervento dell'installatore.
	Il cappuccio dell'ugello o l'asta dell'erogatore è otturata/coperta da calcare	Pulire il cappuccio o l'asta dell'erogatore con il kit di pulizia* o con una spazzola adatta. Clean the nozzle or the shower arm with the cleaning box or a suitable brush. Eseguire la procedura di decalcificazione descritta al punto 4. Se queste misure non hanno successo, sostituire l'asta dell'erogatore.
Dall'asta dell'erogatore non fuoriesce acqua	L'alimentazione idrica è stata interrotta	Verificare se le valvole angolari sono aperte (vedi figura sotto) o controllare l'alimentazione idrica centrale.

* Non incluso nella fornitura del TECEone (codice articolo 9700605).

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'asta dell'erogatore è otturata	Residui di detergente sull'asta dell'erogatore	Rimuovere il detergente dall'asta dell'erogatore con acqua. Pulendo con un panno umido, il detergente viene rimosso in modo affidabile.
L'acqua scorre/gocciola dalla ceramica durante la funzione bidet	Set di collegamento non installato correttamente	Pulire la cartuccia in ceramica con acido citrico o aceto. Se questa misura non ha successo, richiedere l'intervento dell'installatore.
L'acqua scorre/gocciola dalla ceramica durante il risciacquo		Controllare tutti i componenti del set di collegamento del WC (guarnizione, base della guarnizione e lunghezza del set di collegamento).
L'acqua scorre/gocciola costantemente dalla ceramica		Verificare che le cartucce siano inserite correttamente (tenere presente la coppia di serraggio massima di 10 Nm), controllare tutte le guarnizioni e il collegamento dei tubi rinforzati. Se queste misure non hanno successo, chiudere le valvole d'angolo (figura sotto) o la valvola principale e richiedere l'intervento dell'installatore.
La temperatura dell'acqua si discosta dalla temperatura preimpostata 🌡️	La cartuccia per il controllo della temperatura è difettosa o regolata in modo errato	Regolare la preimpostazione (vedere le istruzioni di montaggio sulla messa in servizio). Pulire o decalcificare le cartucce.
	Valvola/e d'angolo non aperta/e correttamente	Verificare che le valvole siano completamente aperte.
La temperatura dell'acqua è improvvisamente troppo alta o troppo bassa 🌡️	La cartuccia termostatica è difettosa.	Richiedere l'intervento dell'installatore.
Residui di calcare sulla ceramica		Pulire la ceramica con un detergente per ceramica o porcellana.
Il coperchio del WC si chiude molto lentamente	Non si tratta di un difetto. Le funzioni "soft-close" e "soft-opening" sono già installate in fabbrica nelle cerniere del sedile e del coperchio. È sufficiente imprimere una piccola pressione per chiudere il coperchio. Poi si chiude lentamente da solo.	

Posizione delle valvole angolari:

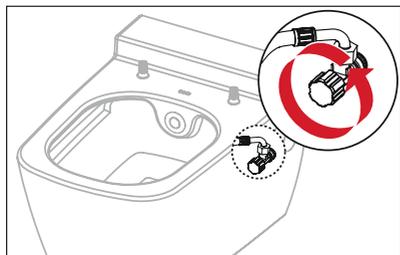

6. Assistenza online

Per garantire che i nostri clienti possano godersi a lungo il proprio WC bidet TECE, abbiamo creato un sito web dedicato all'assistenza, in cui mostriamo come prendersi cura in modo ottimale del proprio WC bidet TECE o come eseguire piccole riparazioni utilizzando i pezzi di ricambio ufficiali.

Basta registrare il vostro WC bidet TECE per godere di interessanti vantaggi ora ed in futuro! Utilizzate il modulo disponibile sulla nostra pagina di assistenza. Per trovarli è sufficiente fare clic sul pulsante corrispondente "REGISTRATI ORA"!




Scansionate il codice QR con il vostro smartphone o seguite questo link alla nostra pagina di assistenza.
<https://www.tece.com/en/service/showertoilet>

7. Dati tecnici


Range temperatura	10-38 °C
Pressione dell'acqua	min. 1.5 bar (0.15 MPa), max. 10 bar (1 MPa)
Consumo di acqua	fino a 5,6 l/min.

8. Ricambi e accessori


TECEneo – WC con bidet – 9700205 🇮🇹/9700207

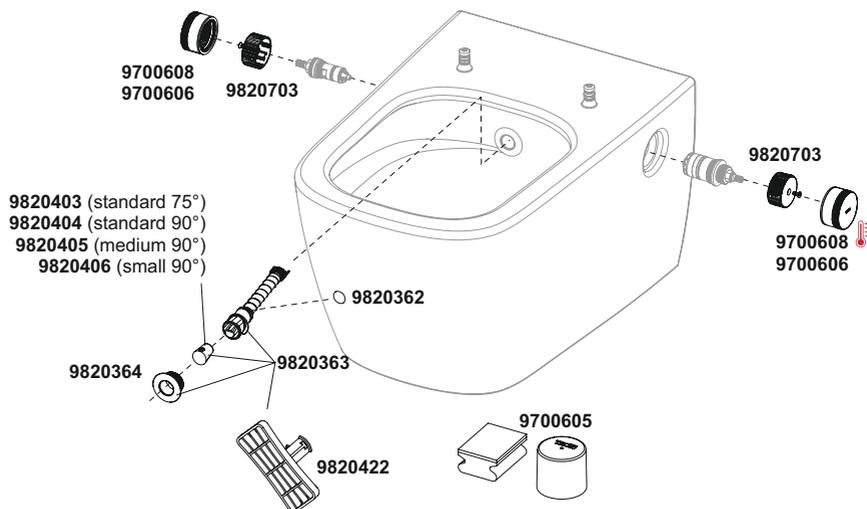


TECEone – Ceramica WC con funzione bidet – 9700200 🇮🇹/9700201

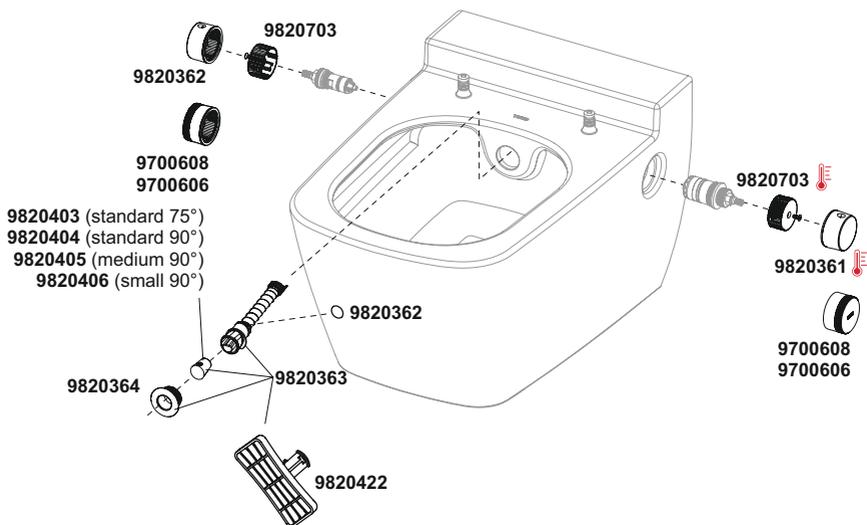

TECE – Sedile WC con coperchio SLIM – 9700603

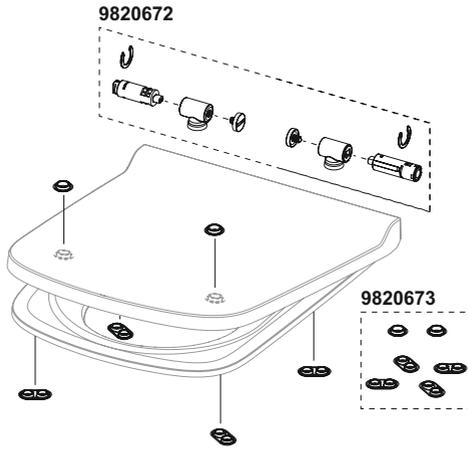


TECE – Sedile WC con coperchio CLASSIC – 9700600

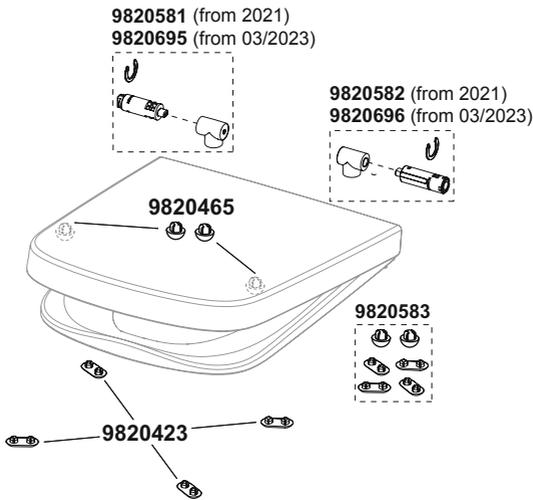


TECEneo – Unità decalcificante – 9700625


IT

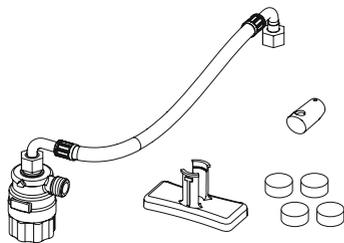

TECE – Set disincrostante – 9820580

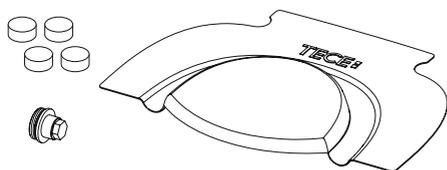

TECE – Kit di pulizia WC con bidet per asta della doccetta – 9700605



TECE – Tavolette disincrostanti – 9820591

