

Termostat pokojowy TECE z wyświetlaczem - Instrukcja obsługi

Termostat pokojowy TECE z wyświetlaczem jest przewodowym termostatem przeznaczonym do kontroli systemów grzewczych.

Instrukcje użytkowania i konserwacji stanowią część ogólnych warunków sprzedaży.

Ochrona Środowiska



Nie należy umieszczać urządzeń elektronicznych i baterii po zakończeniu okresu użytkowania w zmieszanych odpadach komunalnych, należy utylizować w punktach zbiórki sortowanych odpadów. Odpowiednio usuwając produkt, zapobiegiesz negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Recykling materiałów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych.

Ważne uwagi przed pierwszym użyciem, instalacją i konserwacją

Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję nie tylko dla termostatu, ale również dla urządzenia grzewczego (pompy ciepła, itp.) •


Wyłącz zasilanie przed instalacją termostatu! • Zalecamy, aby instalacja została wykonana przez wykwalifikowanego elektryka. •

Obwód elektryczny musi być zabezpieczony bezpiecznikiem, który nie przekracza aktualnego obciążenia. • Przed instalacją należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa. • Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ekstremalne zimno, wilgotność i nagłe zmiany temperatury. Zmniejszyłoby to dokładność pomiaru temperatury • Nie umieszczaj produktu w miejscach narażonych na wibracje i wstrząsy - może to spowodować uszkodzenie • Nie narażaj produktu na nadmierne ciśnienie, wstrząsy, kurz, wysokie temperatury lub wilgoć, ponieważ może spowodować uszkodzenie jednej z funkcji produktu, krótszą wytrzymałość energetyczną, uszkodzenie baterii i deformację części plastikowych. • Nie narażaj produktu na deszcz, wilgoć, kapiącą lub rozpylającą wodę. • Nie umieszczaj żadnych źródeł ognia na produkcie, na przykład świec zapłonowych itp. • Nie umieszczaj produktu w miejscach, w których nie ma wystarczającej cyrkulacji powietrza. • Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych. • Nie zakłócać wewnętrznego okablowania elektrycznego produktu. może ulec uszkodzeniu, a tym samym zakończyć gwarancję. Produkt może być naprawiany tylko przez przeszkolonego specjalistę. • Nie zanurzaj produktu w wodzie lub innych cieczach. • Nie naprawiaj go samodzielnie, jeśli produkt jest uszkodzony lub wadliwy. • Produkt nie powinien być używany przez osobę (w tym dzieci) upośledzoną fizycznie, sensorycznie lub umysłowo lub z brakiem doświadczenia i wiedzy utrudniającej bezpieczne korzystanie z urządzenia, jeśli nie jest ona kontrolowane lub jeśli nie została poinformowana przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo o korzystaniu z urządzenia • Kontrola dzieci jest konieczna, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem. Dla produktu wydano deklarację zgodności CE.

Dane techniczne

Zasilanie	2 x AA 1,5V baterie alkaliczne
Zakres nastaw	5°C ~ 35°C
Temperatura pracy	0°C ~ 50°C
Temperatura składowania	-10°C ~ 60°C
Dokładność wyświetlacza	0.1°C
Wymiary	85.7(L)x85.7(W)x24.6(H)(mm)
Kolor	Biały

OPIS TERMOSTATU

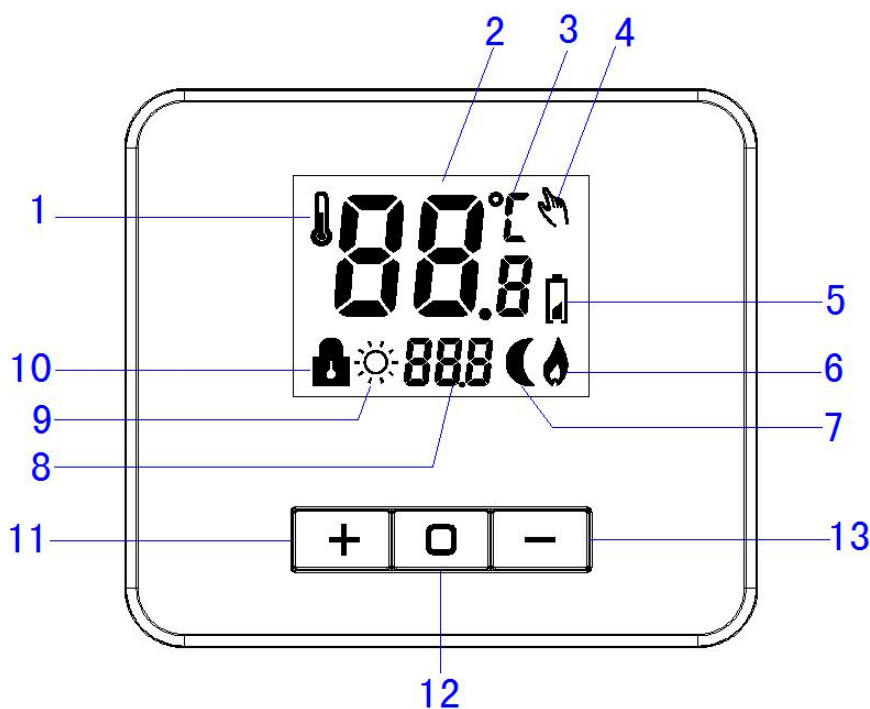

- 1) Symbol graficzny temperatury
- 2) Aktualna temperatura
- 3) Skala temperatury
- 4) Potwierdzenie pracy w trybie ręcznym
- 5) Indykator słabej baterii
- 6) Potwierdzenie aktywacji ogrzewania
- 7) Praca w trybie Eko
- 8) Temperatura ustawiona
- 9) Praca w trybie Komfortowym
- 10) Zabezpieczenie przed dziećmi
- 11) Przycisk "w górę"
- 12) Przycisk przełączania
- 13) Przycisk "w dół"

PRACA

Przycisk przełączania

1. Naciśnij krótko przycisk przełączania, aby wybrać pomiędzy trybami pracy: Komfort, Eko i Ręczny.

Tryb Komfort: termostat utrzymuje temperaturę 21 °C (możliwość regulacji 20 ~ 25 °C)

Tryb EKO: termostat utrzymuje temperaturę 16 °C (możliwość regulacji 10 ~ 20 °C)

2. Gdy termostat jest włączony, naciśnij przycisk "+" lub "-" aby ustawić żądaną temperaturę, Termostat pozostanie w trybie ręcznym

3. Uruchomienie menu konfiguracji

Gdy termostat jest wyłączony, naciśnij przycisk "0" przez dłuższy czas.

Naciśnij przyciski "+" i "-" równocześnie, a termostat wróci do ustawień fabrycznych

Naciśnij przycisk przełączania "0" w celu wybrania menu instalacyjnego, wybierz żądaną funkcję i wciśnij "+" lub "-" aby ustawić odpowiednią wartość.

4. Indykator słabej baterii: Kiedy symbol baterii zaczyna błyskać, należy wymienić baterie w termostacie

Zabezpieczenie przed dziećmi

Równoczesne wciśnięcie i przytrzymanie przycisków “+” i “—” powoduje włączenie zabezpieczenia przed dziećmi. Ponowne wciśnięcie i przytrzymanie odblokowuje urządzenie

Zabezpieczenie przed zamarzaniem

Kiedy termostat jest wyłączony działa funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem. Urządzenie uruchomi się, kiedy temperatura w pomieszczeniu spadnie do 5°C i będzie kontynuował grzanie do momentu osiągnięcia temperatury 8°C.

KONFIGURACJA

Menu konfiguracji

Kiedy termostat jest wyłączony, wciśnij i przytrzymaj przycisk “O” przez 5 sekund w celu wejścia do menu konfiguracji.

Kontynuuj naciskanie przycisku “O” aby przejść do wybranego parametru.

Używając przycisków “+” lub “—” ustaw żądaną wartość.


Aby opuścić menu konfiguracji należy wcisnąć i przytrzymać przycisk “O” przez kilka sekund. Jeżeli żaden przycisk nie będzie używany przez 20 sekund, termostat również automatycznie wyjdzie z menu konfiguracji.

Równoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przycisków “+” i “—” przez ok. 3 sekundy spowoduje reset do ustawień fabrycznych.

Wyjaśnienie każdej opcji w poniższej tabeli:


Poz.	Naciśnij	Wyświetlacz (nastawy fabryczne)	Naciśnij + lub — aby wybrać wartość	Opis
1	O	30.0	20.0–35.0	Górne ograniczenie nastawy temp.
2	O	05.0	05.0–20.0	Dolne ograniczenie nastawy temp.
3	O	16.0	10.0~20.0	Temperatura w trybie EKO
4	O	21.0	20.0–25.0	Temperatura w trybie Komfort
5	O	On	On/Off	Podświetlenie
6	O	00.0	-5.0–05.0	Korekta pomiaru (offset)
7	O	H _P	P _I /H _P	Wybór pomiędzy kontrolą temp. z histerezą lub PI
8	O	0.5	0.1–5.0	Nastawa histerezy
9	O	Off	On/Off	Automatyczne uruchomienie wyjścia na 30 sek co 24 godziny

Wymiana baterii

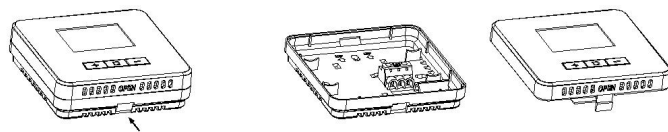


a. naciśnij w zaznaczonym strzałką kierunku

b. otwórz

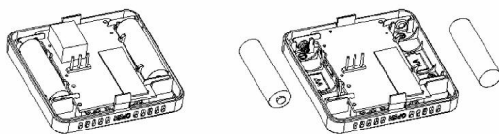

c. wyjmij baterię

Montaż

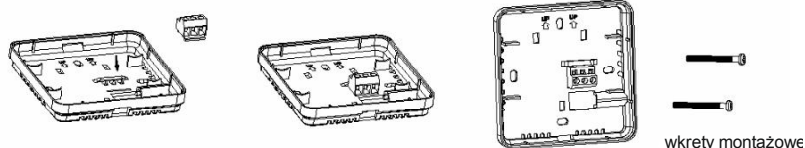

a. umieść terminal
w punkcie zaznaczonym strzałką

b. zainstaluj podstawę za pomocą wkrętów na ścianie

wkręty montażowe

PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW

