

Programmera rumstermostat



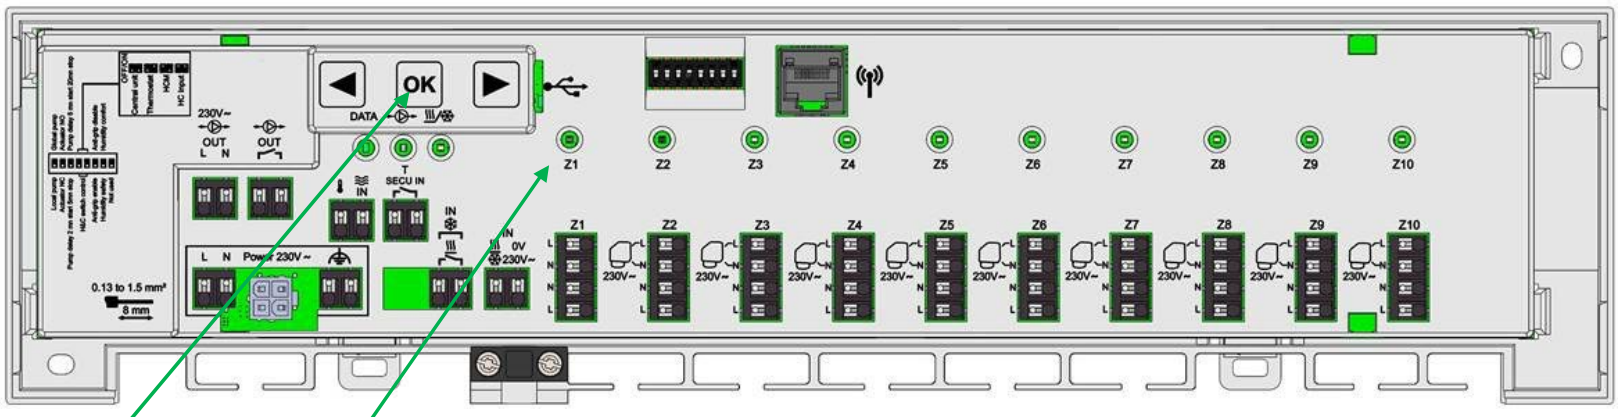

Installation av Kopplingsbox

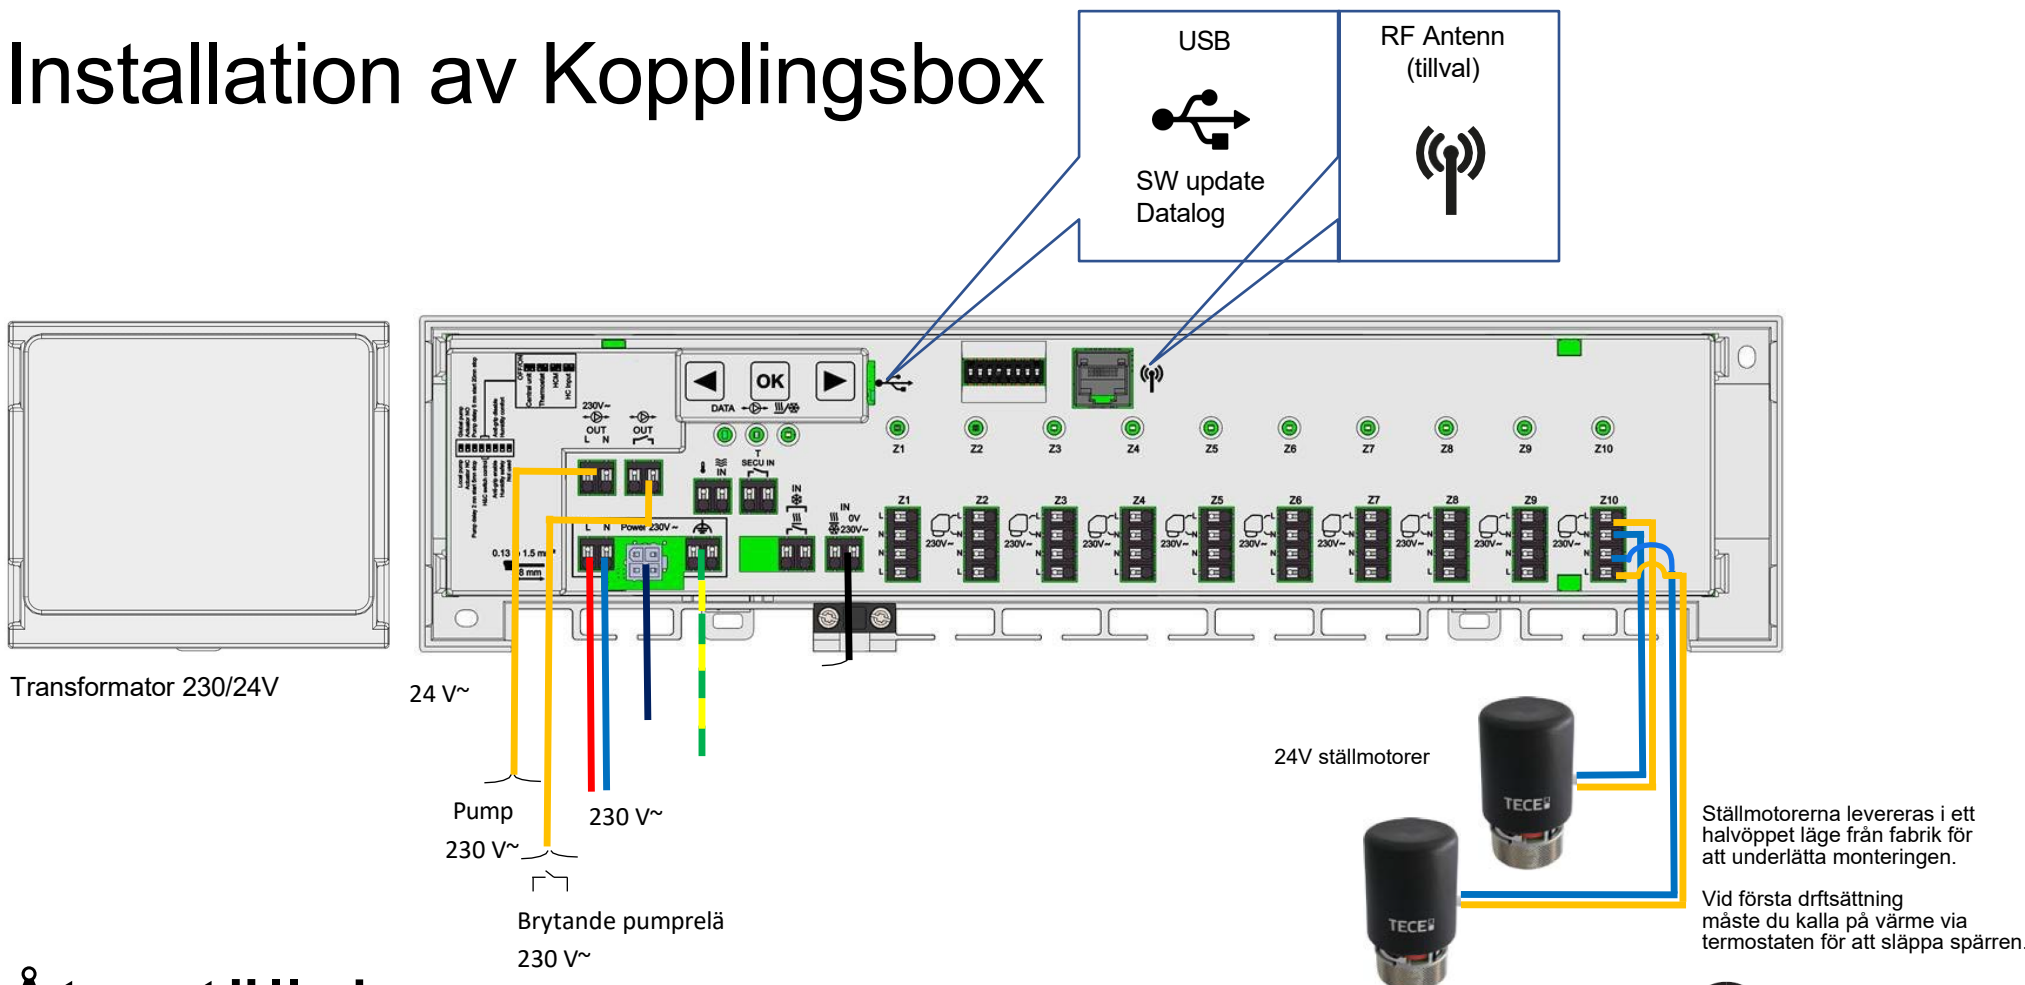

Återställning

Vid funktionsstörningar kan det vara nödvändigt att återställa produkten till fabriksinställningarna.
Genom att trycka på ► i 5 sekunder går mastern till Reset-menyn. LED för zon 1 börjar blinka rött, övriga zoners LED börjar blinka grönt.
Tryck sedan samtidigt på ◄ OK ► tills alla zoners LED-lampor lyser rött, styrenheten återställs och produkten startas om. LED-lamporna släcks.

