

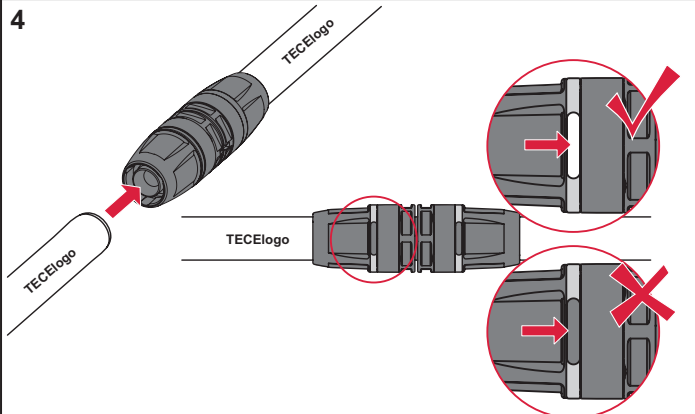
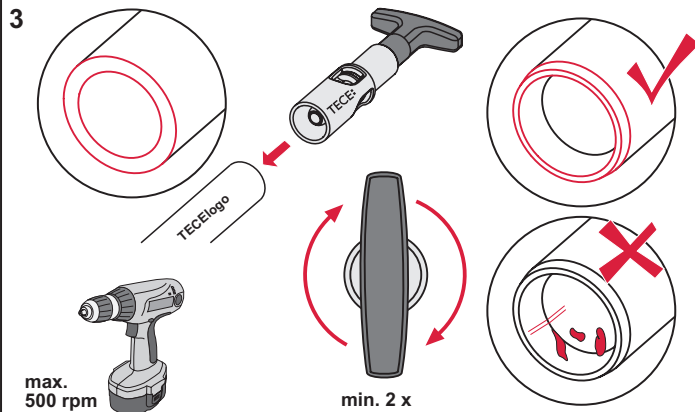
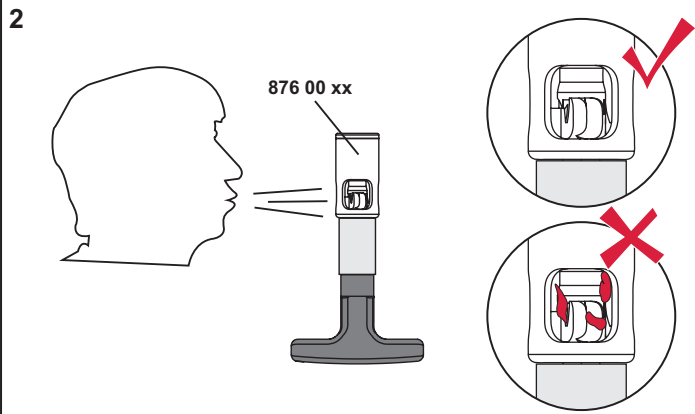
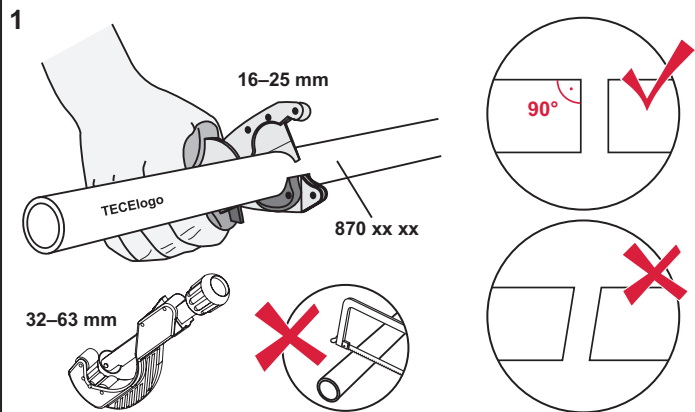
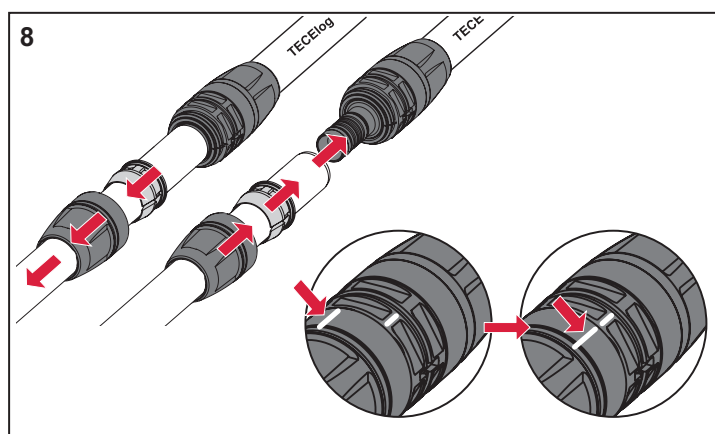
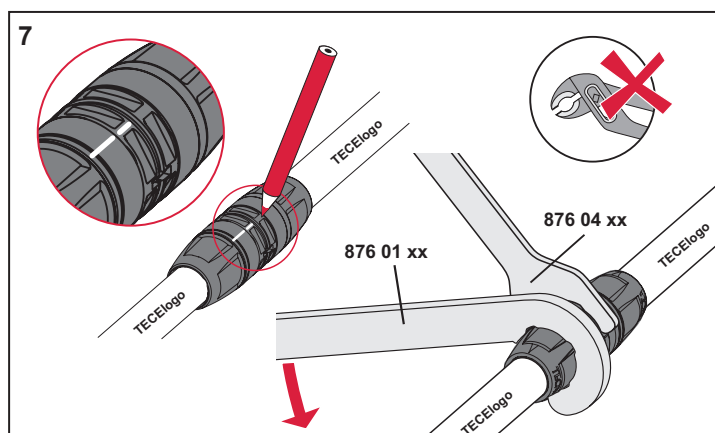


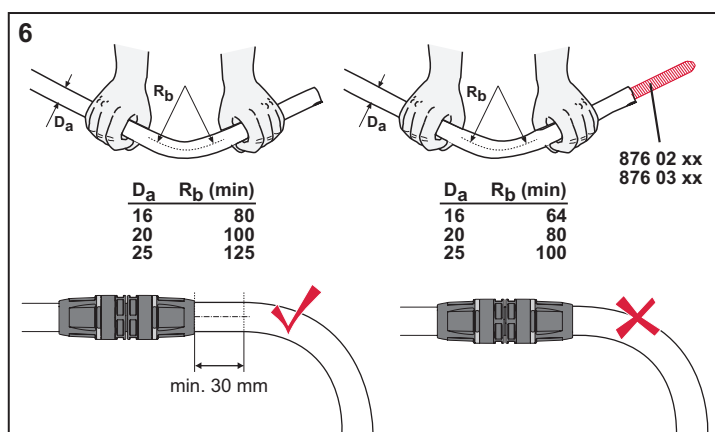

- Los accesorios de TECElogo sólo se deben utilizar para la tubería TECElogo.
- La tubería se debe cortar longitudinalmente sólo con la tijera de TECElogo. Asegúrese que la tubería es cortada en ángulo recto (no se permite cortar en otros ángulos) (1).
- Para calibrar y achaflanar el tubo, utilice sólo el calibrador TECElogo. El calibrador debe estar limpio; las virutas y otros contaminantes se deben eliminar antes de cada operación de calibrado (2).
- Empuje el calibrador TECElogo por el extremo de la tubería TECElogo y gírelo al menos con dos vueltas completas en el sentido de las agujas del reloj. Puede usar también un taladro eléctrico para la operación de calibrado; la velocidad no debe exceder de 500 rpm (3).
- Después de la operación de calibrado, el extremo del tubo debe tener un rebaje, tanto en la parte externa como en la interna (3).
- Antes de insertar el extremo de la tubería en el accesorio TECElogo, compruebe el extremo del tubo y elimine cualquier suciedad o viruta. En caso de daños (p.ej. estrías) la parte final dañada se debe cortar y volver a calibrar el tubo (3).
- Para evitar la suciedad, no retire los tapones de higiene de los accesorios hasta justo antes de insertar el accesorio en el tubo.
- Empuje el tubo TECElogo hacia el accesorio hasta que alcance el tope. La conexión se realiza completamente cuando el tubo es visible en la ventana de inspección.

TECElogo – indicaciones de montaje a seguir

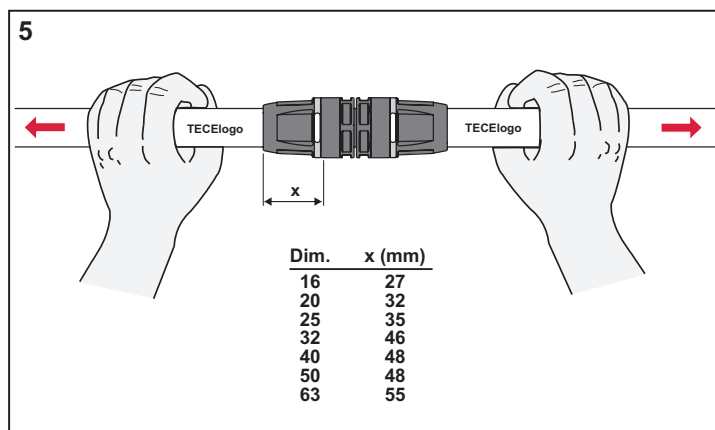

- Si no es posible la revisión visual a través de la ventana de inspección (p.ej. si hay poca luz), marque la profundidad en el tubo.
- Compruebe el acabado de la conexión TECElogo intentando separar el accesorio del tubo. No debe ser capaz de separar el accesorio de la tubería (5).
- Los tubos de TECElogo se pueden curvar a mano, con un muelle flexible o con una herramienta de curvado adecuada. Se deben vigilar los radios de curvatura mínimos para evitar la compresión y el pandeo (6).
- Los tubos que ya han sido instalados con anterioridad no se deben doblar posteriormente. Si necesita hacerlo, asegúrese de que el tubo se ha introducido en la recta de ajuste y sin tensión. La tensión puede dar lugar a fugas.
- Usted puede deshacer las conexiones TECElogo si fuese necesario. Para el desmontaje y montaje sólo se debe utilizar la herramienta del sistema TECElogo.
- Antes de deshacer la conexión, haga una marca continua en el casquillo. Fije el accesorio con la llave de desmontaje abierta y desenrosque la boquilla con la llave de desmontaje cerrada (7).
- Ahora desplace el casquillo y la garra de sujeción hacia atrás y tire del tubo del cuerpo de base del accesorio, luego retire el casquillo y la garra del tubo (8).
- Antes de volver a montar el accesorio, compruebe el cuerpo base del mismo y elimine posibles suciedades o virutas. Si la junta tórica estuviese dañada, debe ser reemplazada.