



Inledning

Safety Bag är en säkerhetspåse i klar PVC används som innbyggnads-cistern för WC


- Avsedd för skivkonstruktioner
- För privata bostäder och offentliga utrummen
- Etag 022 testad och godkänd med Alfix Tätskiktssystem



Förbehandling

Cisternen ska vara monterad enligt leverantörens anvisningar.

Dra ut safety bagens lim flänsar.

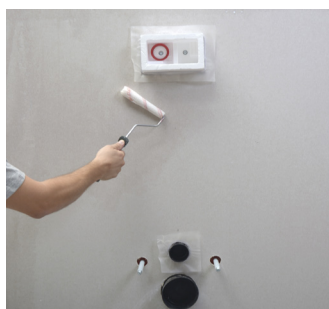

Väggytan primas med Alfix PlaneMixPrimer för att reglera underlagets sugförmåga.



Tätskikt - Alfix Folie system

Alfix 2K Tätningsmassa påförs underlaget under flänsorna med pensel eller rollar.



Tätskikt - Alfix Folie system


Gnidda omedelbart flänsen mot underlaget i den våta Alfix 2K Tätningsmassa med lämpligt verktyg.



Överpensla noga med pensel eller rollar.



Anpassa våder av Alfex Våtrumsmatta som skall monteras i Alfex 2K Tätningsmassa.

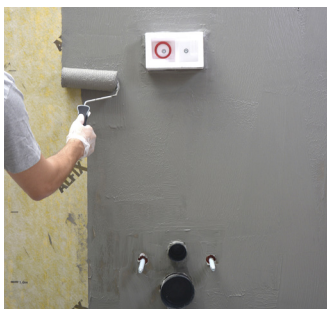

Tätningsmassan påförs underlaget flödigt, med roller eller fintandad limspackel
Åtgång: ca 0,5 kg/m².



Alfex Våtrumsmattorna monteras och rörgenomföringar tillpassas.

Våtrumsmattorna pressas hårdt mot underlaget. I skarven jämnas den överskjutande tätningsmassa med pensel eller annat lämpligt verktyg.



Påför Alfex 2K Tätningsmassa på folien rundt spolrör, avloppsrör samt pinnbultar.

Montera bifogad tätningsmanchett omedelbart i den våta Alfex 2K Tätningsmassa.

Härefter penslas med Alfex 2K Tätningsmassa och manchetten trycks mot underlaget och överpenslas noga.

Hänvisningar

Arbetet ska utföras noggrant enligt Alfex produktinfo för de nämnda produkterna, Alfex broschyrer samt bruksanvisningar på emballage.

Produktinfo och säkerhetsdatablad kan finnas på vår hemsida, via QR-koden på produktemballage eller i Alfex app som finns i APP Store eller Google Play.