

DATABLAD

TECEprofil Reparationssats för cistern


En reparationssats för att laga eventuella hål i TECE WC-cisterner.
Hålets maximala storlek får inte överskrida 12 mm.

Leveransomfattning

- 1 st sandpapper
- 1 st rengöringsmedel
- 2 st putsdukar
- 1 st limpistol
- 2 st limstift

Sortiment

- RSK 792 62 32

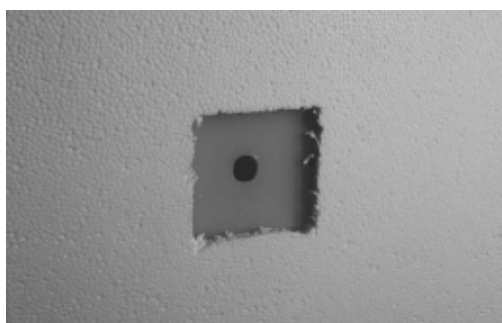

1. Rengör yta för skadan.



2. Avlägsna eventuella kanter.



3. Slipa ytan för limning.



4. Rengör limningsyta med bipackat rengöringsmedel eller likvärdigt typ aceton.



5. Stryk på lim på PP-skiva med hjälp av limpistol.



6. Tryck skivan över hålet och pressa med hårt tryck. Avvakta 15 min. Kontrollera därefter tätheten.