



**MONTERINGS-
ANVISNING**

**TECE
SAFETY BAG**



PÅ SÄKRA GRUNDER

MONTERINGSANVISNING TECE SAFETY BAG MED ARDEX TRICOM SYSTEM.



1. Safety Bag är en säkerhetspåse i klar PVC som används tillsammans med en inbyggnadscistern för WC.


- Avsedd för skivkonstruktioner
- I privata bostäder och offentliga utrymmen
- Etag 022 Annex F testad på RISE tillsammans med ARDEX TRICOM system

2. Safety Bag ska vara monterad enligt TECE monteringsanvisning.

Dra ut Safety Bagens flänsar och montera den medföljande kakelmallen så att påsen hålls på plats under tätskiktets monteringen.



3. Plastflänsen på TECE-Safety Bag limmas mot underlaget med ARDEX lim 7+8/8+9 LW. Pressa fast plastflänsen och tryck ut överflöd av ARDEX 7+8/8+9 LW så att inga blåsor kvarstår.

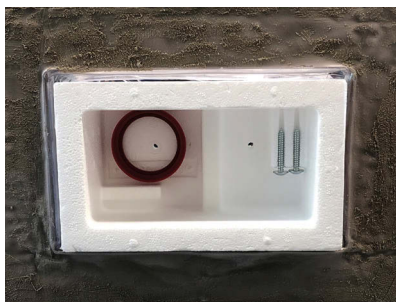

4. Rolla/ pensla ARDEX 7+8/8+9 LW på underlaget där den tillskurna våden av ARDEX TRICOM duk ska monteras.



5. Använd en plastspackel för att pressa fast duken mot underlaget och tryck bort överflöd av lim och se till att inga blåsor kvarstår.



6. Försegla skarven mellan Safety Bag flänsen och ARDEX TRICOM duk med ARDEX 7+8/8+9 LW. Fortsätt sedan med att pensla ARDEX 7+8/8+9 LW runt avloppsrör, spolrör och bultar. Montera den medföljande tätningsmanschetten. Pressa fast manschetten och tryck bort överflöd av lim och se till att inga blåsor kvarstår. Täck sedan hela manschetten med ARDEX 7+8/8+9 LW.



ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se