

TECE Väggnära golvbrunn med Adda Tätfolie


Utförande

Montera TECE väggnära golvbrunn enligt anvisning från TECE.


Förarbete

Kontrollera den fabriksmonterade brunnsmanschetten noga. Om den är skadad skall manschetten bytas ut.


Arbetsgång

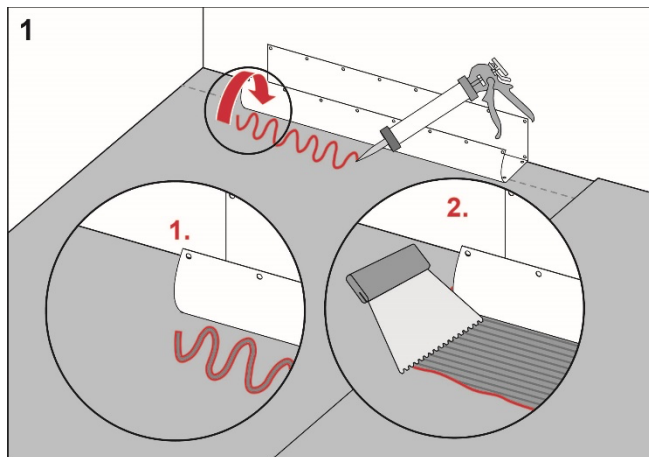


Applicera Adda skarvlim på golv och väggytan som brunnsmanschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

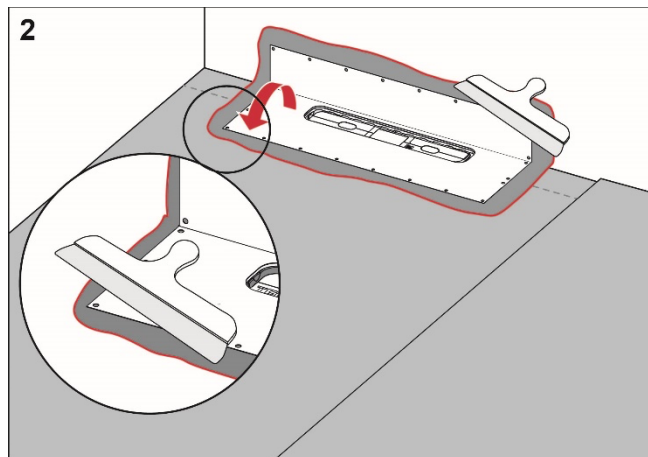

Vik ut manschetten på golv samt vägg. Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

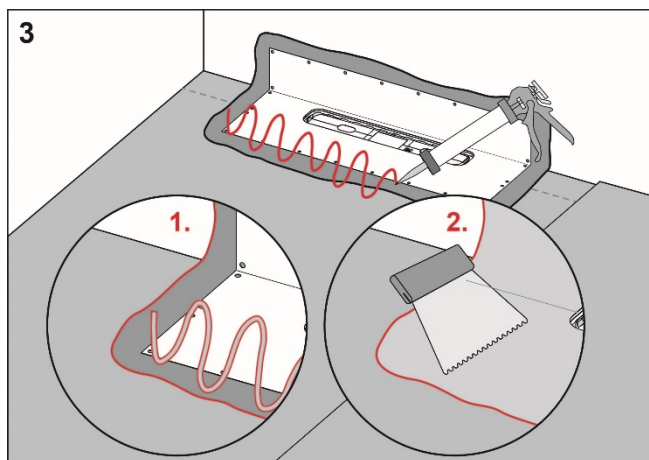

Applicera Adda Skarvlim på brunnsmanschetten och Adda Membran på övrig golv och väggyta.

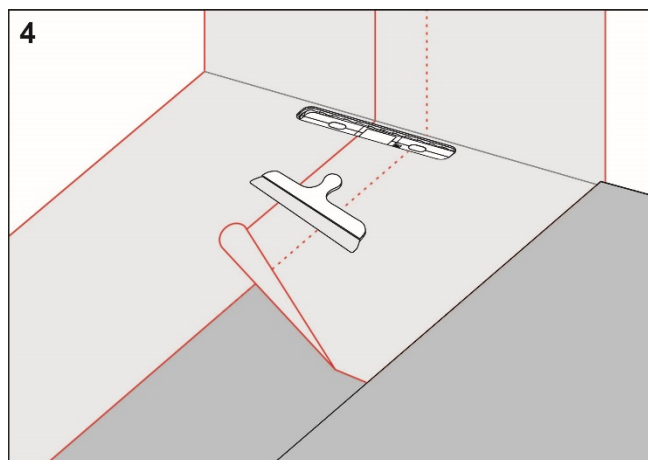

Montera Adda Tätfolie och överlappa brunnens manschett med minimum 35 mm. Förslut samtliga skarvar med Adda Membran.

**RI
SE**

C900686
C900687

Adda

För mer info om Adda Tätfolie.
www.addacenter.se

Uppfyller
Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1