

TECE Väggnära golvbrunn med Bostik VTvF-X


Utförande

Montera TECE väggnära golvbrunn enligt anvisning från TECE.


Förarbete

Kontrollera den fabriksmonterade brunnsmanschetten nog. Om den är skadad skall manschetten bytas ut.


Arbetsgång

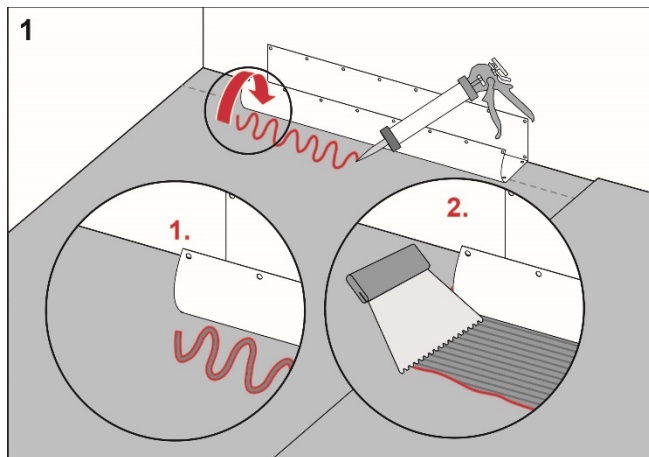


Applicera Bostik Foil Seal Grab på golv och väggytan som brunnsmanschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspidare.

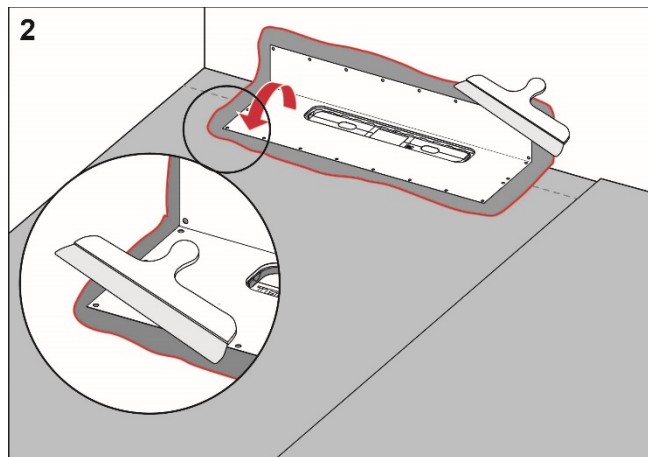

Vik ut manschetten på golv samt vägg. Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

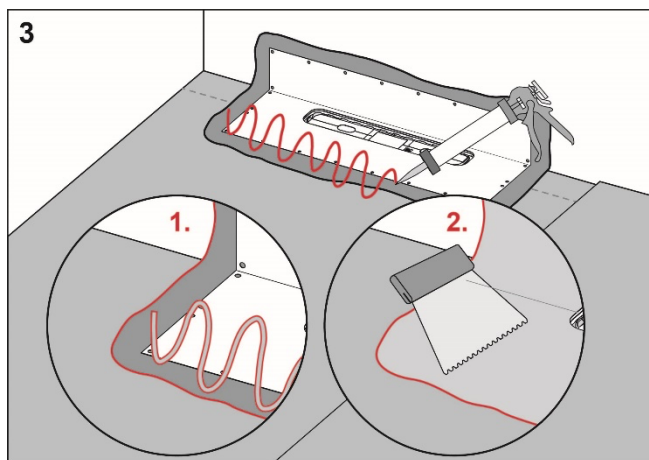

Applicera Bostik Foil Seal Grab på brunnsmanschetten och Bostik Membran, Foil Tac 1C alt. Foil Seal Cement på övrig golv och väggyta.

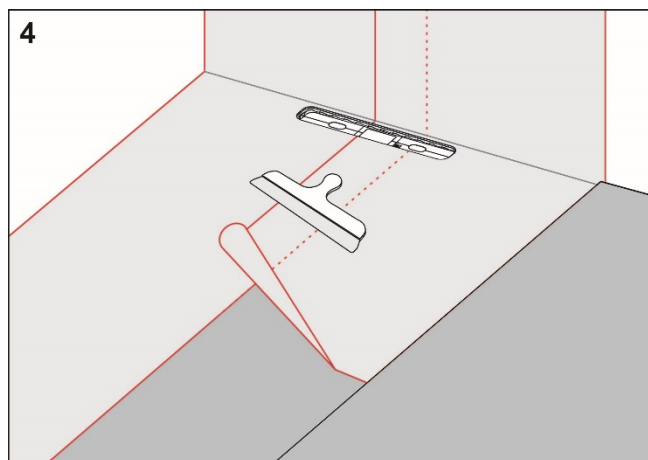

Montera Bostik Pro Folie och överlappa brunnens manschett med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Bostik Membran, Foil Tac 1C alt Foil Seal Cement,.

**RI
SE**

C900686
C900687

Bostik
smart adhesives

För mer info om Bostik VTvF-X.
www.bostik.se

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1