

TECE Väggnära golvbrunn med Casco Folie 1


Utförande

Montera TECE väggnära golvbrunn enligt anvisning från TECE.


Förarbete

Kontrollera den fabriksmonterade brunnsmanschetten noga. Om den är skadad skall manschetten bytas ut.


Arbetsgång

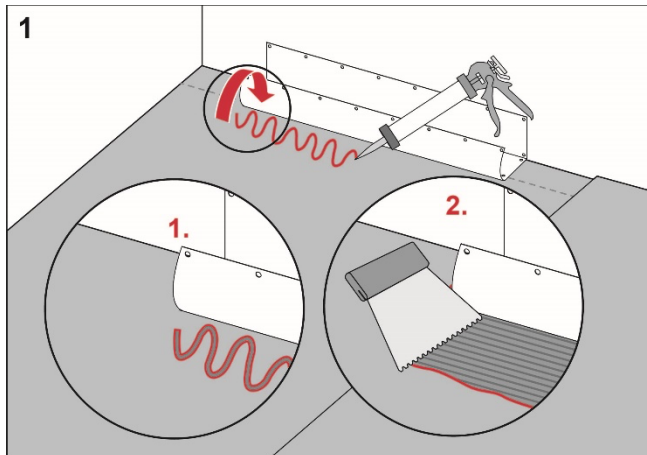


Applicera Wetstop Foil Seal på golv och väggytan som brunnsmanschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

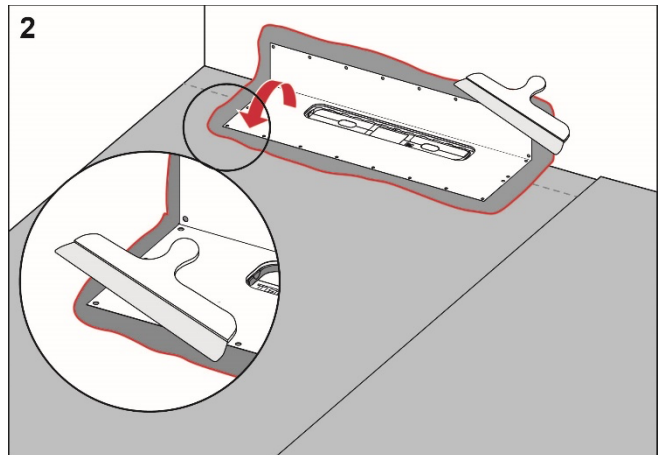

Vik ut manschetten på golv samt vägg. Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

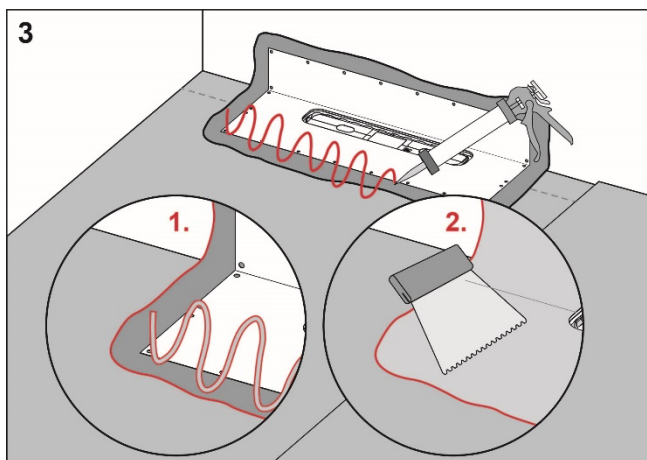

Applicera Casco Wetstop Foil Seal på brunnsmanschetten och Casco Wetstop iFIX på övrig golv och väggyta.

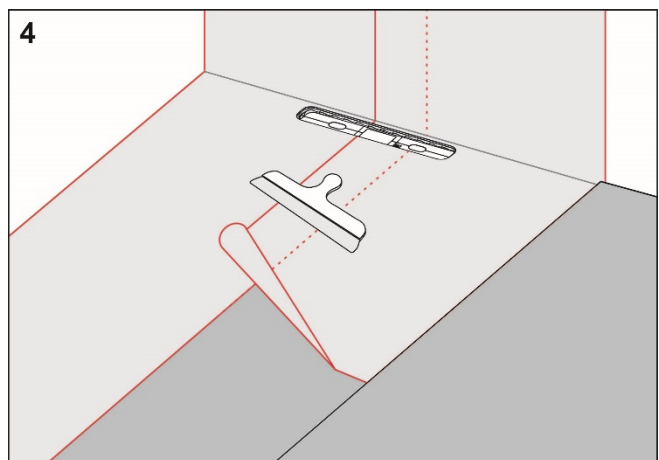

Montera Casco Foli och överlappa brunnens manschett med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Casco Wetstop iFIX

**RI
SE**

C900686
C900687



För mer info om Casco Folie 1
www.casco.se

Uppfyller
Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1