

## TECE Väggnära golvbrunn med GKHero Pro våtrumsfolie


### Utförande

Montera TECE väggnära golvbrunn enligt anvisning från TECE.


### Förarbete

Kontrollera den fabriksmonterade brunnsmanschetten noga. Om den är skadad skall manschetten bytas ut.


### Arbetsgång

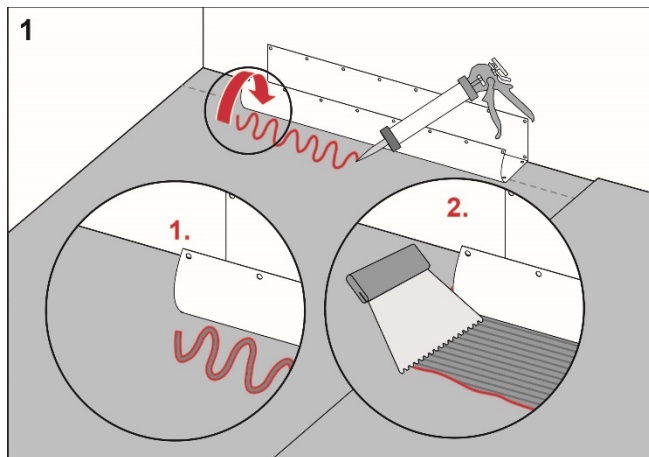


Applicera GKHero Pro Folielim på golv och väggytan som brunnsmanschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

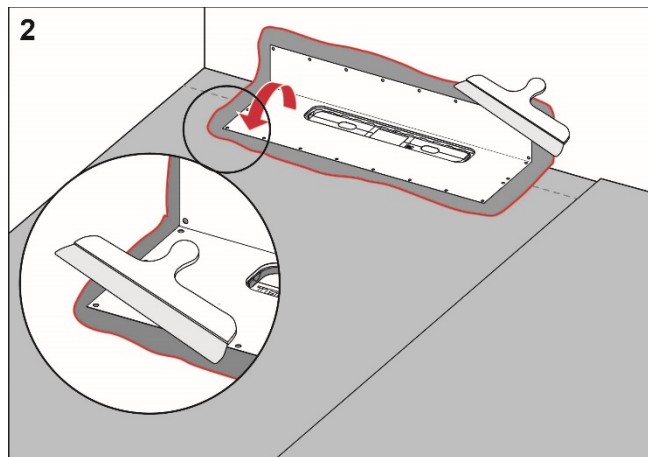

Vik ut manschetten på golv samt vägg. Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

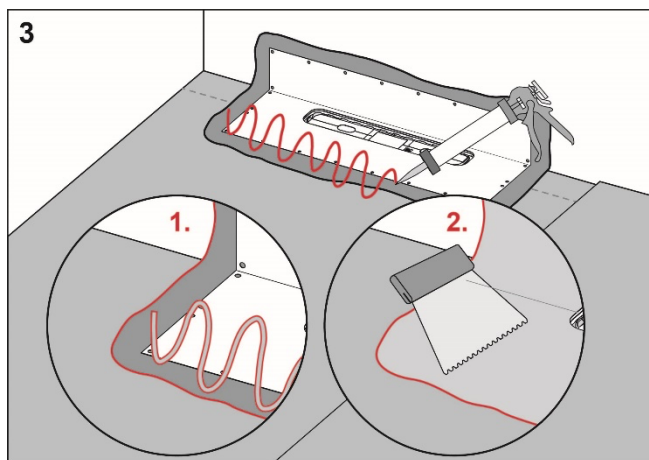

Applicera GKHero Pro Folielim på brunnsmanschetten och GKHero Pro Våtrumsmembran på övrig golv och väggyta.

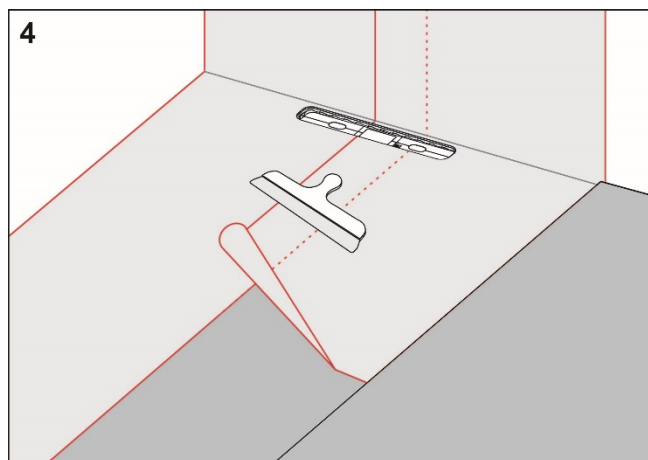

Montera GKHero Pro Våtrumsfolie och överlappa brunnens manschett med minimum 35 mm. Förslut samtliga skarvar med GKHero Pro våtrumsmembran

**RI  
SE**

C900686  
C900687

Göteborgs  
**KAKELHUS**

För mer info om GKHero Pro  
våtrumsfolie  
[www.gkheropro.se](http://www.gkheropro.se)

Uppfyller  
Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum  
BBV 21:1