

## TECE Väggnära golvbrunn med KERAKOLL Kerablock TEX 750


### Utförande

Montera TECE väggnära golvbrunn enligt anvisning från TECE.


### Förarbete

Kontrollera den fabriksmonterade brunnsmanschetten noga. Om den är skadad skall manschetten bytas ut.


### Arbetsgång

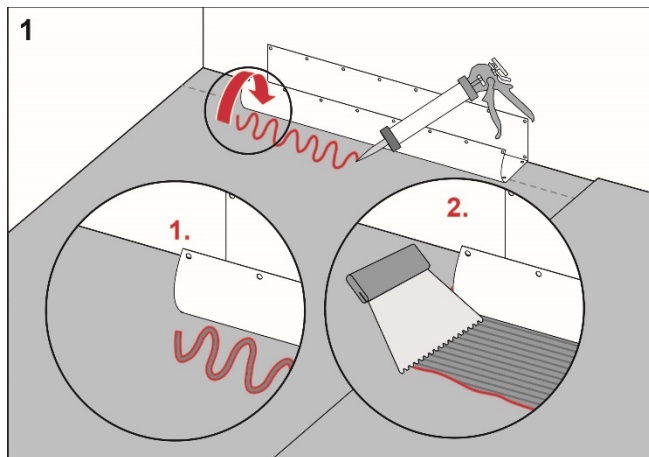


Applicera Kerakoll Aquastop Nanosil på golv och väggytan som brunnsmanschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

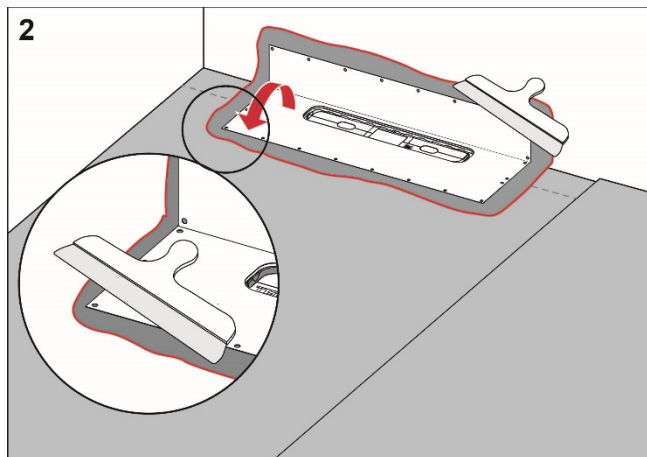

Vik ut manschetten på golv samt vägg. Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

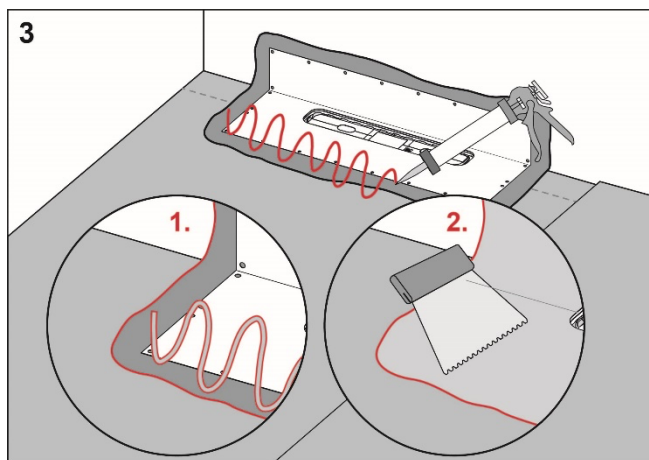

Applicera Kerakoll Aquastop Nanosil på brunnsmanschetten och Kerakoll Nanodefense Eco på övrig golv och väggyta.

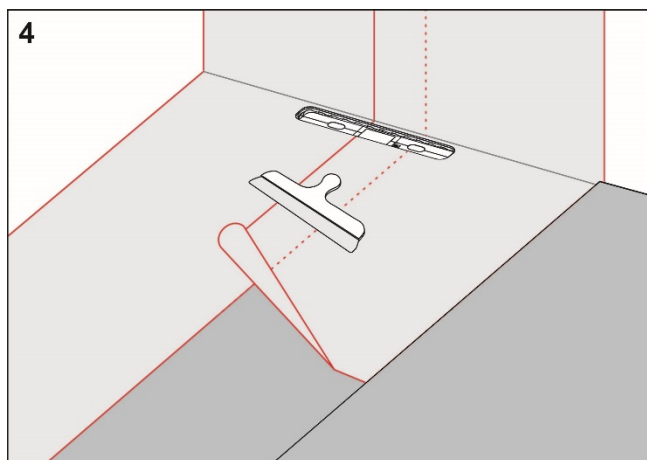

Montera Kerakoll Folie och överlappa brunnens manschett med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Kerakoll Nanodefense Eco

**RI  
SE**

C900686  
C900687

**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

För mer info om Kerakoll  
Kerablock TEX 750  
[www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)

Uppfyller  
Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum  
BBV 21:1