

TECE Väggnära golvbrunn med mira 4500 vapourmat 100


Utförande

Montera TECE väggnära golvbrunn enligt anvisning från TECE.


Förarbete

Kontrollera den fabriksmonterade brunnsmanschetten noga. Om den är skadad skall manschetten bytas ut.


Arbetsgång

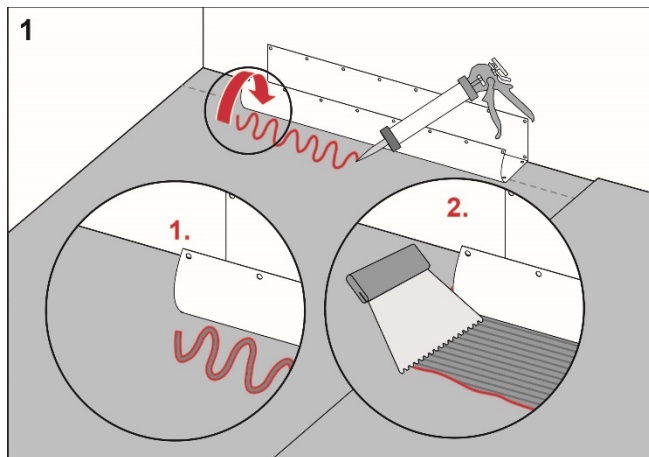


Applicera mira 3690 one-seal alt mira 4630 aqua flex 2K på golv och väggytan som brunnsmanschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspidare.

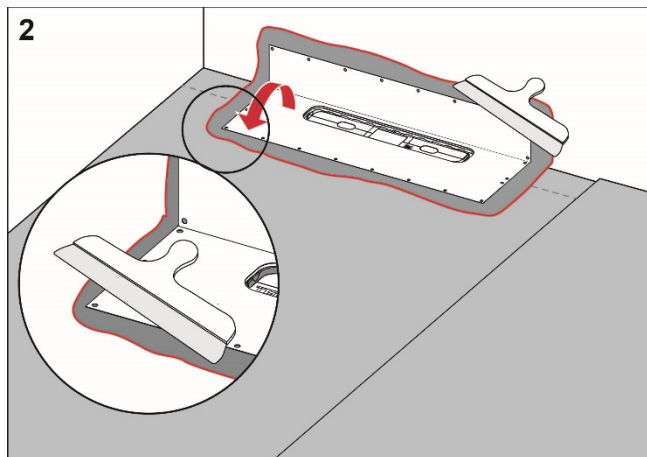

Vik ut manschetten på golv samt vägg. Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

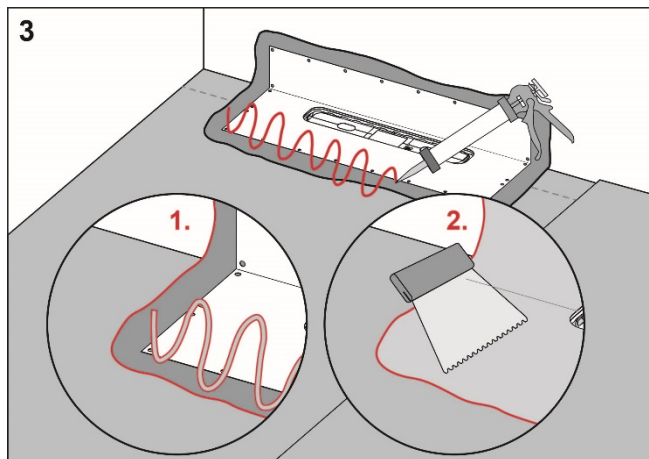

Applicera mira 3690 one-seal alt. mira 4630 aqua flex 2K på brunnsmanschetten och mira 4400 multicoat alt 4630 aqua flex 2K på övrig golv och väggyta.

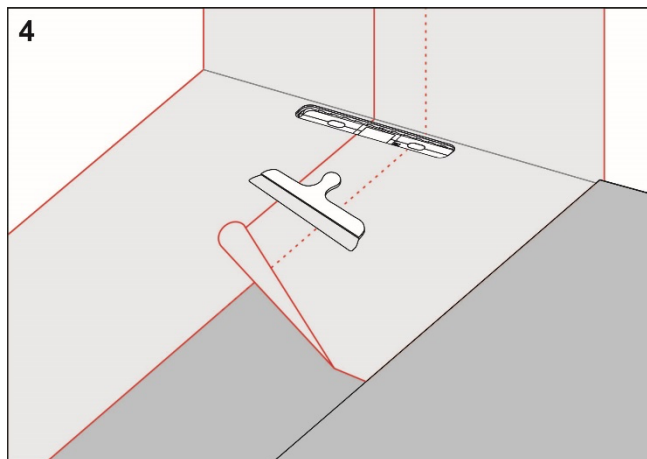

Montera mira 4500 vapourmat 100 Folie och överlappa brunnens manschett med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med mira 4400 multicoat alt mira 4630 aqua flex 2K.

**RI
SE**

C900686
C900687

mira

För mer info om mira 4500
vapourmat 100 Se:
www.mira.eu.com

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1