

TECE Väggnära golvbrunn med Midun Våtrumsfolie


Utförande

Montera TECE väggnära golvbrunn enligt anvisning från TECE.


Förarbete

Kontrollera den fabriksmonterade brunnsmanschetten noga. Om den är skadad skall manschetten bytas ut.


Arbetsgång

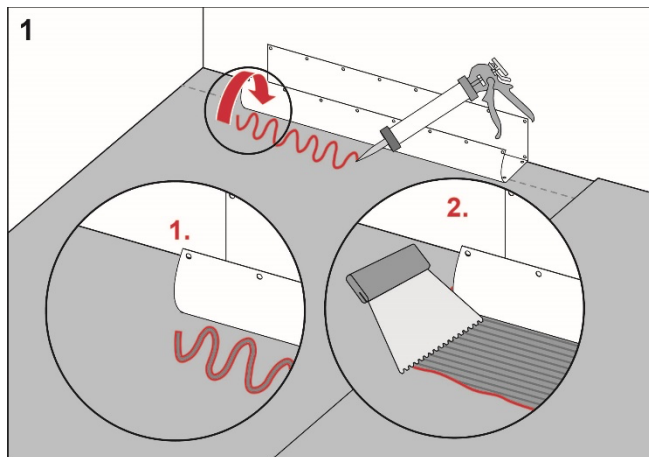


Applicera Midun skarvlim Våtrum på golv och väggytan som brunnsmanschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

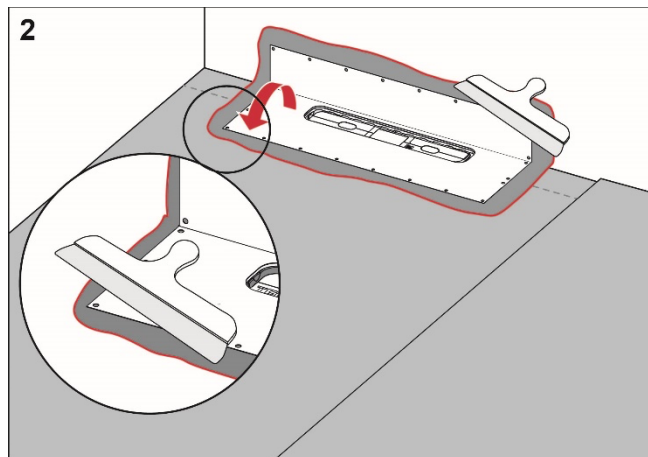

Vik ut manschetten på golv samt vägg. Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

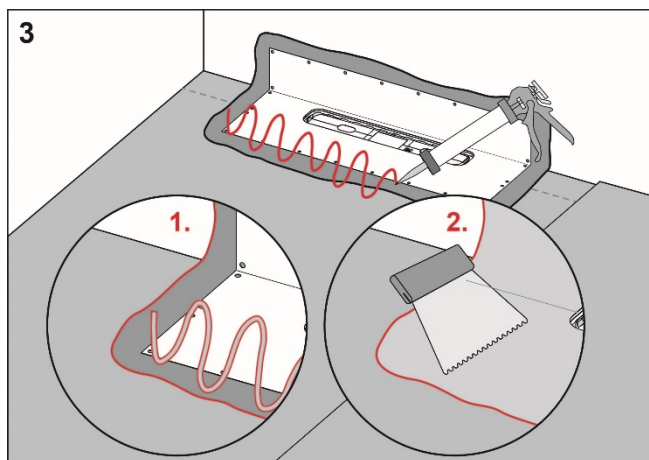

Applicera Midun Skarvlim Våtrum på brunnsmanschetten och Midun Tätmembran på övrig golv och väggyta.

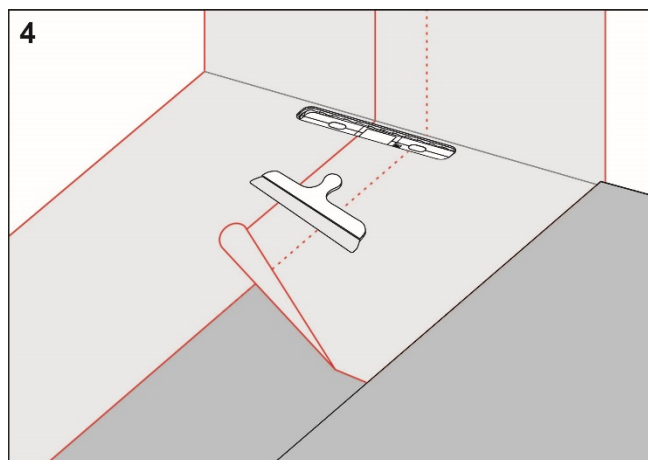

Montera Midun Våtrumsfolie och överlappa brunnens manschett med minimum 35 mm. Förslut samtliga skarvar med Midun Tätmembran.

**RI
SE**

C900686
C900687

midun®

För mer info om Midun
Våtrumsfolie Se:
www.byggmax.se

Uppfyller
Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1