




KIILTO
PRO

MONTERINGSANVISNING TECE SAFETYBAG

KIILTO KERASAFE+ FOLIESYSTEM

www.kiilto.se

MONTERINGSANVISNING FÖR TECE SAFETYBAG OCH KIILTO KERASAFE+ FOLIESYSTEM

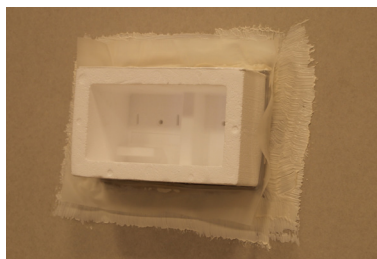

1. TECE Safetybag har två anslutningsflänsar, en övre och en nedre. Båda monteras enligt följande:


Lyft anslutningsflänsen och pensla ett lager **Kiilto M1000 ECO** ca 4 cm på skivan. Undvik att anslutningsflänsen ligger mot lim, låt torka till sen våtlimning erhålles, ca. 15-30 minuter.




2. Stryk fast anslutningsflänsen i **Kiilto M1000 ECO**.




3. Applicera **Kiilto Masa** på TECE anslutningsflänsar.

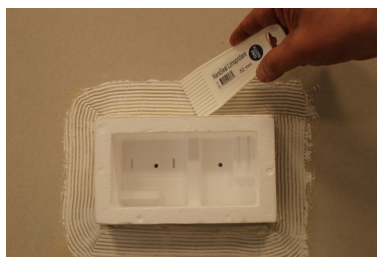

4. Fördela **Kiilto Masa** jämnt med **Kiilto KeraSeal** limspridare.

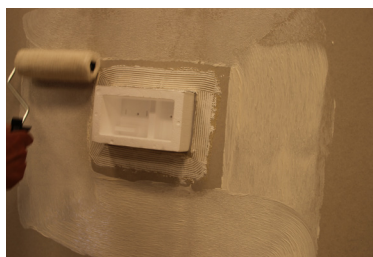

5. Fortsätt genast med att rolla **Kiilto M1000 ECO** på väggen.

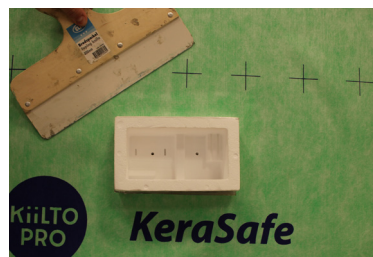

6. Tryck/montera fast **Kiilto Kerasafe+ Våtrumsfolie**. Pressa ut luften som finns bakom **KeraSafe+ Våtrumsfolie** med en plastspackel, så att **KeraSafe+ Våtrumsfolie** får 100% kontakt. Följ instruktion i Kiilto monteringsanvisning "Gör Rätt - Gör Vattentätt".

PRODUKTER



Kiilto M1000 ECO

Artikel nr: T1011.010. Hink 10 liter*

* finns i flera storlekar



Kiilto Masa

Artikel nr: T2430.926. Vit 290 ml



Kiilto Kiilto Kerasafe+ Våtrumsfolie

Artikel nr: T0850.300. 1x30 meter*

TILLBEHÖR

Kiilto KeraSeal Limspridare Artikel nr: T9024

Pensel trä Artikel nr: V386070

Komplett roller Artikel nr: V703655