

TECE Väggnära golvbrunn med Schönox WSF


Utförande

Montera TECE väggnära golvbrunn enligt anvisning från TECE.


Förarbete

Kontrollera den fabriksmonterade brunnsmanschetten nog. Om den är skadad skall manschetten bytas ut.


Arbetsgång

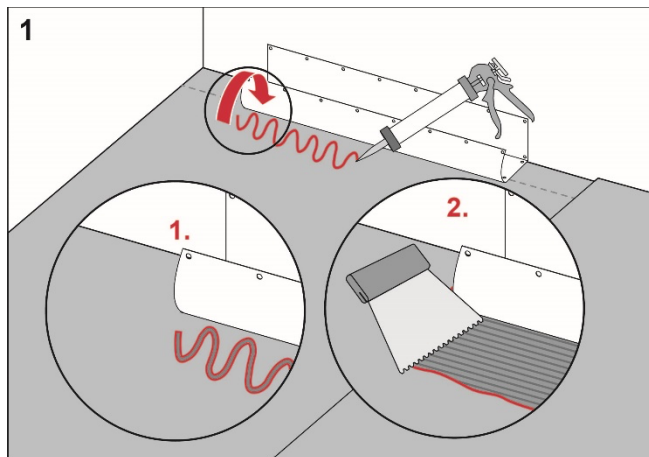


Applicera Wetstop Foilseal på golv och väggytan som brunnsmanschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

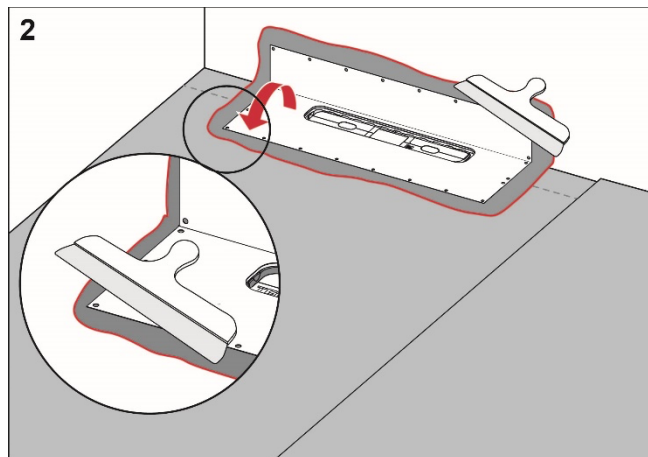

Vik ut manschetten på golv samt vägg. Stryk nogga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

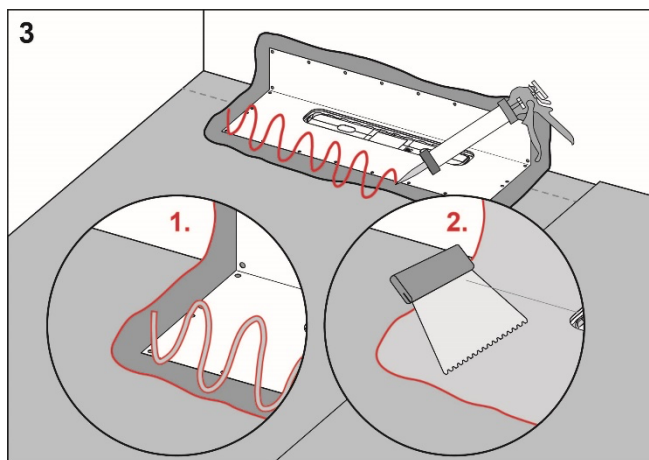

Applicera Wetstop Foilseal på brunnsmanschetten och Schönox iFIX alt. Schönox HA på övrig golv och väggyta.

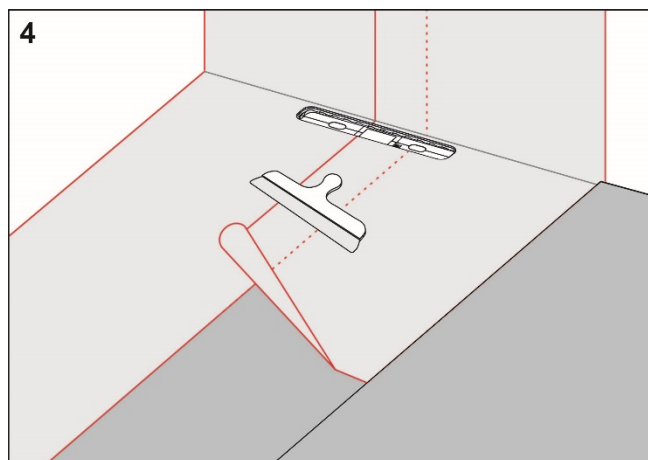

Montera Schönox Folie och överlappa brunnens manschett med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Schönox iFIX alt Schönox HA.

**RI
SE**

C900686
C900687

SCHÖNOX
A SIKA BRAND

För mer info om schonox Se:
www.schonox.se

Uppfyller
Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1