

TECE Väggnära golvbrunn med Sopro AEB 815 Tätskiktsfolie


Utförande

Montera TECE väggnära golvbrunn enligt anvisning från TECE.


Förarbete

Kontrollera den fabriksmonterade brunnsmanschetten noga. Om den är skadad skall manschetten bytas ut.


Arbetsgång

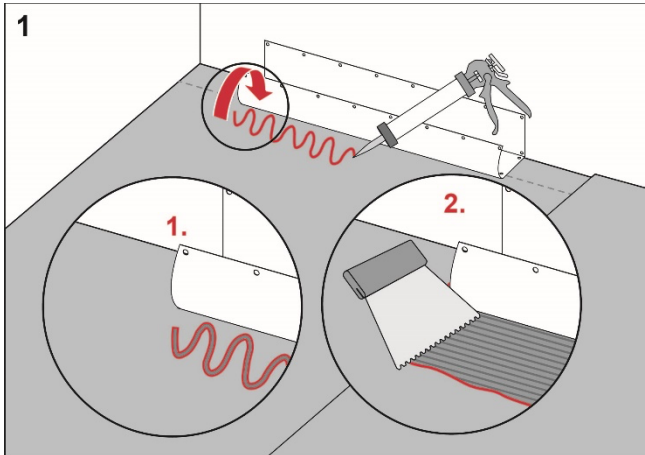


Applicera Sopro Rocofix 818 monteringslim på golv och väggytan som brunnsmanschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

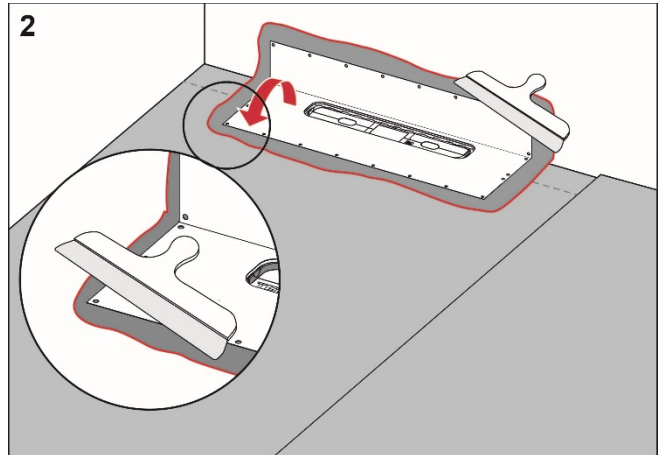

Vik ut manschetten på golv samt vägg. Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

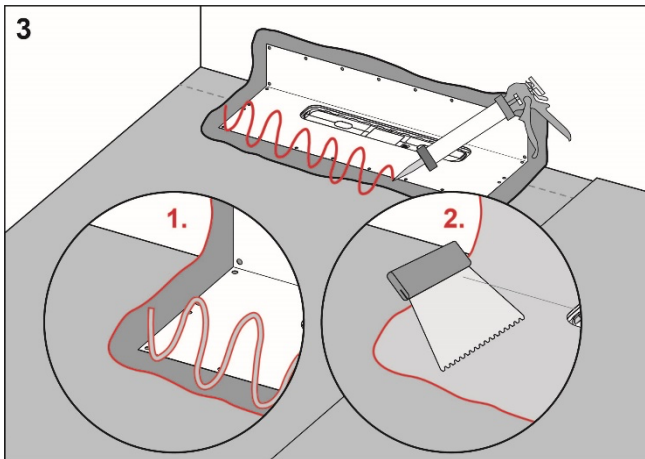

Applicera Sopro FDK 415 fixerings- och tätlim på brunnsmanschetten och på övrig golv och väggyta.

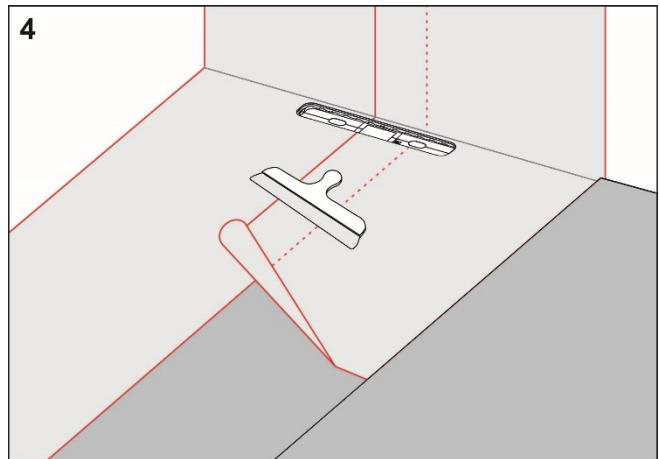

Montera Sopro Folie och överlappa brunnens manschett med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Sopro FDK 415 fixerings- och tätlim.

**RI
SE**

C900686
C900687

Sopro
Byggkemi

För mer info om Sopro AEB 815
Tätskiktsfolie Se:
www.sopro.se

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1