

TECE Väggnära golvbrunn med Zebra duk


Utförande

Montera TECE väggnära golvbrunn enligt anvisning från TECE.


Förarbete

Kontrollera den fabriksmonterade brunnsmanschetten nog. Om den är skadad skall manschetten bytas ut.


Arbetsgång

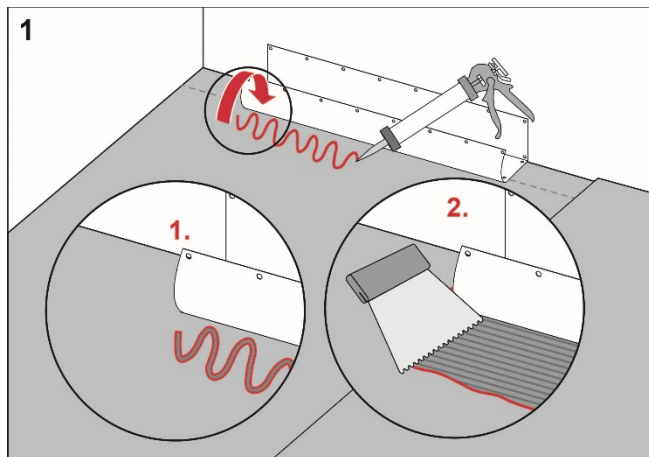


Applicera Zebra spärrlim på golv och väggytan som brunnsmanschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

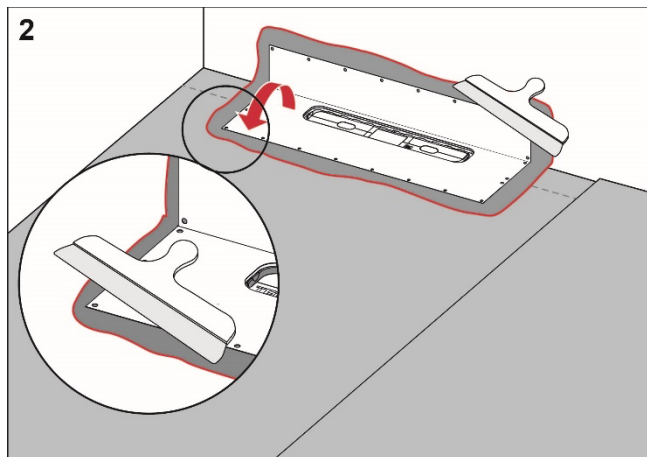

Vik ut manschetten på golv samt vägg. Stryk nogga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

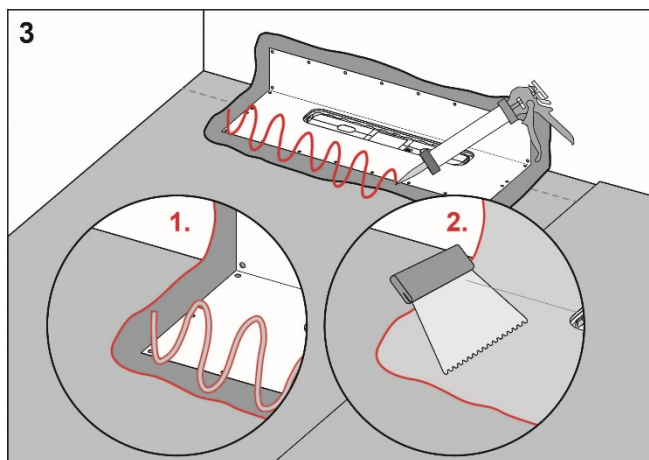

Applicera Zebra spärrlim på brunnsmanschetten och Weber folie och skarvlim alt. Zebra Tätmembran på övrig golv och väggyta.

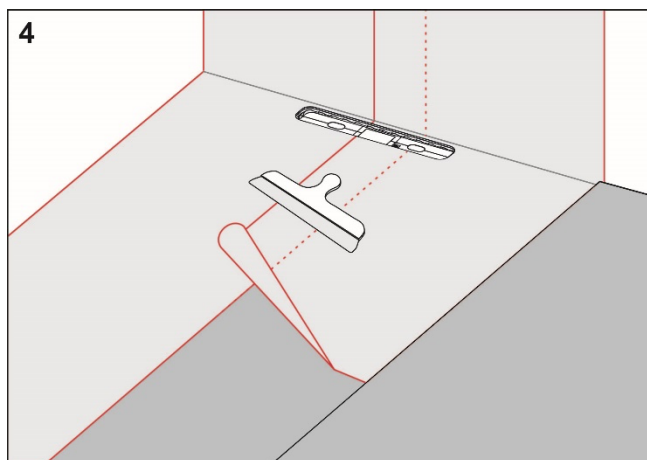

Montera Zebra duk och överlappa brunnens manschett med minimum 35 mm. Förslut samtliga skarvar med Zebra Tätmembran

**RI
SE**

C900686
C900687

Z
ZEBRA

För mer info om Zebra du Se:
www.zebrasystems.se

Uppfyller
Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1