



Uppfyller Byggkeramikrådets
Branschregler för våtrum BBV 21:1

Utförande:


Säkerställ så att ramens prefabricerade foliefläns är hel. Om inte skall den bytas ut.

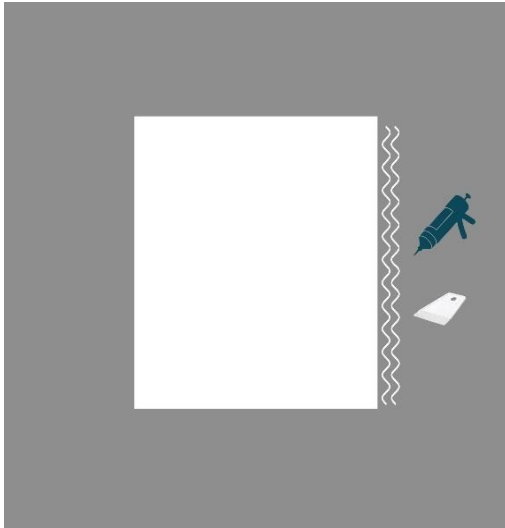


1. Applicera Alfix Montagelim på väggytan som ramen skall täcka. Sprid ut limmet med en fintandad limspridare.

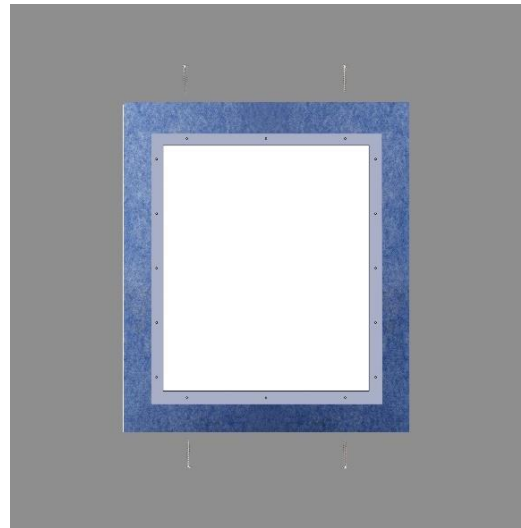


2. Tryck noga fast ramen i limmet och säkerställ så att ramen får god vidhäftning runt om. Fäst ramen tillfälligt med 2st montageskruvar i ovankant och 2st under ramen. Dessa skruvar skall tas bort när limmet har torkat.

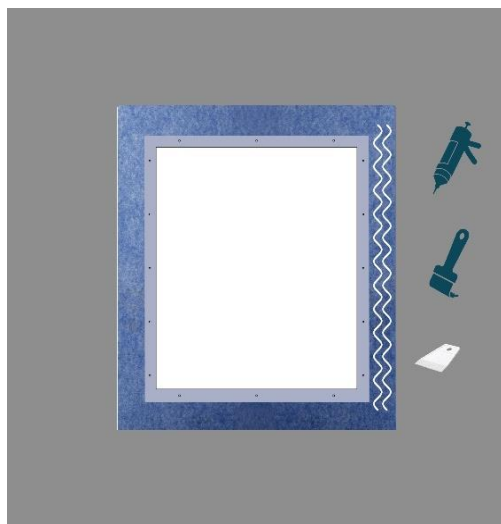

3. Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på den prefabricerade folieflänsen, använd pensel.

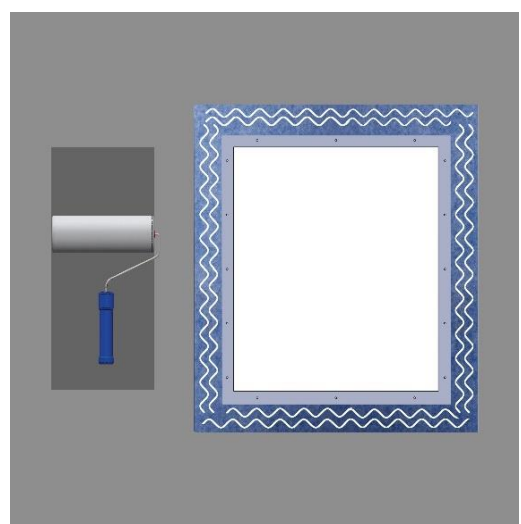


4. Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på övrig väggyta.

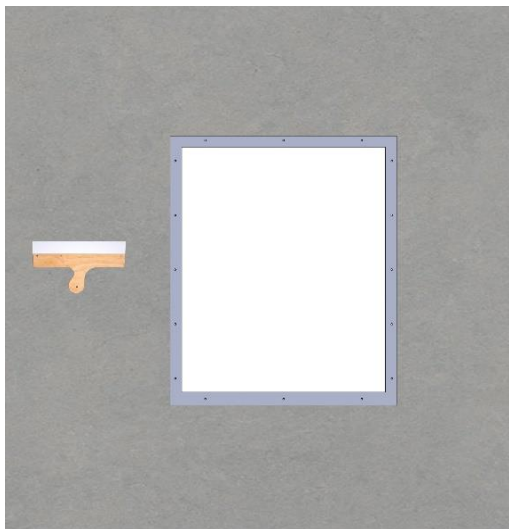


5. Montera Alfex våtrumsmatta Pro och överlappa ramens prefabricerade folie med hela vägen. Stryk noga ut folien och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

Obs. Täck inte för ramens skruvhål.

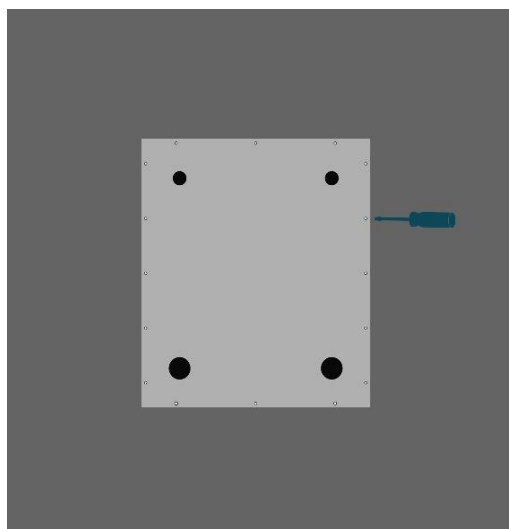

6. Montera ramens vattentäta lucka. Skruva dit samtliga skruva med skruvmejsel. Skruvdragare får inte användas. Montera de medföljande magneterna (Stora nere och små uppe) och justera magneterna efter tjockleken på väggmaterialet.

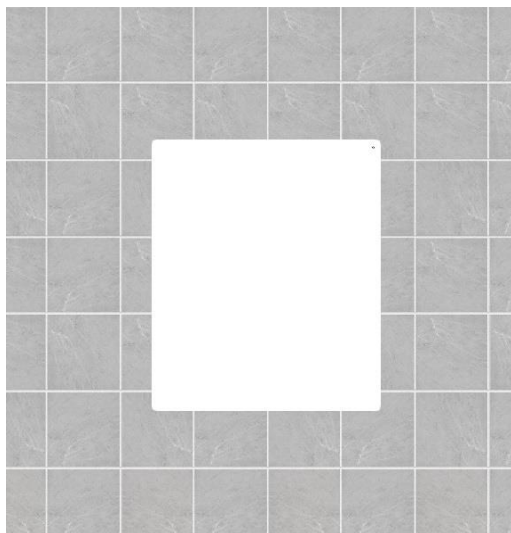

7. Montera täcklocket genom att först ansluta det mot de nedre magneterna och sen de övre.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Alfex Foliesystem system.

För mer info se: www.alfix.se