



Uppfyller Byggkeramikrådets
Branschregler för våtrum BBV 21:1

Utförande:


Säkerställ så att ramens prefabricerade foliefläns är hel. Om inte skall den bytas ut.

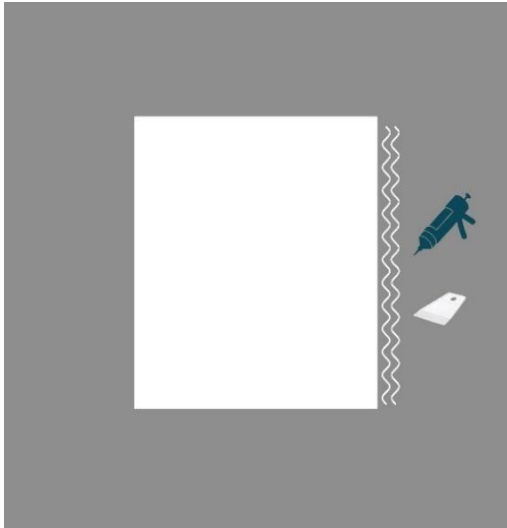


1. Applicera GKHero Pro Folielim på väggytan som ramen skall täcka. Sprid ut limmet med en fintandad limspredare.

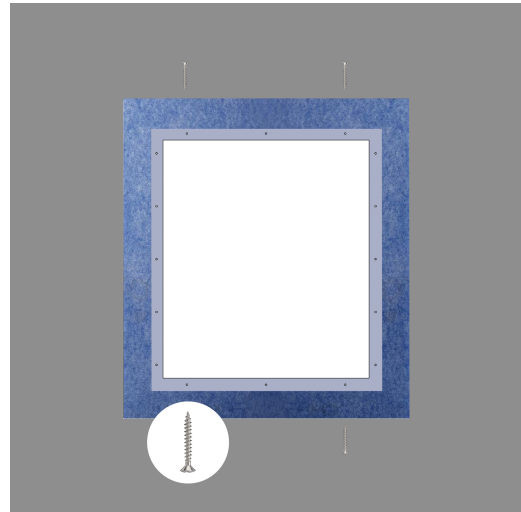


2. Tryck noga fast ramen i limmet och säkerställ så att ramen får god vidhäftning runt om. Fäst ramen tillfälligt med 2st montageskruvar i ovkant och 2st under ramen. Dessa skruvar skall tas bort när limmet har torkat.

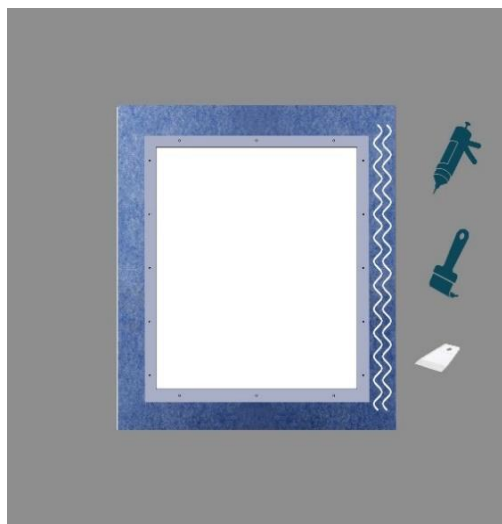

3. Applicera GKHero Pro Folielim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

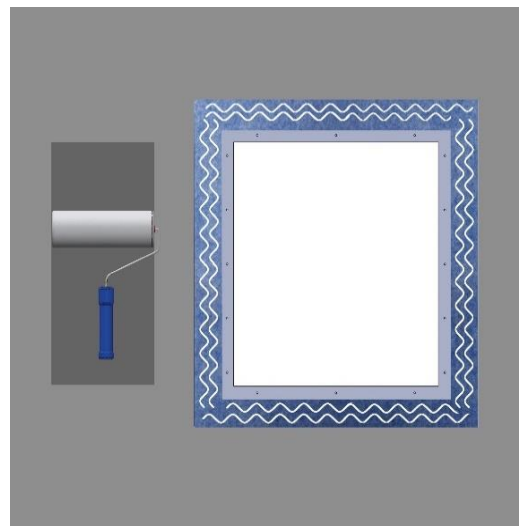


4. Applicera GKHero Pro våtrumsmembran på alt. GKHero Pro 2K på övrig väggyta.

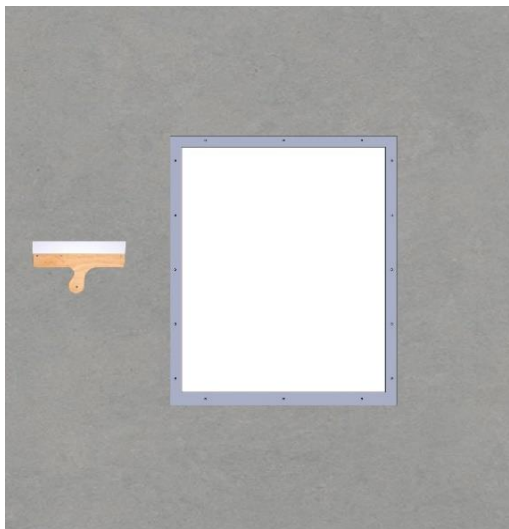


5. Montera GKHero Pro Våtrumsfolie och överlappa ramens prefabricerade folie hela vägen. Stryk nogga ut folien och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

Obs. Täck inte för ramens skruvhål.

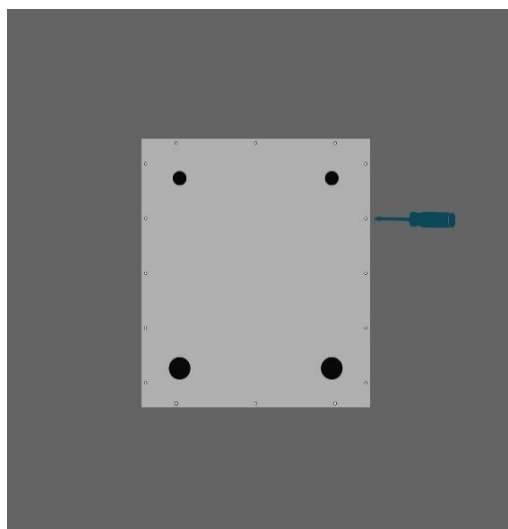

6. Montera ramens vattentät lucka. Skruva dit samtliga skruva med skruvmejsel. Skruvdragare får inte användas. Montera de medföljande magneterna (Stora nere och små uppe) och justera magneterna efter tjockleken på väggmaterialet.

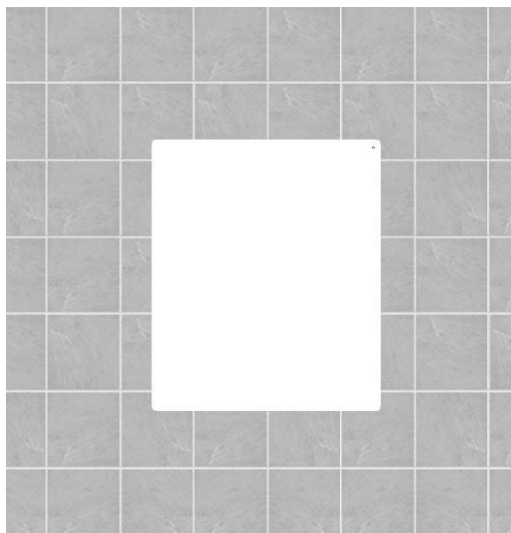

7. Montera täcklocket genom att först ansluta det mot de nedre magneterna och sen de övre.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för GKHero Pro Våtrumsfolie.

För mer info se: www.gkheropro.se