



Uppfyller Byggkeramikrådets
Branschregler för våtrum BBV 21:1

Utförande:


Säkerställ så att ramens prefabricerade foliefläns är hel. Om inte skall den bytas ut.

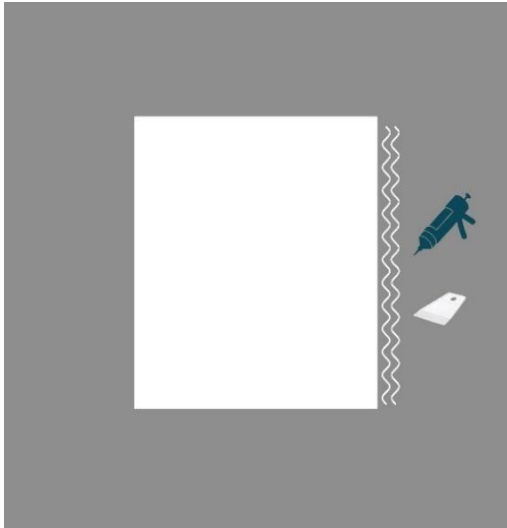


1. Applicera Kerakoll Aquastop Nanosil på väggytan som ramen skall täcka. Sprid ut limmet med en fintandad limspridare.

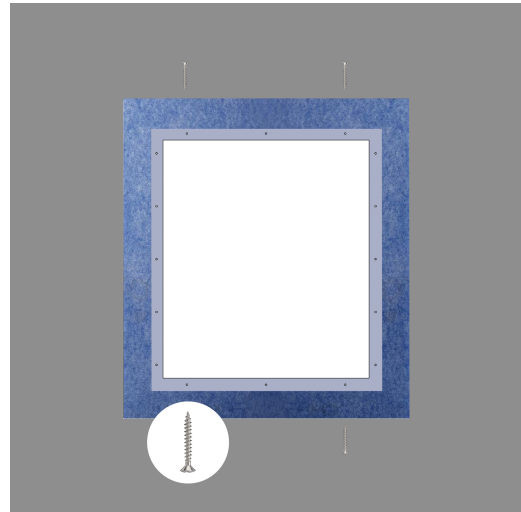


2. Tryck noga fast ramen i limmet och säkerställ så att ramen får god vidhäftning runt om. Fäst ramen tillfälligt med 2st montageskruvar i ovankant och 2st under ramen. Dessa skruvar skall tas bort när limmet har torkat.

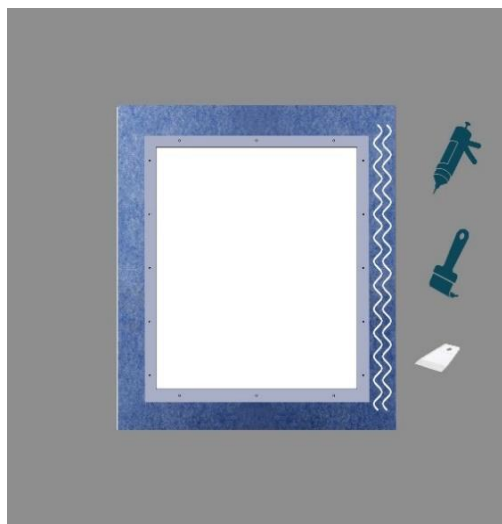

3. Applicera Kerakoll Aquastop Nanoseal på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt. Pensel.

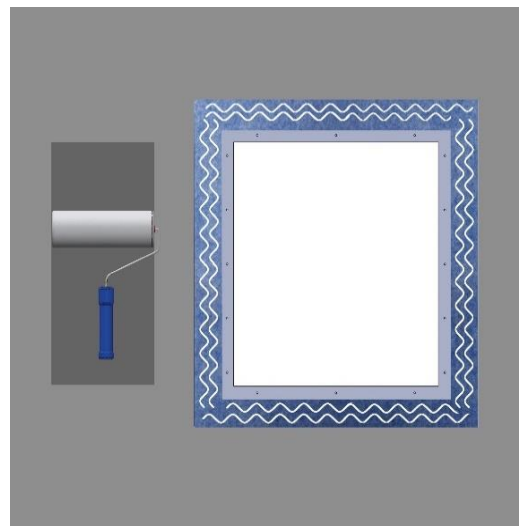


4. Applicera Kerakoll Nanodefense ECO på övrig väggyta.

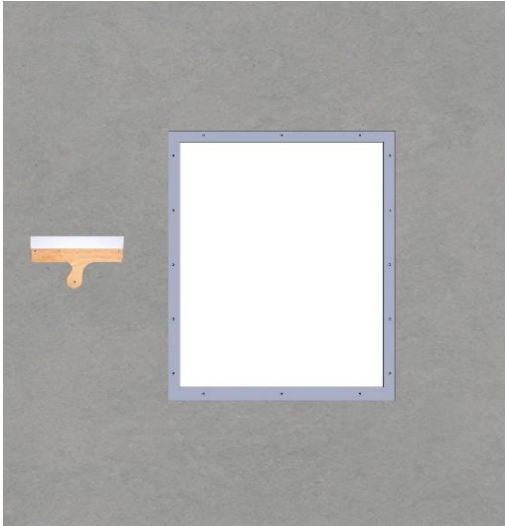


5. Montera Kerakoll Kerablock Tex 750 Folie och överlappa ramens prefabricerade folie hela vägen. Stryk noga ut folien och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

Obs. Täck inte för ramens skruvhål.

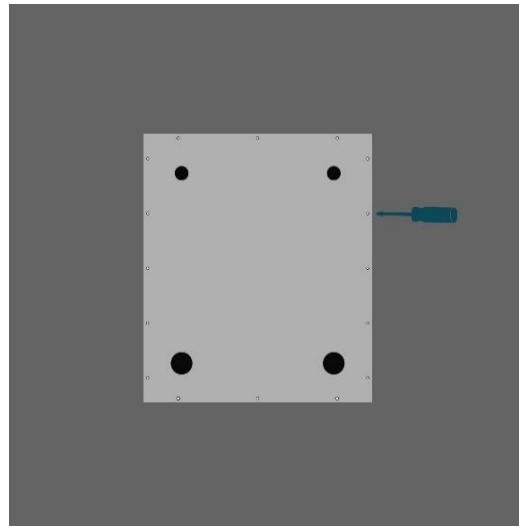

6. Montera ramens vattentäta lucka. Skruva dit samtliga skruva med skruvmejsel. Skruvdragare får inte användas. Montera de medföljande magneterna (Stora nere och små uppe) och justera magneterna efter tjockleken på väggmaterialet.

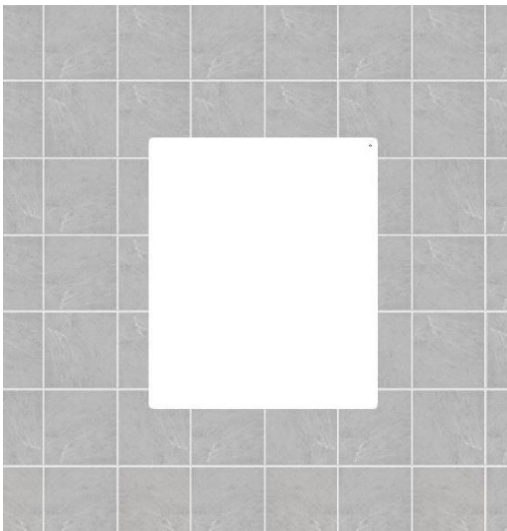

7. Montera täcklocket genom att först ansluta det mot de nedre magneterna och sen de övre.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Kerakoll Kerablock Tex 750.

För mer info se: www.kerakoll.se