



Uppfyller Byggkeramikrådets
Branschregler för våtrum BBV 21:1

Utförande:


Säkerställ så att ramens prefabricerade foliefläns är hel. Om inte skall den bytas ut.

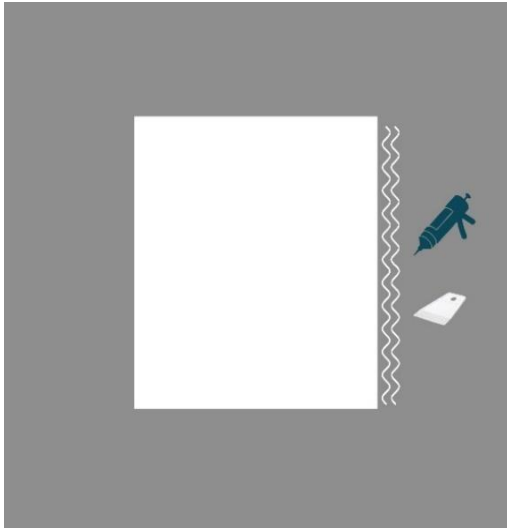


1. Applicera Kiilto Keraseal på väggytan som ramen skall täcka. Sprid ut limmet med en fintandad limspridare.

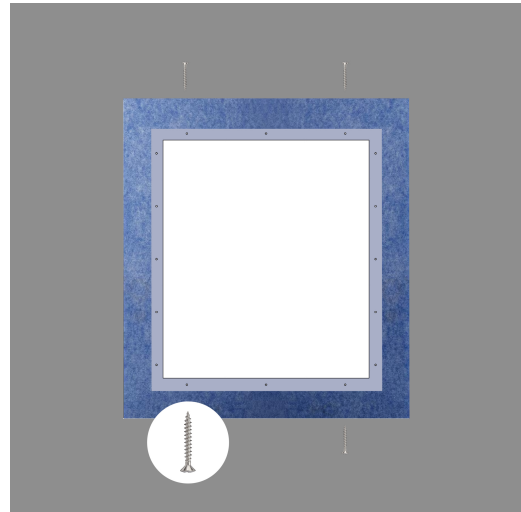


2. Tryck noga fast ramen i limmet och säkerställ så att ramen får god vidhäftning runt om. Fäst ramen tillfälligt med 2st montageskruvar i ovankant och 2st under ramen. Dessa skruvar skall tas bort när limmet har torkat.

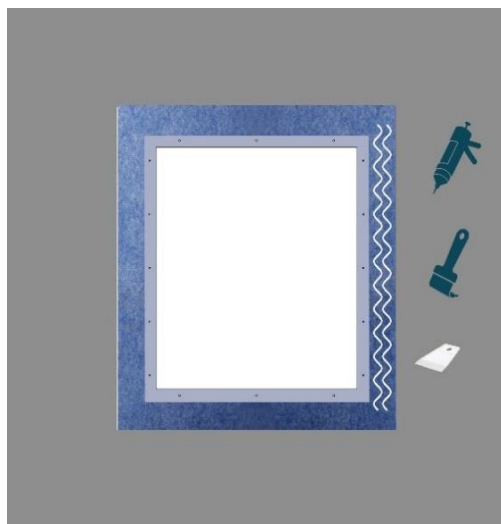

3. Applicera Kiilto Keraseal på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt. Pensel.

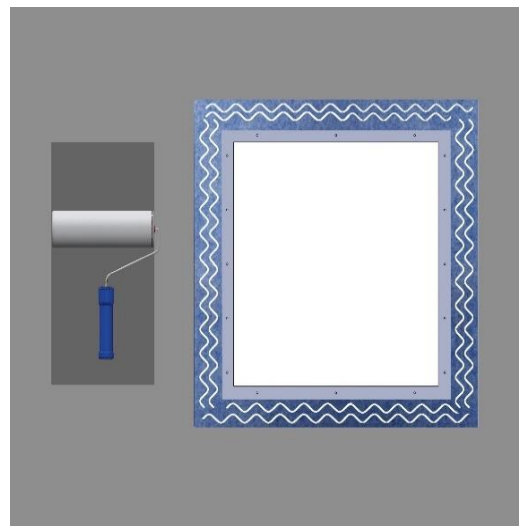


4. Applicera Kiilto K2 alt. Kiilto M1000 Eco på övrig väggyta.

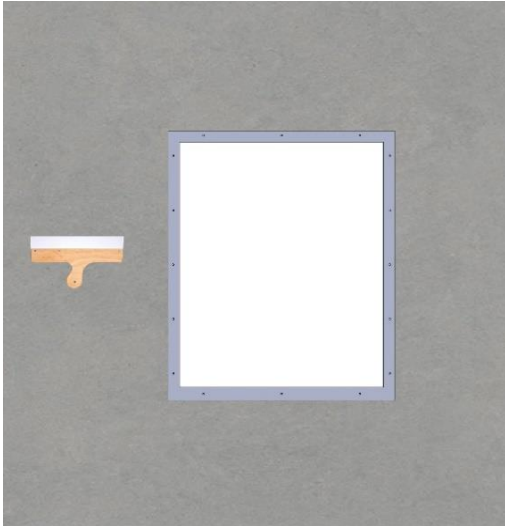


5. Montera Kiilto Kerasafe+ folie och överlappa ramens prefabricerade folie hela vägen. Stryk nogga ut folien och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

Obs. Täck inte för ramens skruvhål.

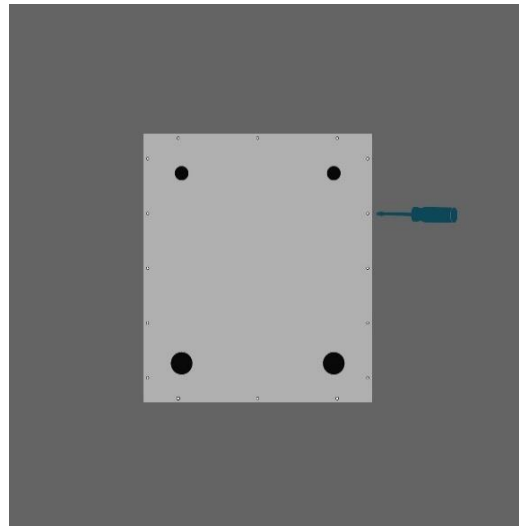

6. Montera ramens vattentäta lucka. Skruva dit samtliga skruva med skruvmejsel. Skruvdragare får inte användas. Montera de medföljande magneterna (Stora nere och små uppe) och justera magneterna efter tjockleken på väggmaterialet.

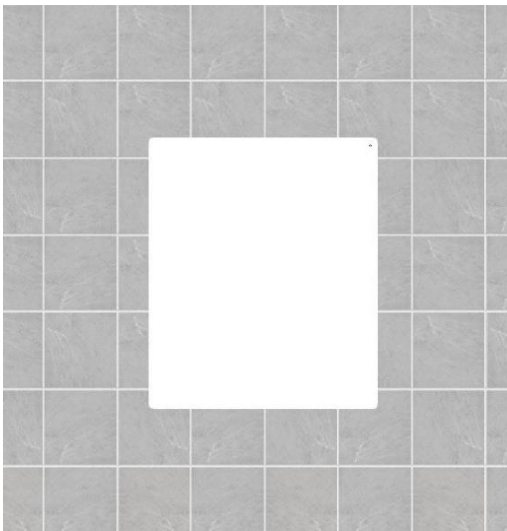

7. Montera täcklocket genom att först ansluta det mot de nedre magneterna och sen de övre.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Kiilto Kerasafe+ med Keraseal

För mer info se: www.kiilto.se