



Uppfyller Byggkeramikrådets
Branschregler för våtrum BBV 21:1

Utförande:


Säkerställ så att ramens prefabricerade foliefläns är hel. Om inte skall den bytas ut.

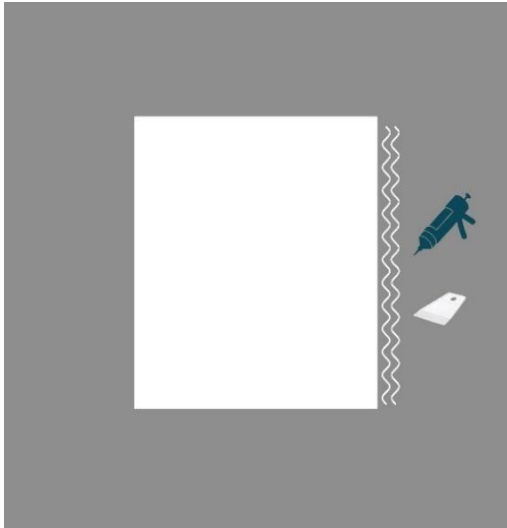


1. Applicera Sopro Racofix 818 på väggytan som ramen skall täcka. Sprid ut limmet med en fintandad limspredare.

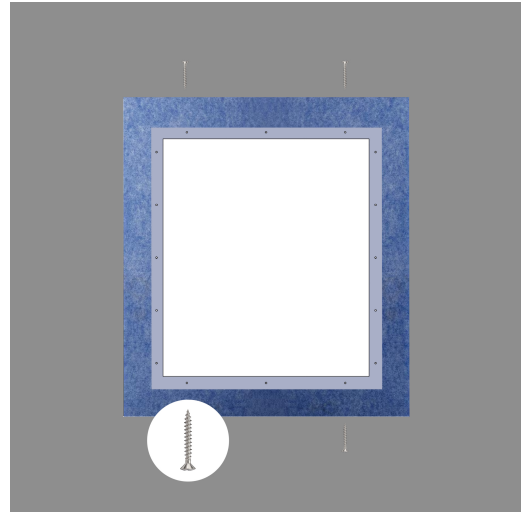


2. Tryck nogga fast ramen i limmet och säkerställ så att ramen för god vidhäftning runt om. Fäst ramen tillfälligt med 2st montageskruvar i ovankant och 2st under ramen. Dessa skruvar skall tas bort när limmet har torkat.

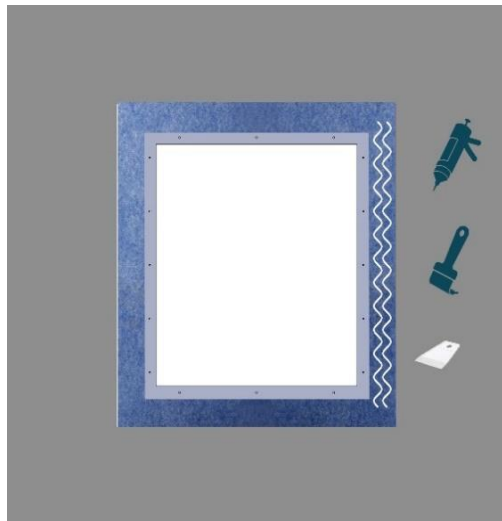

3. Applicera Sopro Racofix 818 på den prefabricerade folieflänsen. sprid ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

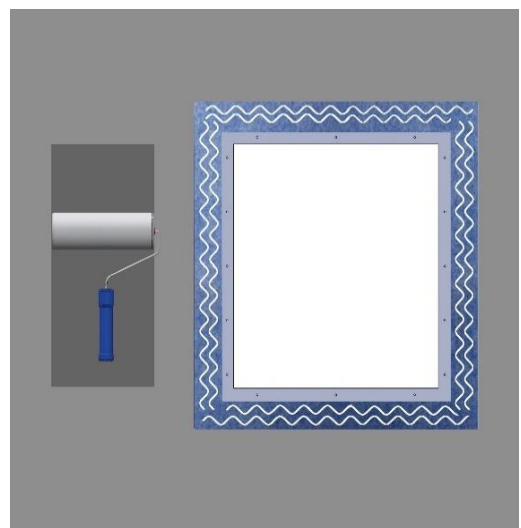


4. Applicera Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim på övrig väggyta.

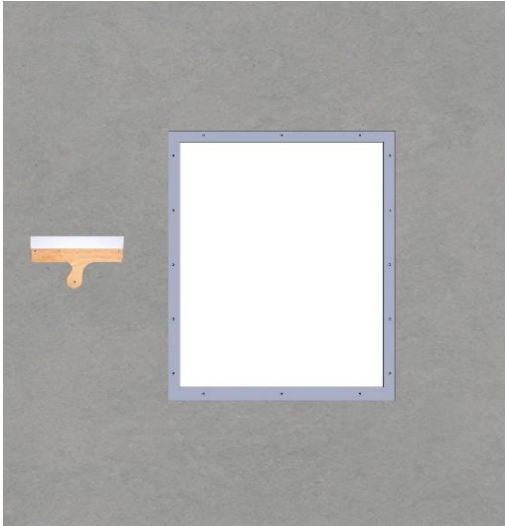


5. Montera Sopro AEB 815 Tätskiktsfolie och överlappa den prefabricerade folieflänsen hela vägen.

Stryk noga ut folien och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

Obs. Täck inte för ramens skruvhål.

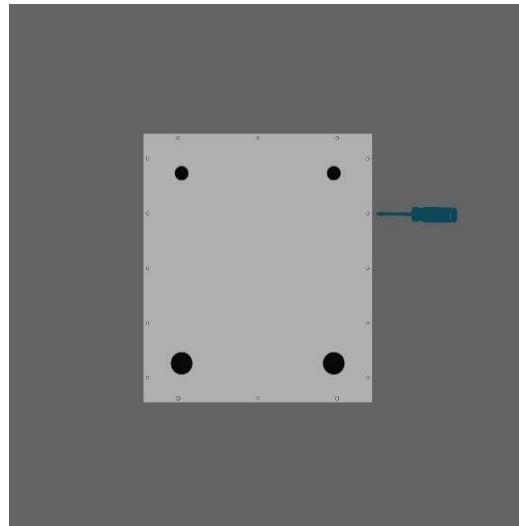

6. Montera ramens vattentäta lucka. Skruva dit samtliga skruva med skruvmejsel. Skruvdragare får inte användas. Montera de medföljande magneterna (Stora nere och små uppe) och justera magneterna efter tjockleken på väggmaterialet.

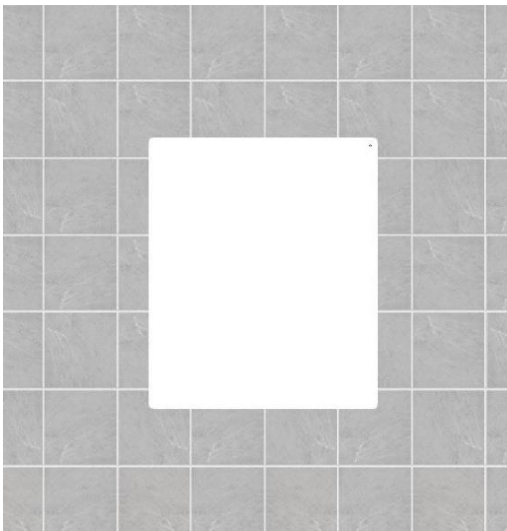

7. Montera täcklocket genom att först ansluta det mot de nedre magneterna och sen de övre.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Sopro AEB 815 Tätskiktsfolie

För mer info se: www.sopro.se