



Uppfyller Byggkeramikrådets
Branschregler för våtrum BBV 21:1

Utförande:


Säkerställ så att ramens prefabricerade foliefläns är hel. Om inte skall den bytas ut.

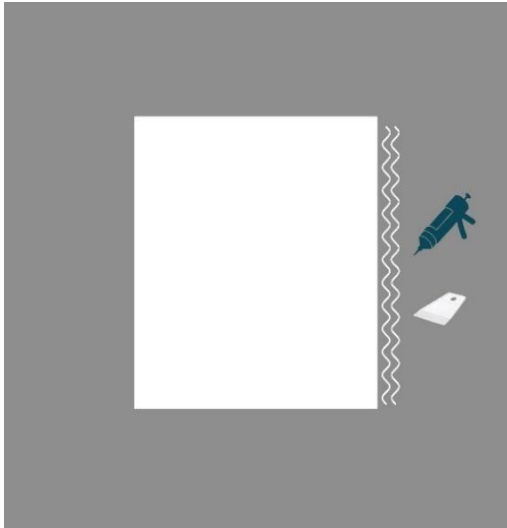


1. Applicera Weber tillbehörslim på väggytan som ramen skall täcka. Sprid ut limmet med en fintandad limspredare.

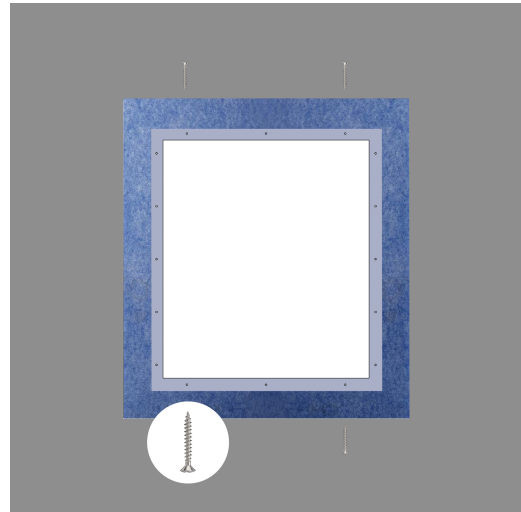


2. Tryck noga fast ramen i limmet och säkerställ så att ramen får god vidhäftning runt om. Fäst ramen tillfälligt med 2st montageskruvar i ovankant och 2st under ramen. Dessa skruvar skall tas bort när limmet har torkat.

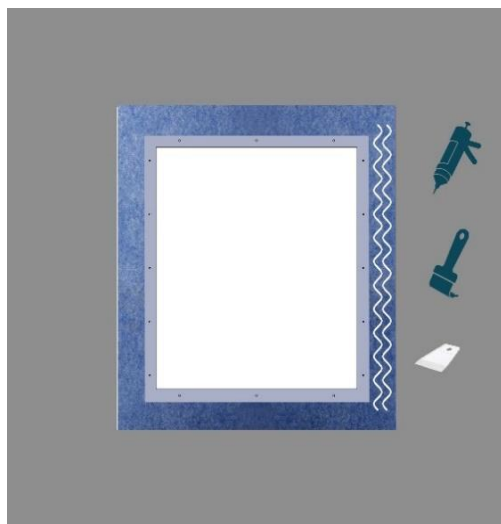

3. Applicera Weber tillbehörslim alt webertec folie- och skarvlim på den profabricerade folieflänsen. sprid ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

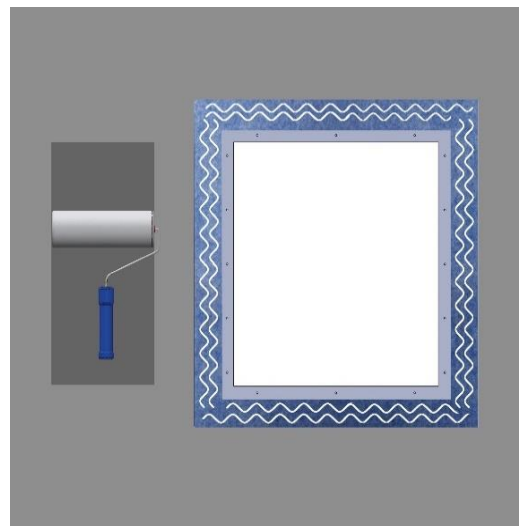


4. Applicera Webertec folie och skarvlim alt. Webertec membran och folielim på övrig väggyta.

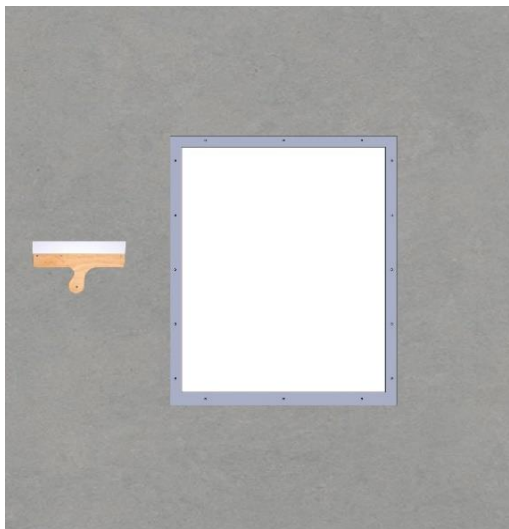


5. Montera Webertec Folie och överlappa ramens prefabricerade folie hela vägen. Stryk noga ut folien och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

Obs. Täck inte för ramens skruvhål.

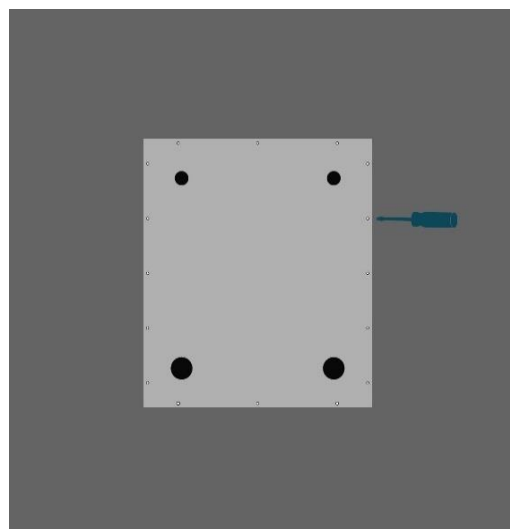

6. Montera ramens vattentäta lucka. Skruva dit samtliga skruva med skruvmejsel. Skruvdragare får inte användas. Montera de medföljande magneterna (Stora nere och små uppe) och justera magneterna efter tjockleken på väggmaterialet.

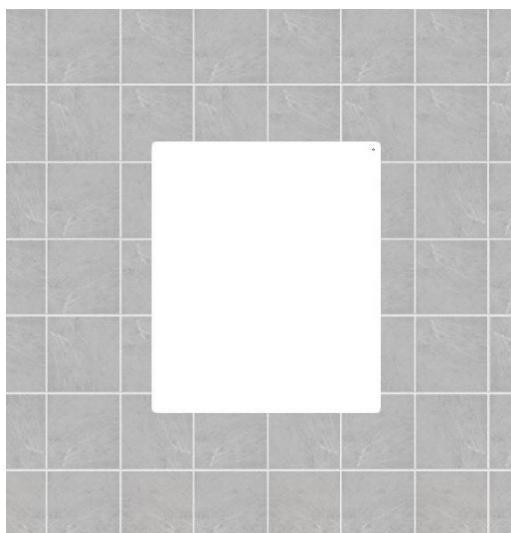

7. Montera täcklocket genom att först ansluta det mot de nedre magneterna och sen de övre.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Weber Tec Foliessystem

För mer info:

www.se.weber/tätskiktssystem/tec-foliessystem.se