




1. Kontrollera att golvrännan är i våg

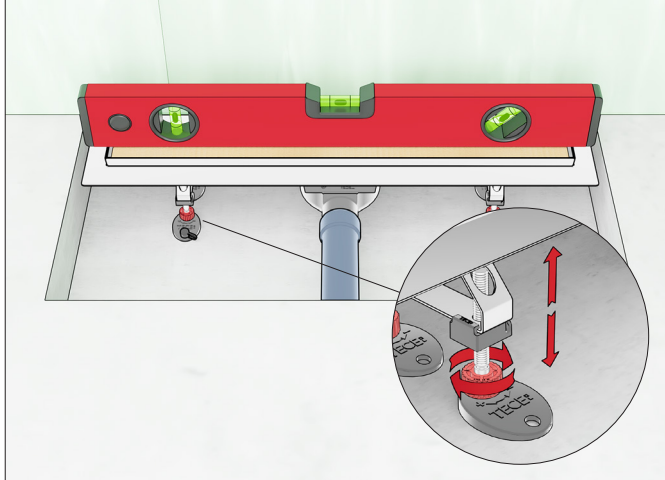


2. Fyll upp med grovbetong

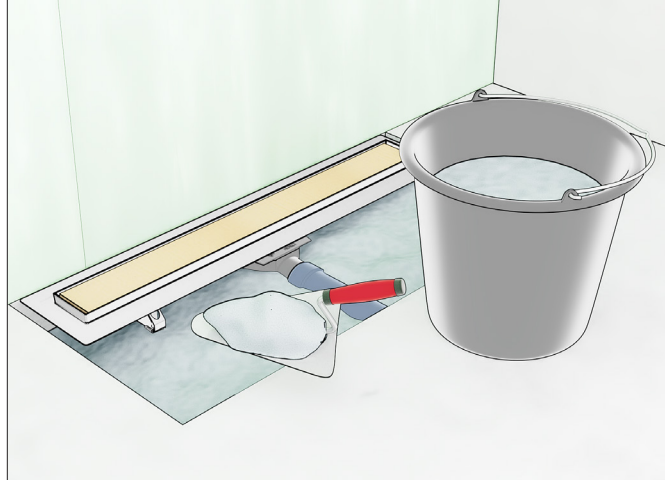


3. Läggt flytspackel med fall mot brunnen

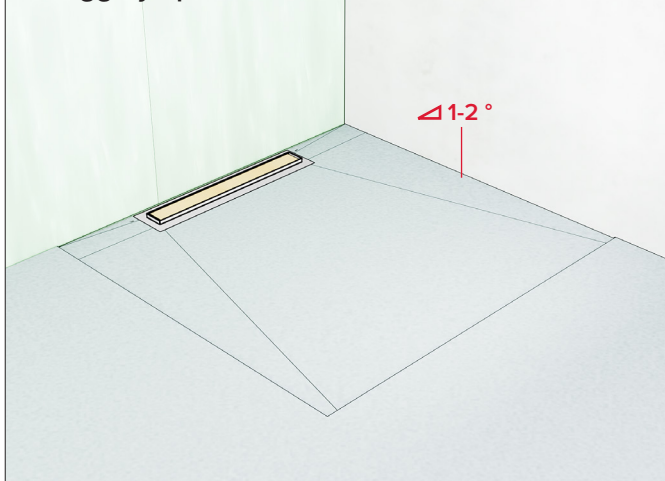


4. Slipa flänsen på golvrännan

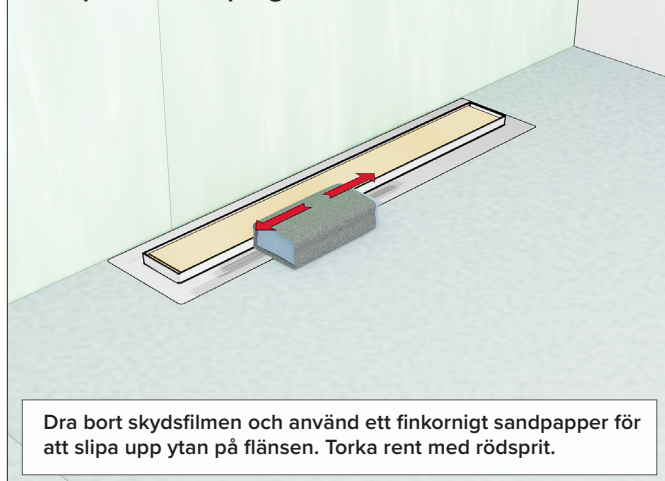


5. Applicera lim

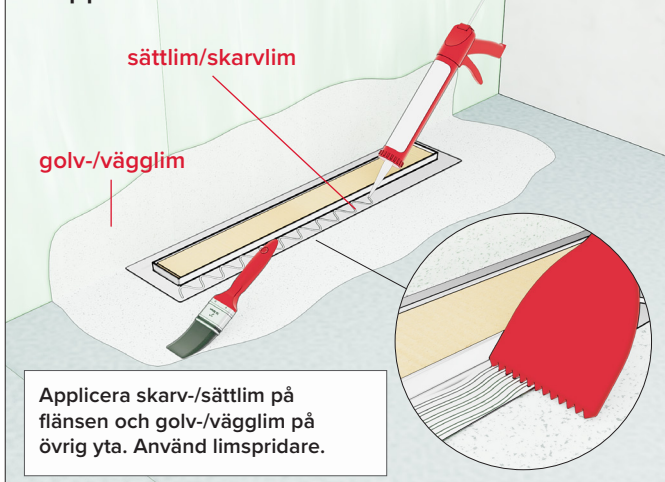


6. Sätt dit TECE tätskiktsfolie

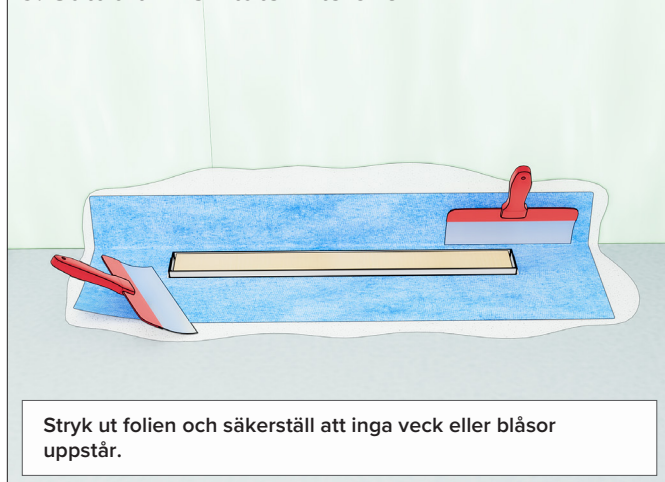

7. Applicera lim för våtrumsfolie

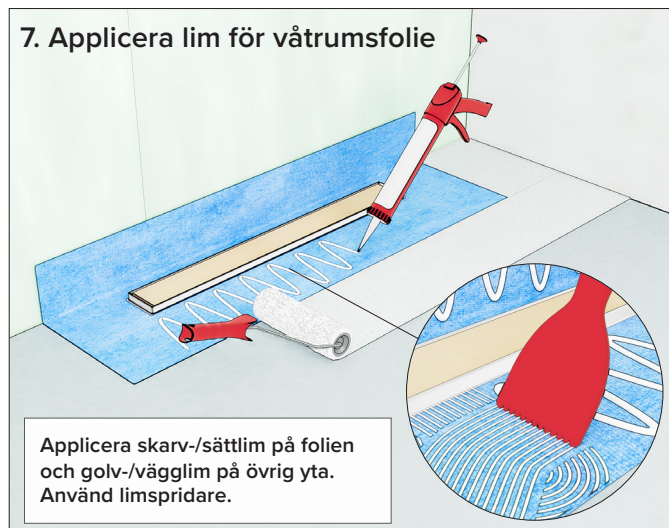


8. Montera våtrumsfolie

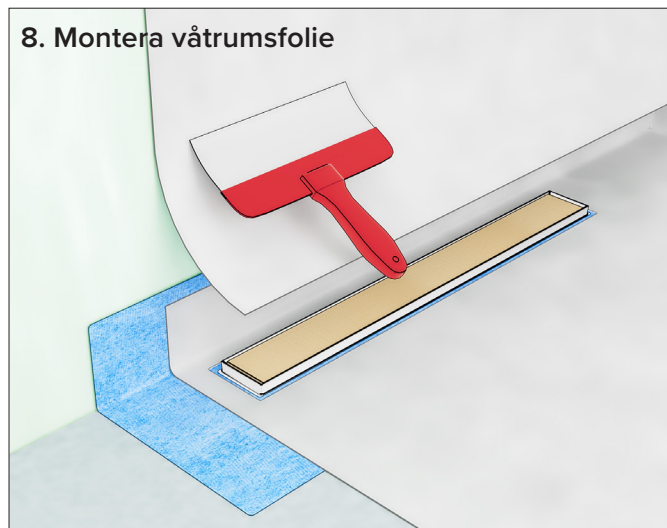

9. Montera ytskikt



10. Ta bort skyddspappret

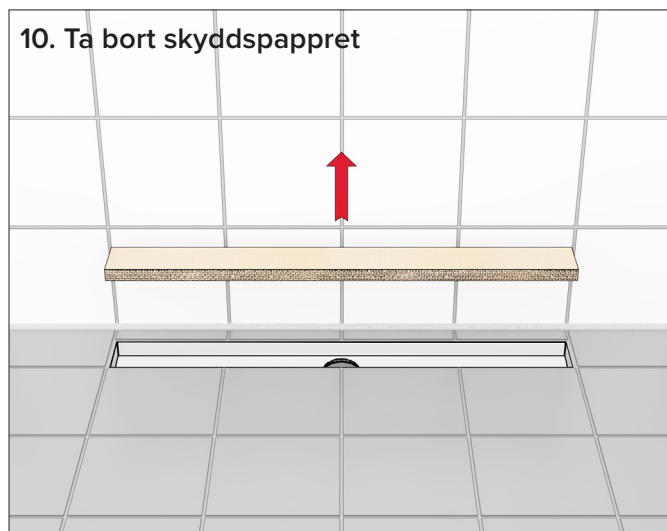

Specifikationer

Produkt	Mått	RSK
Golvränna 700	751x170	7115532
Golvränna 800	851x170	7115533
Golvränna 900	951x170	7115534
Monteringsfötter	92–139	7123077
Monteringsfötter	139–187	7123078
Tätskiktsfolie 700	1060x475	7135134
Tätskiktsfolie 800	1160x575	7135135
Tätskiktsfolie 900	1260x675	7135136
Avloppsmodul DN 40 (horisontal)	68,5	7123074
Avloppsmodul DN 50 (horisontal)	95	7123070
Avloppsmodul DN 50 (horisontal)	120	7123071
Avloppsmodul DN 70 (horisontal)	148	7123072
Avloppsmodul DN 50 (vertikal)	67	7123073

Godkända tätskiktssystem

Adda | Alfix | Ardex | Bostik | CC Höganäs | Centro | FF Kakel | GKH F-System | Kerablock | KeraSafe | LIP | Litex | Mapeguard | Mira | PCI | Schönox | SikaCeram | Sopro | Weber TEC | Zebra | NAX-B | Kiilto

Följ installationsanvisningen från tätskiktsleverantören.

Godkännande

TECEdrainline är typgodkänd av RISE och uppfyller kraven i Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum BBV 21:1.



1002

C901276
C900686

TECE Sverige AB
T +46 (0)10 200 81 40
info@tece.se
www.tece.se