



TECE Drainline
med Adda 2K-System och Adda F-System

Uppfyller Bygggeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera TECE Drainline enligt anvisning från TECE
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett är helt fri från skador.

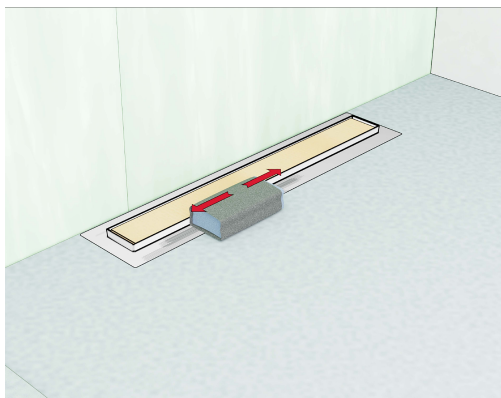


3. Slipa av brunnens stålfläns med fint sandpapper och torka av med T-Sprit eller liknande.

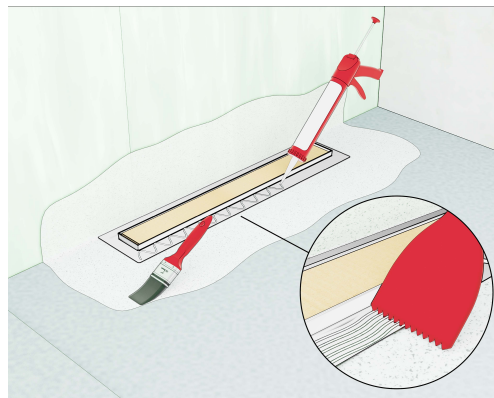


4. Applicera Adda skarvlim på stålflänsen och på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt pensel.

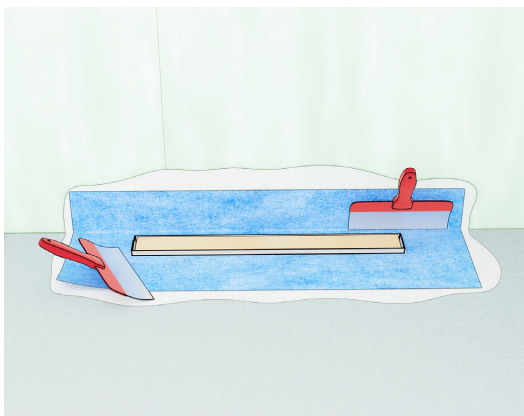

5. Montera den medföljande manschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

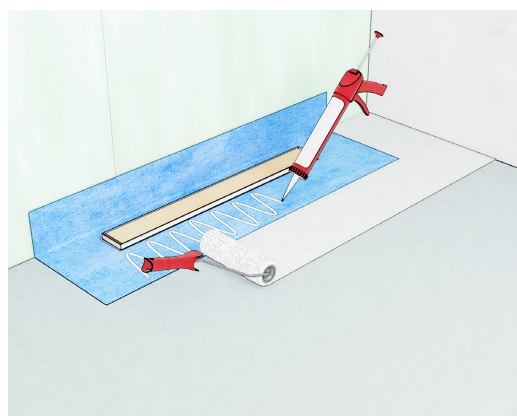

6. Applicera Adda Skarvlim på manschetten och Adda Membran eller Adda 2K Folielim på övrig golv och väggyta.

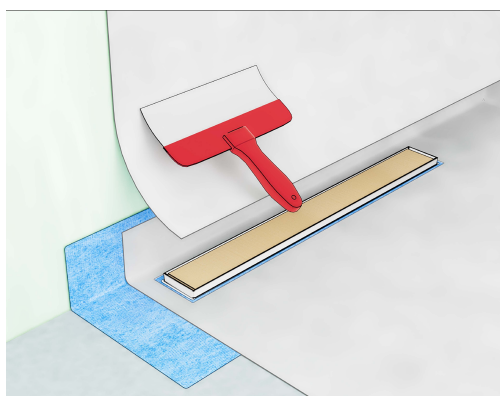

7. Montera Adda Tätfolie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Adda Membran alternativt Adda 2K Folielim.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Adda 2K-System och Adda F-System.

För mer information om Adda 2K-System och Adda F-System se:
www.addacenter.se