



TECE Drainline
med Alfex Foliesystem

Uppfyller Byggherkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera TECE Drainline enligt anvisning från TECE
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett är helt fri från skador.

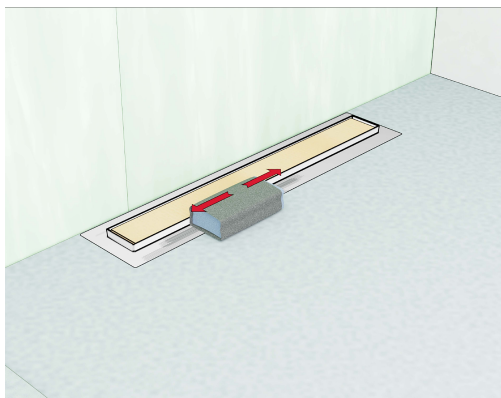


3. Slipa av brunnens stålfläns med fint sandpapper och torka av med T-Sprit eller liknande.

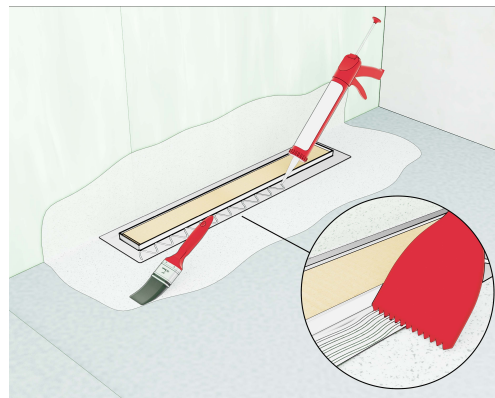


4. Applicera Alfex 2K Tätningsmassa på stålflänsen och på golvet och väggytan som manschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt pensel.

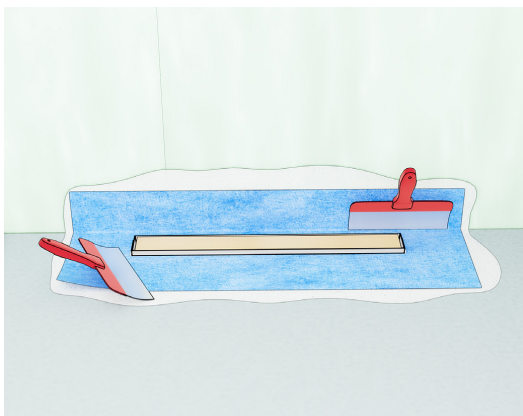

5. Montera den medföljande manschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

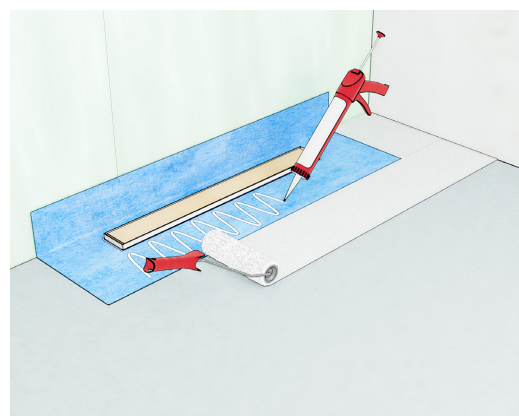

6. Applicera Alfex 2K Tätningsmassa på manschetten och på övrig golvet och väggyta. Använd pensel alt. roller.

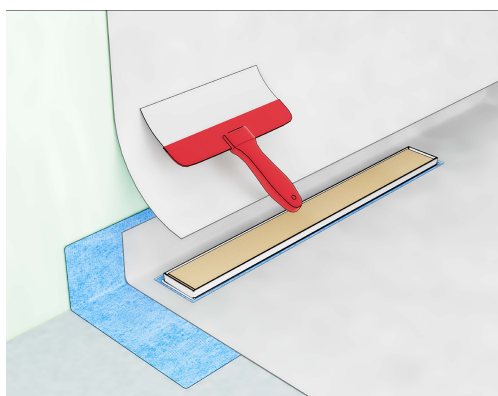

7. Montera Alfex Våtrumsmatta Pro och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Alfex 2K Tätningsmassa.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Alfex Foliesystem.

För mer information om Alfex Foliesystem: www.alfix.se