



TECE Drainline med Ardex Tricom 7+8 och 8+9 LW

Uppfyller Byggherkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera TECE Drainline enligt anvisning från TECE
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett är helt fri från skador.

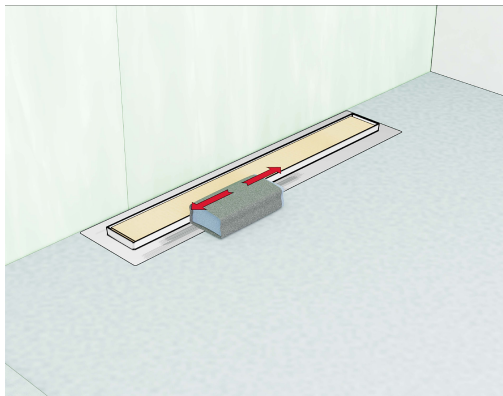


3. Slipa av brunnens stålfläns med fint sandpapper och torka av med T-Sprit eller liknande.

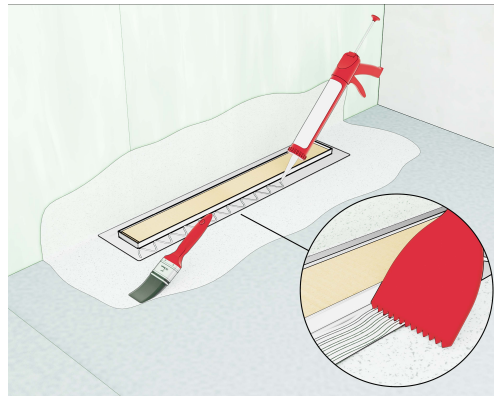


4. Applicera Ardex SK 105 MS på stålflänsen och på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt pensel.

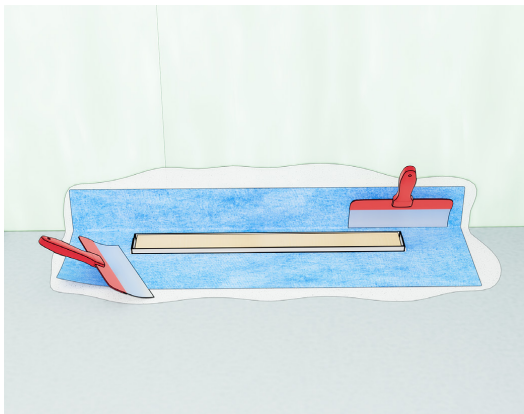

5. Montera den medföljande manschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

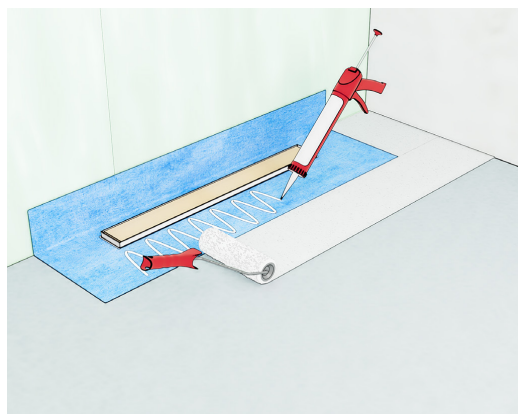

6. Applicera Ardex 7+8 alt. 8+9 LW på manschetten och på övrig golv och väggyta. Använd pensel alt. roller.

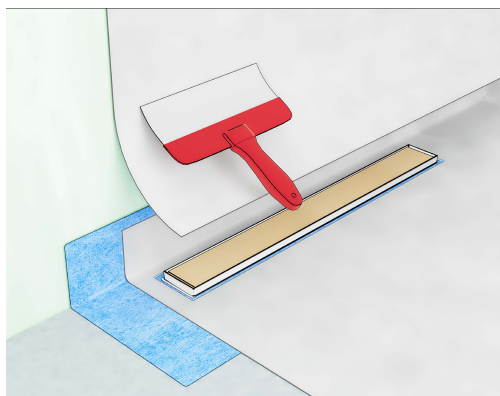

7. Montera Ardex SK 100 W Tricom Folie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Ardex 7+8 alt 8+9 LW (2 strykningar).

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Ardex 7+8 och 8+9 LW.

För mer information om ArdexFoliesystem: www.ardex.se