



TECE Drainline
med Bostik Pro VTgF-X

Uppfyller Byggherkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera TECE Drainline enligt anvisning från TECE
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett är helt fri från skador.

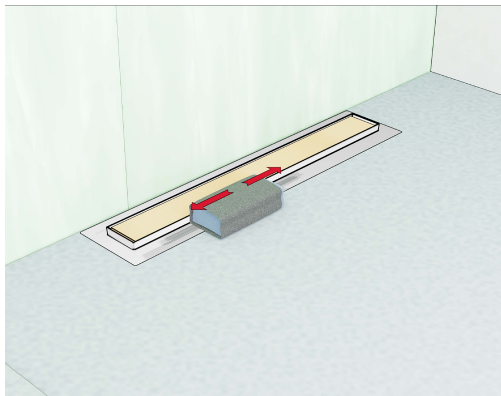


3. Slipa av brunnens stålfläns med fint sandpapper och torka av med T-Sprit eller liknande.

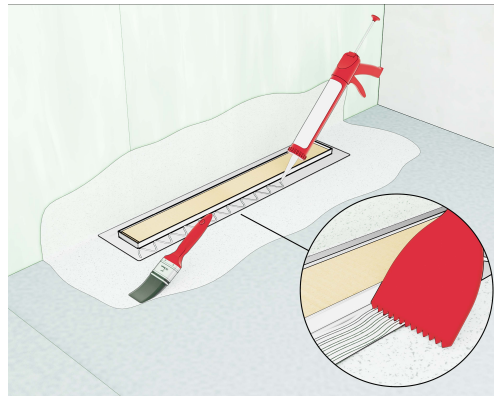


4. Applicera Bostik Foil Seal Grab på stålflänsen och på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt pensel.

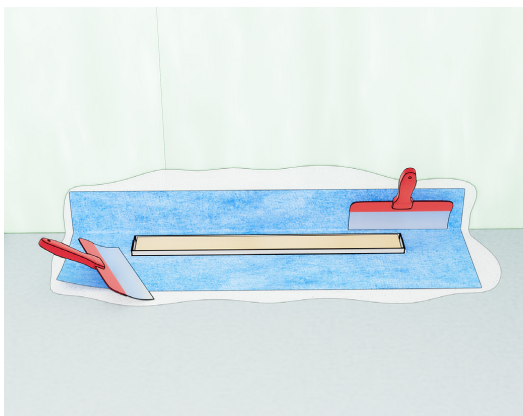

5. Montera den medföljande manschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

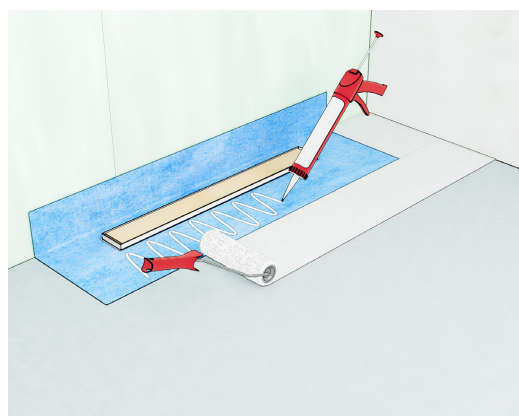

6. Applicera Bostik Foil Seal Grab på manschetten (För 50 mm överlapp) och Bostik Membran alt. Foiltac 1C alt. Foil Seal Cement 2K på övrig golv och väggyta.

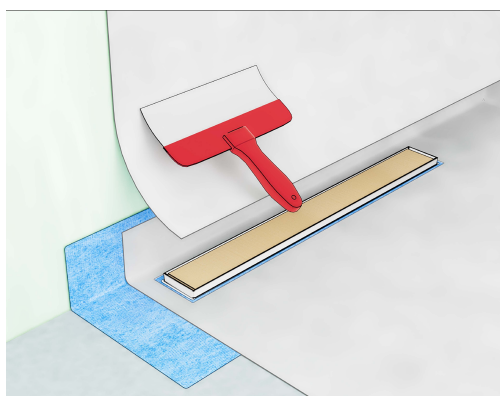

7. Montera Bostik Folie Pro och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Bostik Membran alt. Foiltac 1C alt. Foil Seal Cement 2K.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Bostik Pro VTgF-X.

För mer information om Bostik Pro VTgF-X se: www.bostik.se

TECE
close to you

Bostik
smart adhesives

RISE
Certifikat C900686