




1. Montera TECE Drainline enligt anvisning från TECE
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett är helt fri från skador.

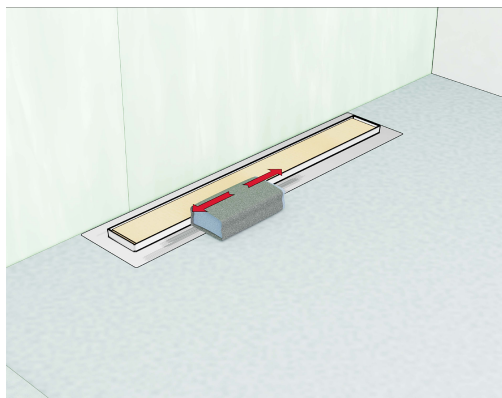


3. Slipa av brunnens stålfläns med fint sandpapper och torka av med T-Sprit eller liknande.

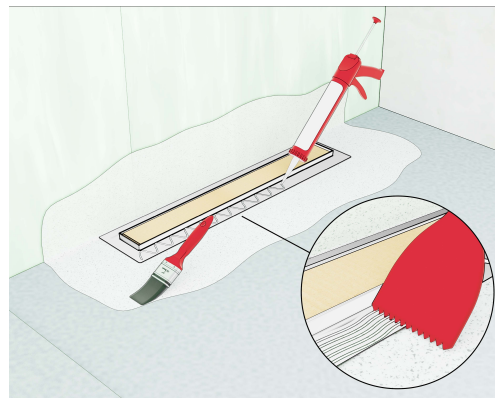


4. Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på stålflänsen och FB7 Folielim alt. FB2K Flex på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspredare alt pensel.

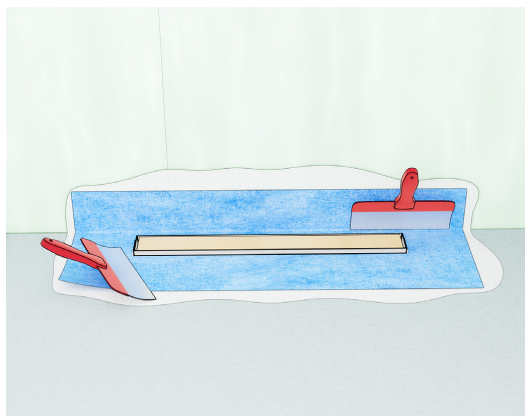

5. Montera den medföljande manschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

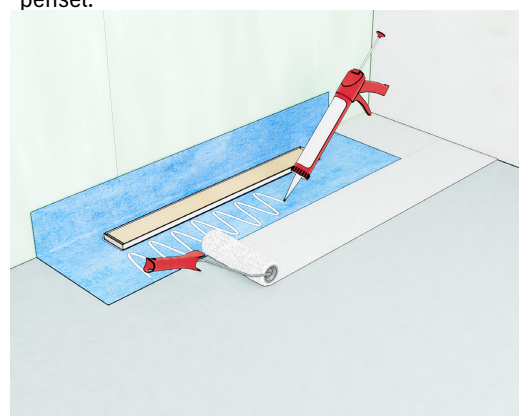

6. Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på manschetten och FB7 Folielim alt. FB2K Flex på övrig golv och väggyta. Använd pensel alt. roller.

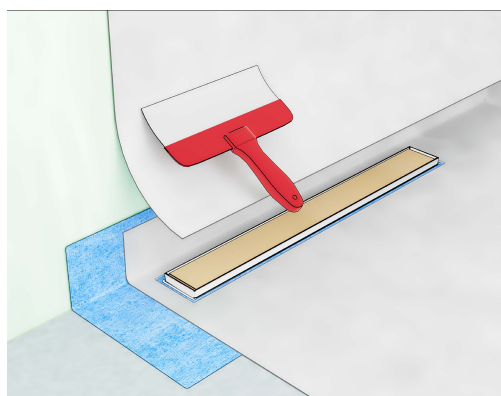

7. Montera CC Höganäs Folie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med CC Höganäs FB7 Folielim alt. FB2K Flex. (2 strykningar).

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för CC Höganäs G12-3b / V12-3b.

För mer information om CC Höganäs foliesystem se:

www.hoganaskakel.se