



TECE Drainline med Centro TM#F System

Uppfyller Bygggeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera TECE Drainline enligt anvisning från TECE
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett är helt fri från skador.

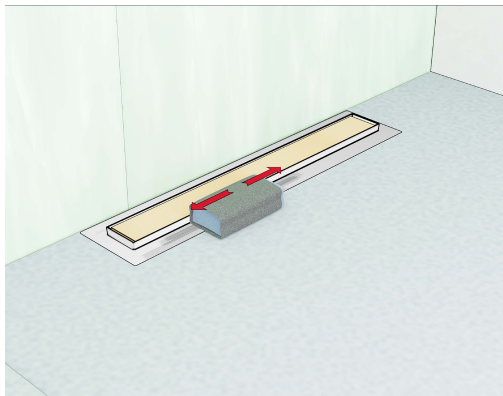


3. Slipa av brunnens stålfläns med fint sandpapper och torka av med T-Sprit eller liknande.

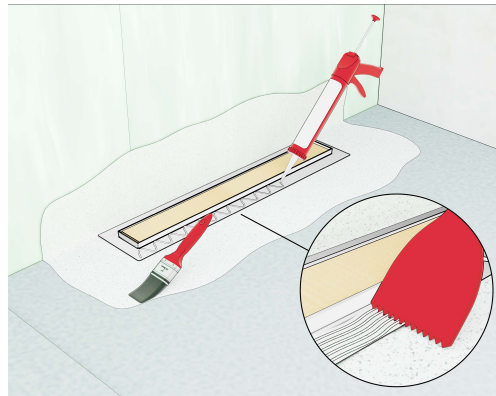


4. Applicera Centro TM#Folielim på stålflänsen och på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt pensel.

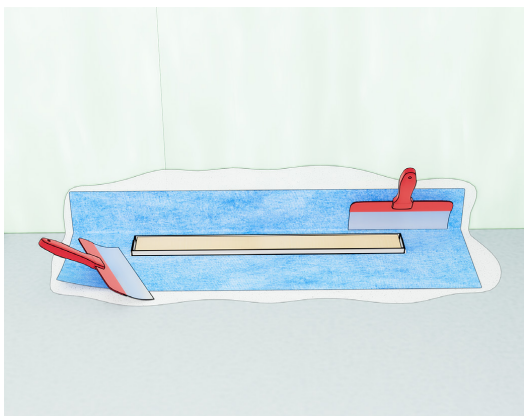

5. Montera den medföljande manschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

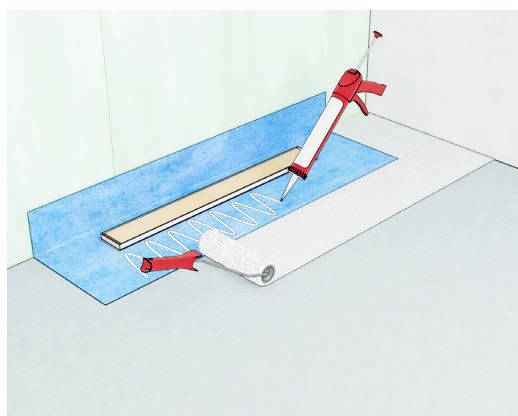

6. Applicera Centro TM#Folielim på manschetten och Centro TM#10 alt. Centro TM#2K på övrig golv och väggyta. Använd pensel alt. roller.

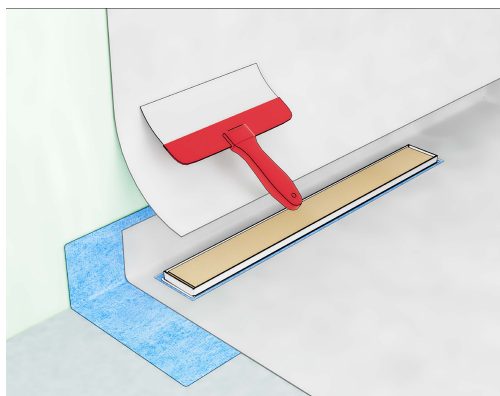

7. Montera Centro TM#10 Folie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Centro TM#10 alt. Centro TM#2K (2 strykningar).

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Centro TM#F System.

För mer information om Centro TM#F System se: www.centro.se