



TECE Drainline med FF System Folie 1-K / 2-K

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera TECE Drainline enligt anvisning från TECE
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett är helt fri från skador.

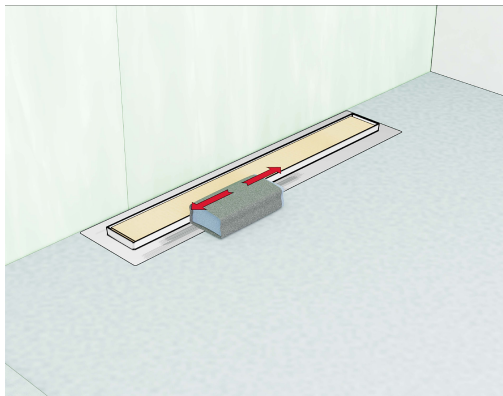


3. Slipa av brunnens stålfläns med fint sandpapper och torka av med T-Sprit eller liknande.

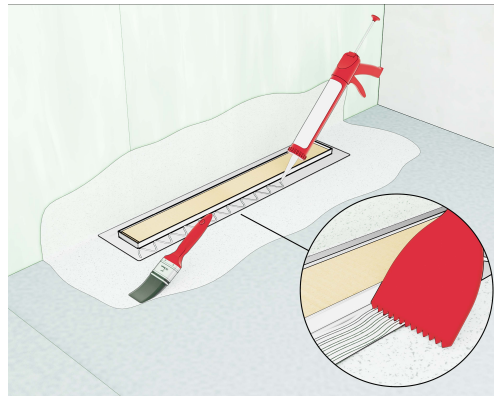


4. Applicera FF M-1K Lim på stålflänsen och på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspredare alt pensel.

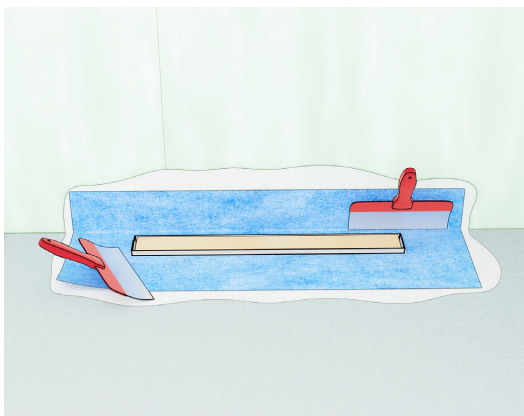

5. Montera den medföljande manschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

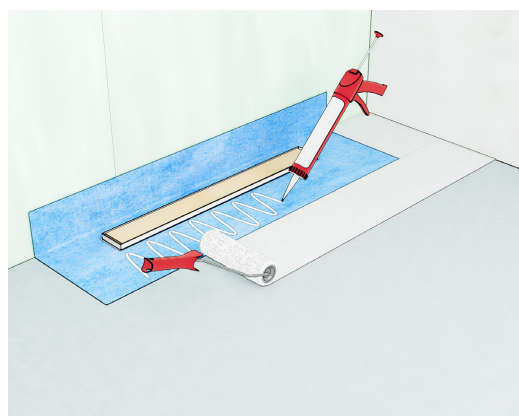

6. Applicera FF M-1K Lim på manschetten och FF M-1 Membran alt FF M-2K på övrig golv och väggyta. Använd pensel alt. roller.

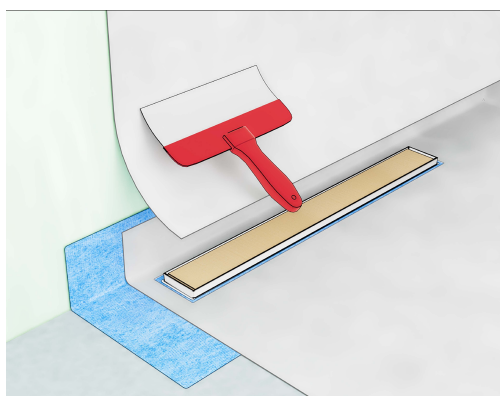

7. Montera FF Folie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med FF M-1 Membran alt. FF M-2K (2 strykningar).

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för FF System Folie 1-K / 2-K

För mer information om FF System Folie 1-K / 2-K se: www.ffkakel.se