



TECE Drainline med GKHero pro F-System

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera TECE Drainline enligt anvisning från TECE
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett är helt fri från skador.

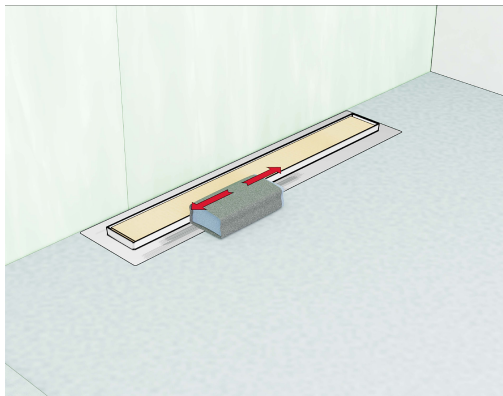


3. Slipa av brunnens stålfläns med fint sandpapper och torka av med T-Sprit eller liknande.

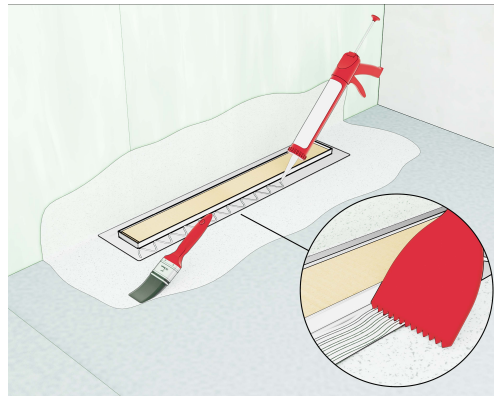


4. Applicera GKHero pro Folielim på stålflänsen och på golvet och väggytan som manschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspredare alt pensel.

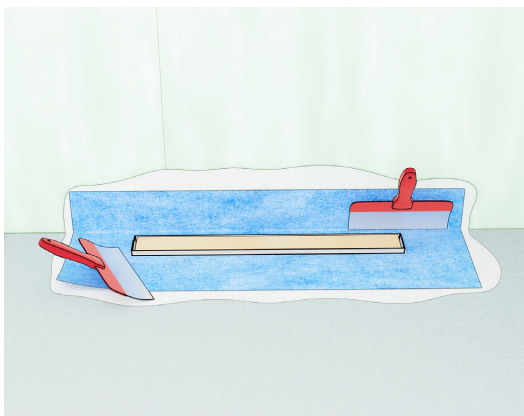

5. Montera den medföljande manschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

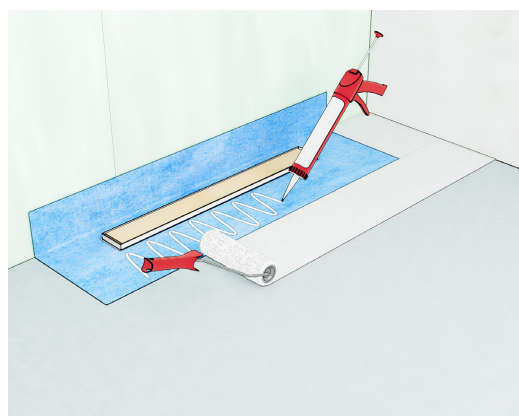

6. Applicera GKHero pro Folielim på manschetten och GKHero pro Våtrumsmembran alt. GKHero pro 2K på övrig golvet och väggyta. Använd pensel alt. roller.

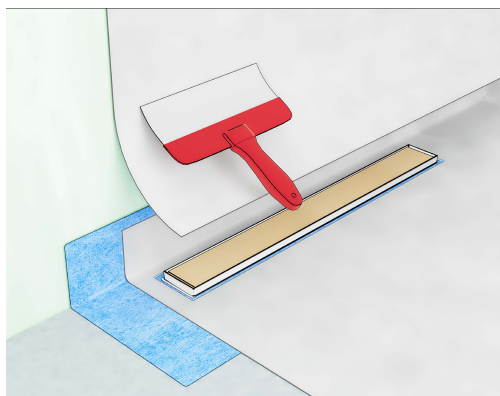

7. Montera GKHero pro Våtrumsfolie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med GKHero pro Våtrumsmembran alt. GKHero pro 2K. (2 strykningar).

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för GKHero pro F-System.

För mer information om GKHero pro F-System se: www.gkheropro.se