




1. Montera TECE Drainline enligt anvisning från TECE
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktssmanschett är helt fri från skador.

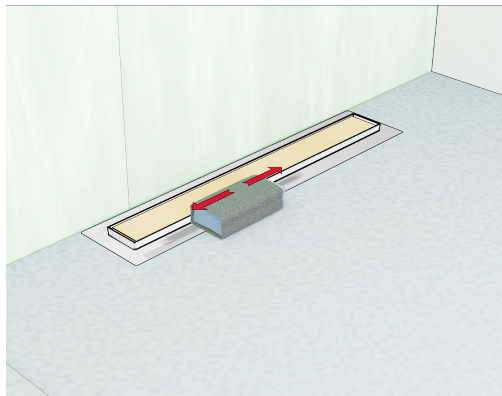


3. Slipa av brunnens stålfläns med fint sandpapper och torka av med T-Sprit eller liknande.

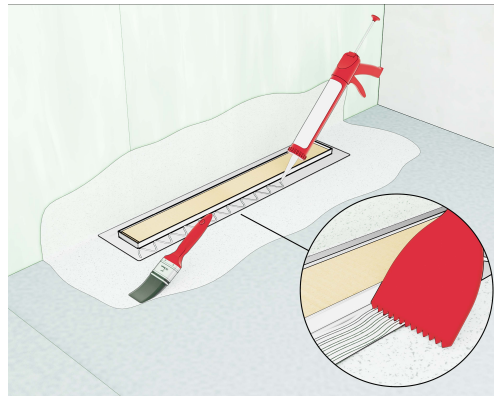


4. Applicera Hey´di Protac 25 på stålflänsen och på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt pensel. (Vattendusch limmet för snabbare härdning)

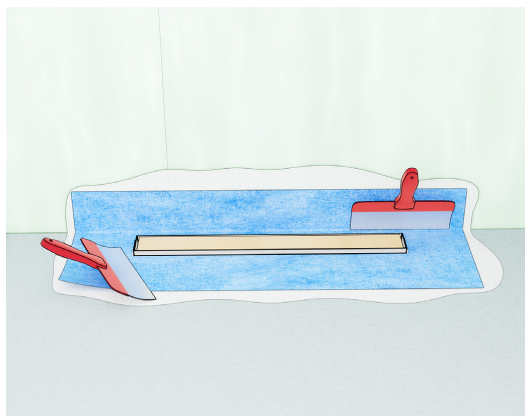

5. Montera den medföljande manschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

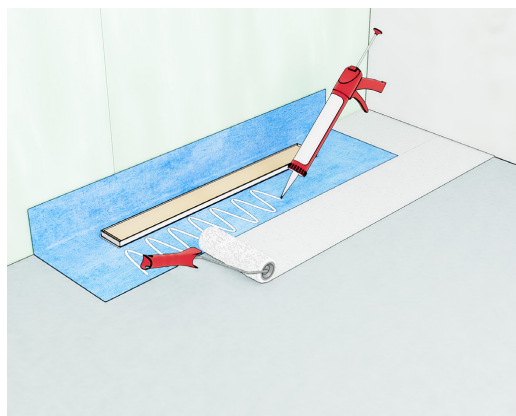

6. Applicera Hey´di Cemflex Turbo på manschetten och på övrig golv och väggyta. Använd roller alt. pensel.

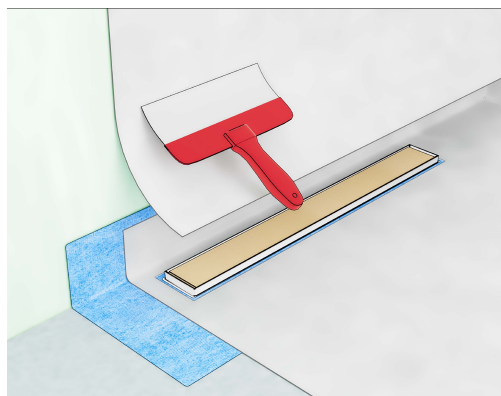

7. Montera Hey´di Folie Standard och överlappa manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Hey´di Cemflex Turbo.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Hey´di Folie Standard..

För mer information om Hey´di Folie Standard se.
www.heydi.se