




1. Montera TECE Drainline enligt anvisning från TECE
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett är helt fri från skador.

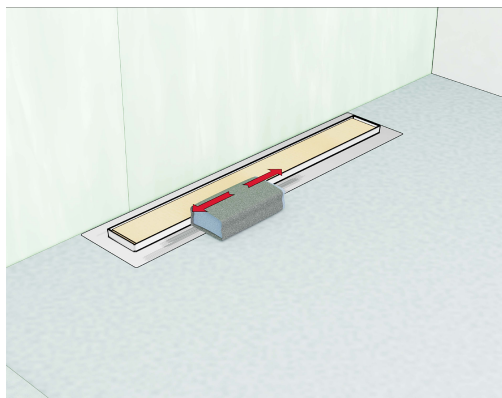


3. Slipa av brunnens stålfläns med fint sandpapper och torka av med T-Sprit eller liknande.

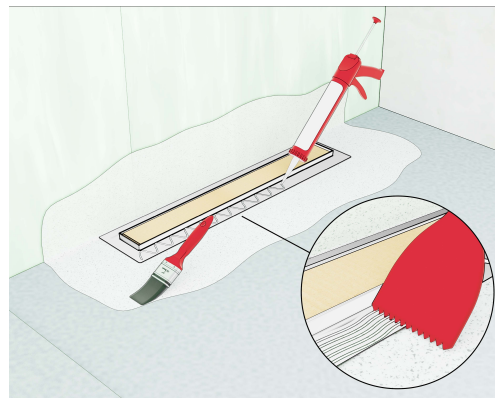


4. Applicera KD+ Skarvlim på stålflänsen och KD+ 2K Folielim på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspredare alt pensel.

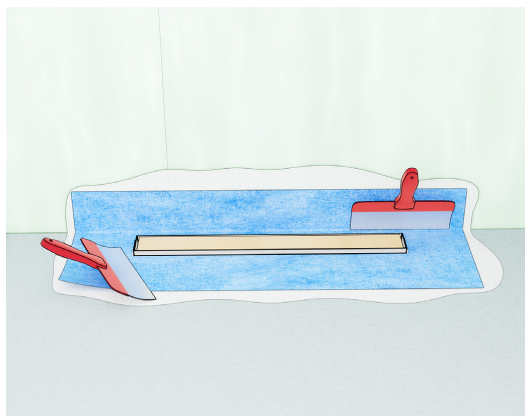

5. Montera den medföljande manschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

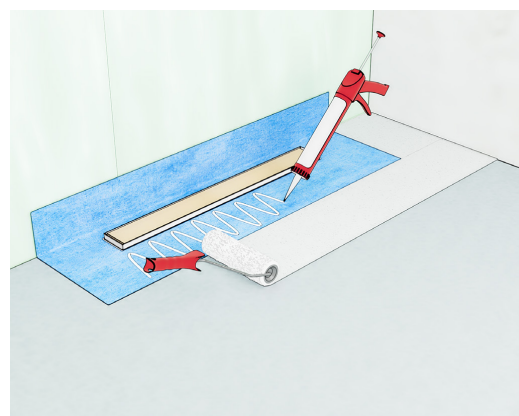

6. Applicera KD+ Skarvlim på manschetten och KD+ 2K Folielim på övrig golv och väggyta. Använd pensel alt. roller.

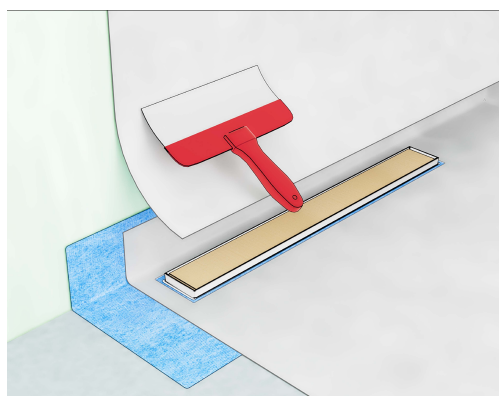

7. Montera KD+ Folie Trygg alt. KD+ Folie Projekt och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med KD+ 2K Folielim (2 strykningar).

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för KD+ Foliesystem Trygg och KD+ Foliesystem Projekt

För mer information om KD+ Foliesystem se:

www.kdplus.se