



TECE Drainline med Kerakoll Kerabloc Tex 750

Uppfyller Bygghermyndighetens Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera TECE Drainline enligt anvisning från TECE
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett är helt fri från skador.

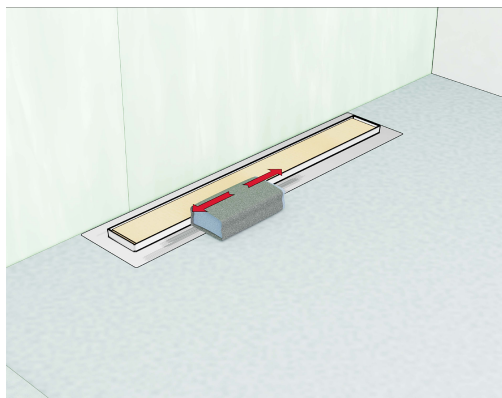


3. Slipa av brunnens stålfläns med fint sandpapper och torka av med T-Sprit eller liknande.

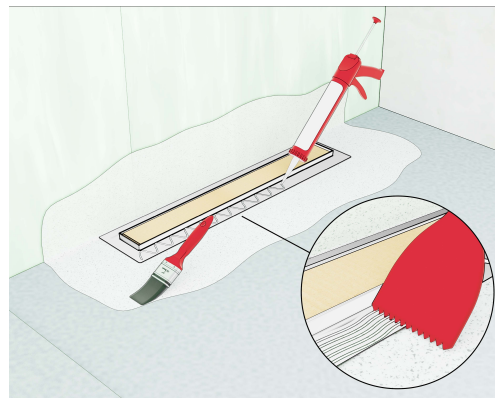


4. Applicera Aquastop Nanosil på stålflänsen och Nanodefens ECO på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt pensel.

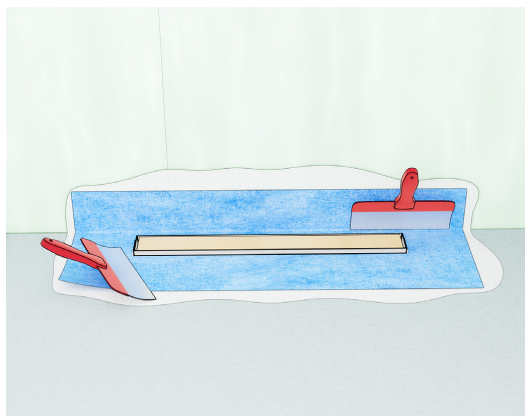

5. Montera den medföljande manschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

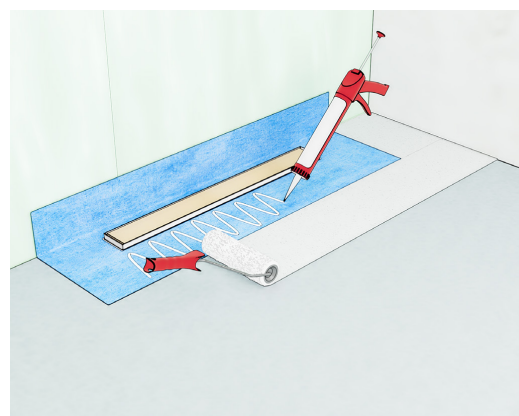

6. Applicera Aquastop Nanosil på manschetten och Nanodefens ECO på övrig golv och väggyta. Använd pensel alt. roller.

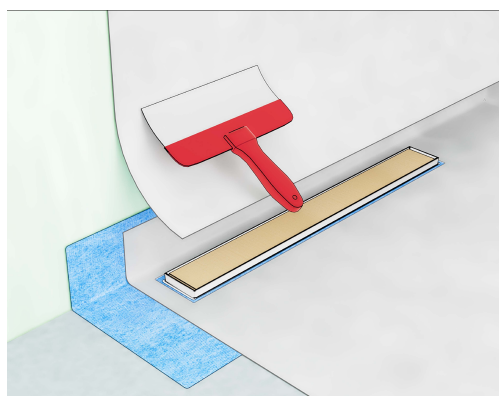

7. Montera Kerakoll Kerablock Tex 750 Folie och överlappa manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Nanodefens ECO (2 strykningar)

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Kerakoll Kerablock Tex 750.

För mer information om Kerakoll Kerablock Tex 750 se:
www.kerakoll.se