



TECE Drainline med LIP
Foliesystem 27 och Foliesystem 35

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera TECE Drainline enligt anvisning från TECE
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett är helt fri från skador.

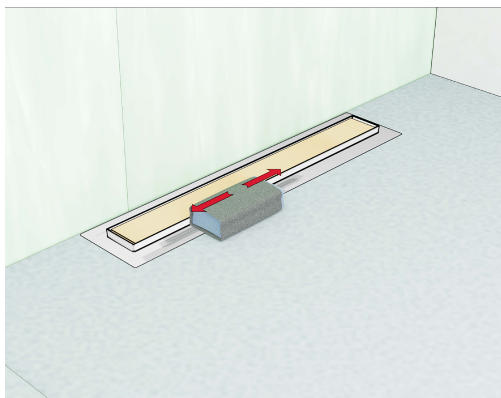


3. Slipa av brunnens stålbläns med fint sandpapper och torka av med T-Sprit eller liknande.

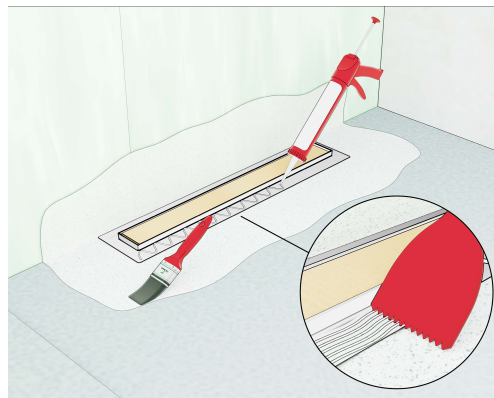


4. Applicera LIP Skarvlim MSP på stålblänsen och på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt pensel.

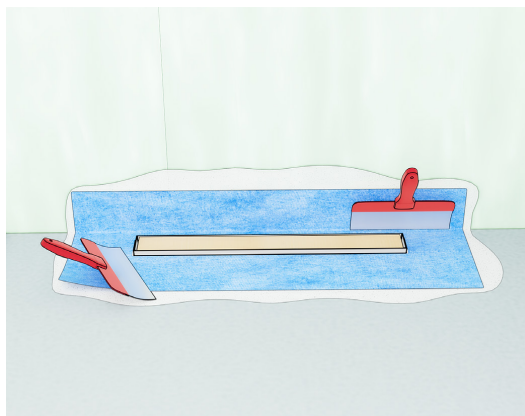

5. Montera den medföljande manschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

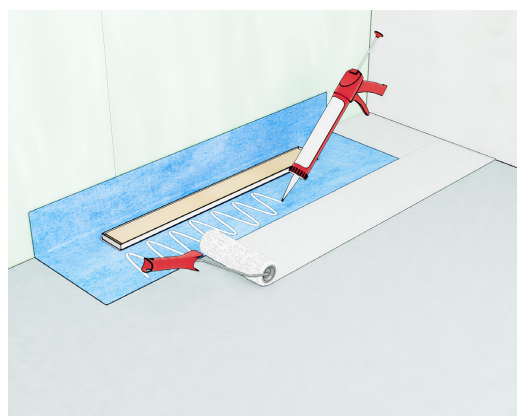

6. Applicera LIP Skarvlim MSP på manschetten (För 50 mm överlapp) och LIP 2K Folielim W-Lim på övrig golv och väggyta.

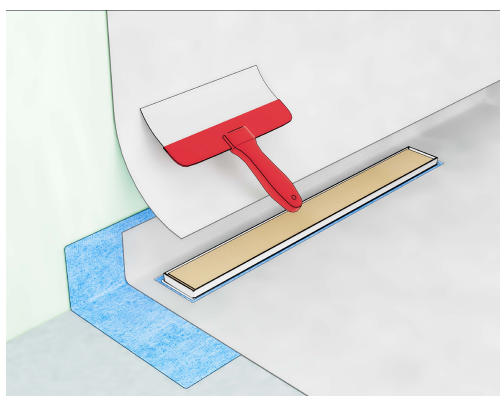

7. Montera LIP Folie 27 alt. LIP Folie 35 och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med LIP 2K Folielim W-Lim

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för LIP Foliesystem 27 och Foliesystem 35.

För mer information om LIP Foliesystem 27 och Foliesystem 35 se:
www.lip.se