



TECE Drainline med Litex Foliesystem och Litex Tätskiktsskiva.

Uppfyller Bygghermyndighetens Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera TECE Drainline enligt anvisning från TECE
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktssmanschett är helt fri från skador.

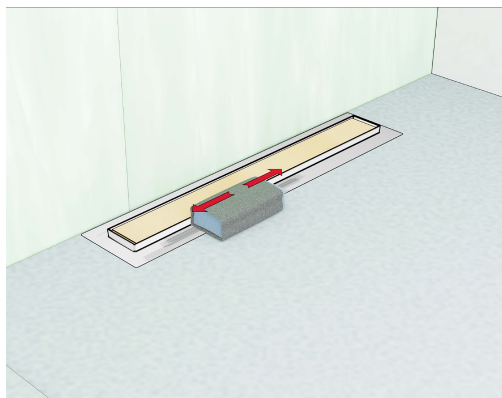


3. Slipa av brunnens stålfläns med fint sandpapper och torka av med T-Sprit eller liknande.

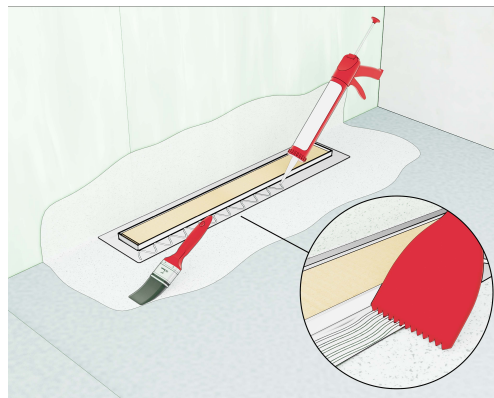


4. Applicera Litex Monteringslim på stålflänsen och på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspredare alt pensel.

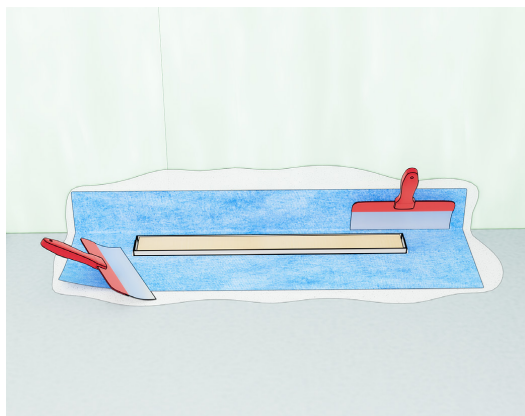

5. Montera den medföljande manschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

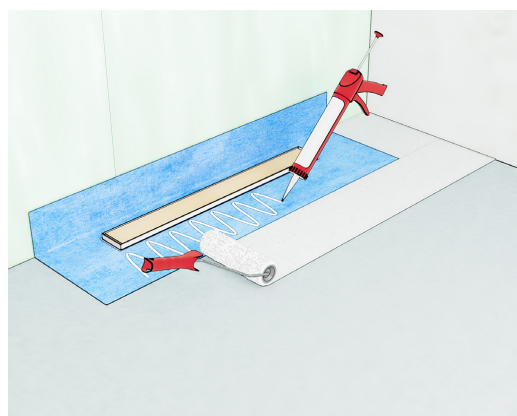

6. Applicera Litex Monteringslim på manschetten och Litex 2-Komponentslim på övrig golvyta. Använd pensel alt. roller.

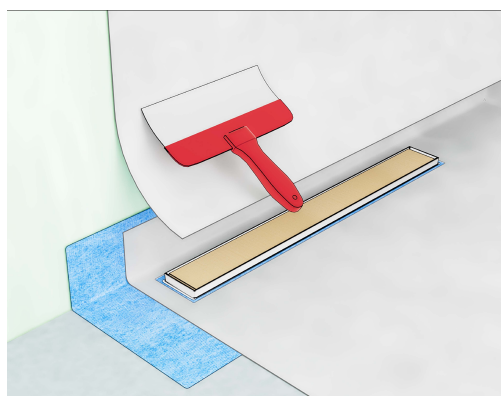

7. Montera Litex Membranduk på golv (Om inte Litex Tätskiktsskiva används skall Litex Membranduk monteras på väggytan. Överlappa manschetten med minst 50mm. Förslut samtliga skarvar med Litex 2-Komponentslim. (2 strykningar)

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Litex Foliesystem och Litex Tätskiktsskiva.

För mer information om Lites system se. www.litex-sverige.se