



TECE Drainline med Mapei WP90, WP140 och WP200.

Uppfyller Bygghermyndighetens Branschregler  
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera TECE Drainline enligt anvisning från TECE
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktssmanschett är helt fri från skador.

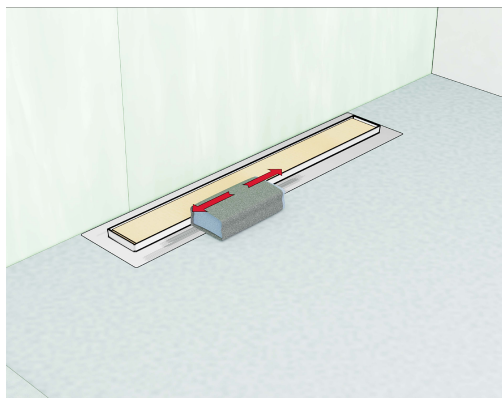


3. Slipa av brunnens stålfläns med fint sandpapper och torka av med T-Sprit eller liknande.

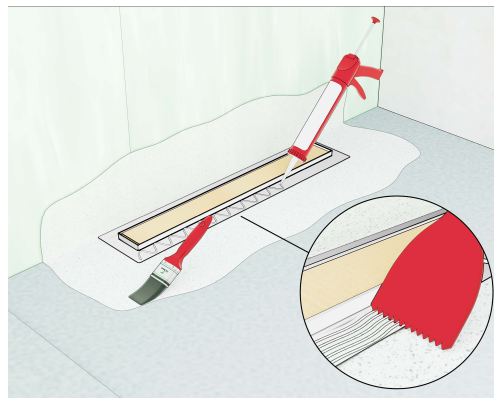


4. Applicera Mapei Ultrabond MS Rapid på stålflänsen och på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

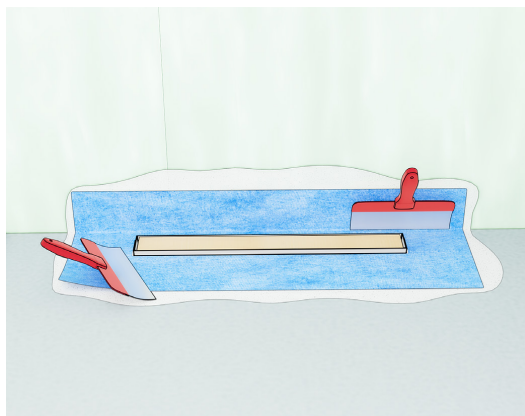

5. Montera den medföljande manschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

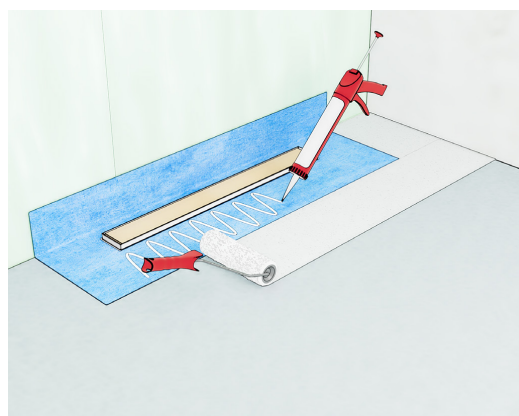

6. Applicera Mapei Mapeguard WP Adhesive på manschetten och på övrig golv och väggyta. Använd roller alt. Limspridare.

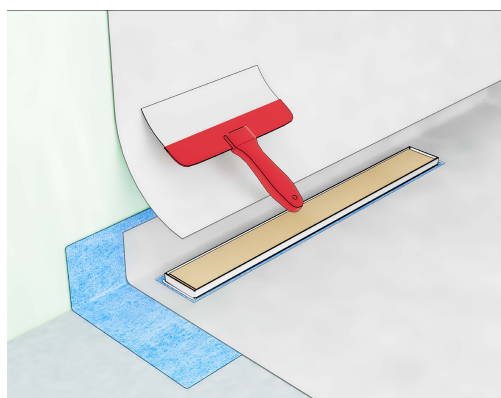

7. Montera Mapei Folie WP90, WP140 alt. WP200 och överlappa manschetten med minst 50mm. Förslut samtliga skarvar med Mapei Mapeguard WP Adhesive.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Mapei Foliesystem WP90, WP140 och WP200.

För mer information om Mapei system se. [www.mapei.se](http://www.mapei.se)