



TECE Drainline med Mira SE1A

Uppfyller Byggheravärdets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera TECE Drainline enligt anvisning från TECE
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett är helt fri från skador.

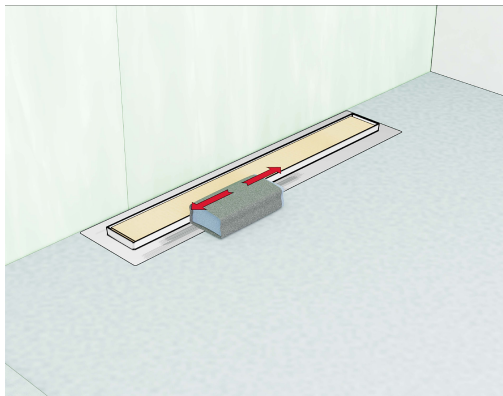


3. Slipa av brunnens stålfläns med fint sandpapper och torka av med T-Sprit eller liknande.

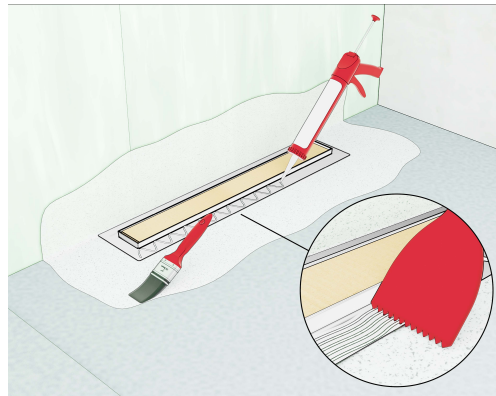


4. Applicera Mira 3690 one-seal på stålflänsen och på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt pensel.

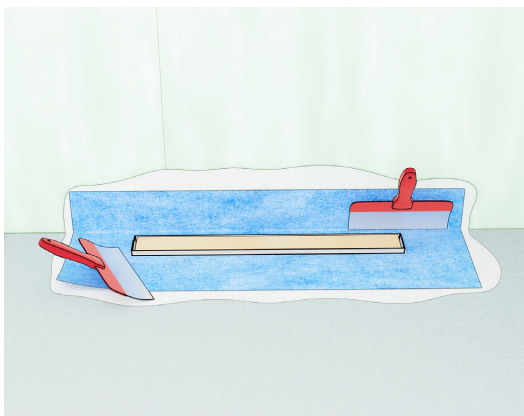

5. Montera den medföljande manschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår. Vänta ca 2 timmar så att 3690 one-seal hinner fixera manschetten. Gå sedan vidare till punkt 6.

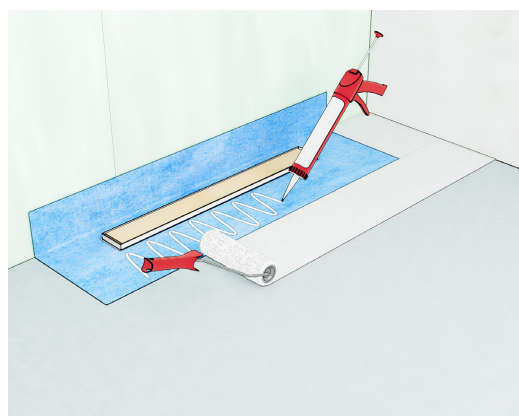

6. Applicera Mira 3690 one-seal på manschetten och Mira 4400 Multicoat alt. Mira 4630 Aqua Flex 2K på övrig golv och väggyta. Använd roller alt. pensel.

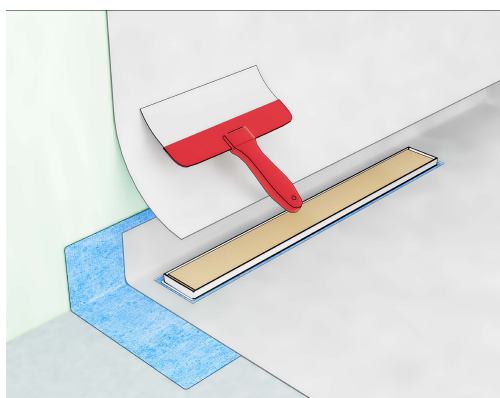

7. Montera Mira folie och överlappa manschetten med minst 50mm. Förslut samtliga skarvar med Mira 4400 Multicoat alt. Mira 4630 Aqua Flex 2K

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Mira SE1A.

För mer information om Mira system SE1A se.

www.mira.eu.com