



TECE Drainline med NAX-B Tätskikt.

Uppfyller Bygghermyndighetens Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera TECE Drainline enligt anvisning från TECE
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett är helt fri från skador.

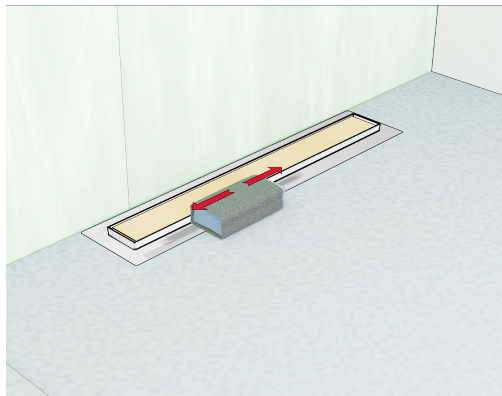


3. Slipa av brunnens stålfläns med fint sandpapper och torka av med T-Sprit eller liknande.

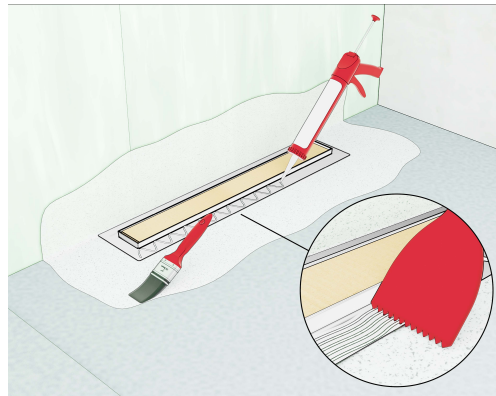


4. Applicera NAXB Pro WR 2-comp på stålflänsen och på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt pensel.

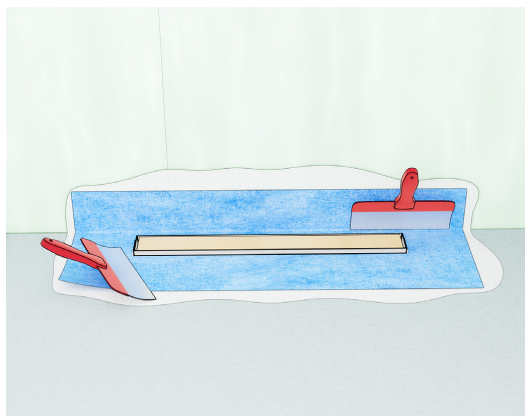

5. Montera den medföljande manschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

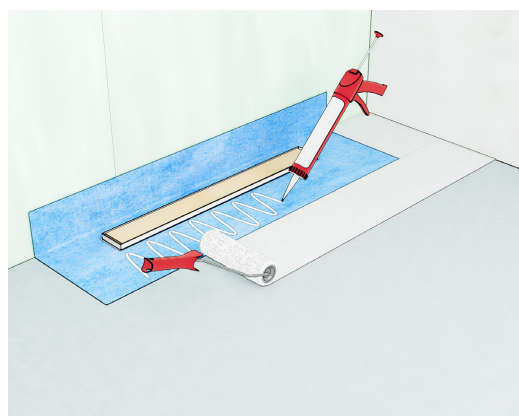

6. Applicera NAXB Pro WR 2-comp på manschetten och på övrig golv och väggyta. Använd roller alt. pensel.

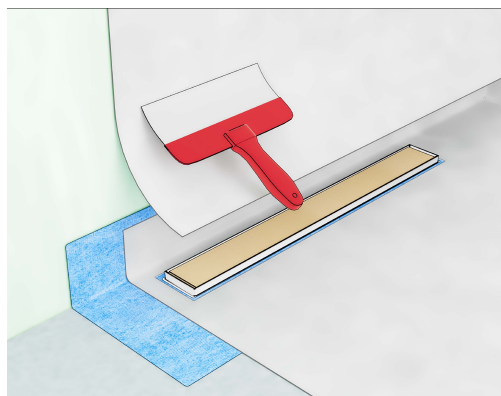

7. Montera NAXB Folie och, överlappa manschetten med minst 50mm. Förslut samtliga skarvar med NAXB Pro WR 2-comp.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för NAX-B Tätskiktsystem.

För mer information om NAXB system se.

www.interkakel.com