



TECE Drainline med PCI VG2014.

Uppfyller Bygghermyndighetens Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera TECE Drainline enligt anvisning från TECE
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett är helt fri från skador.

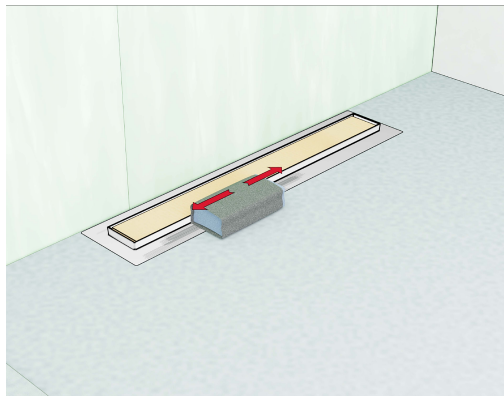


3. Slipa av brunnens stålfläns med fint sandpapper och torka av med T-Sprit eller liknande.

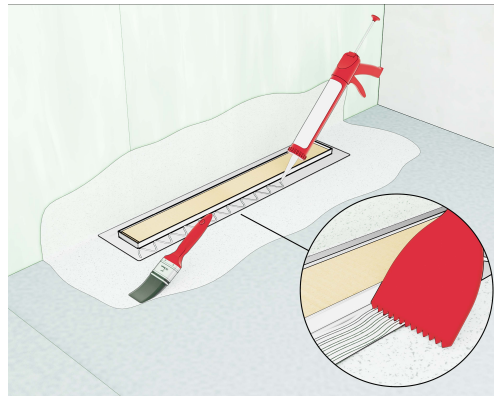


4. Applicera PCI Pecitape Bond på stålflänsen och på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt pensel.

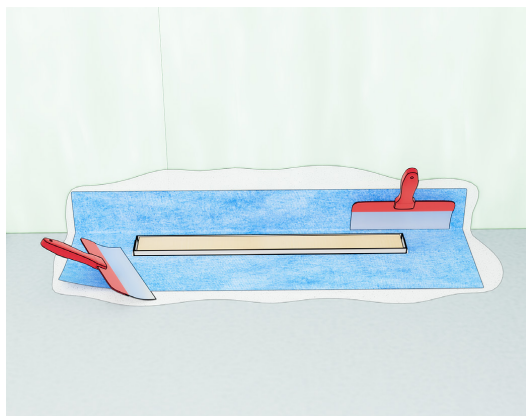

5. Montera den medföljande manschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

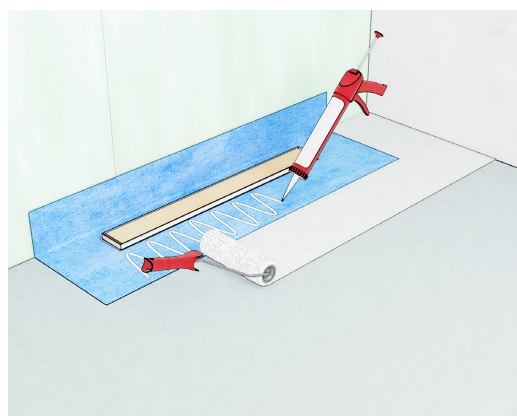

6. Applicera PCI Pecitape Bond på manschetten och PCI Lastogum på övrig golv och väggyta.

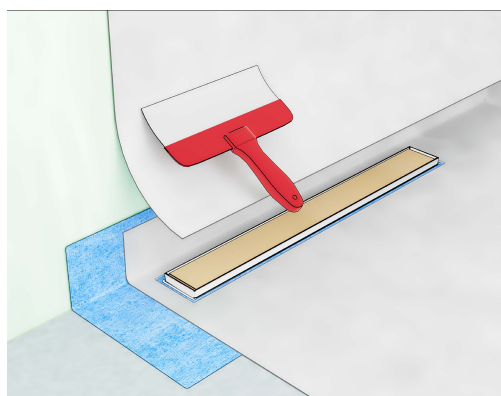

7. Montera PCI Folie och överlappa manschetten med minimum 50mm. Förslut samtliga skarvar på PCI Lastogum.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för PCI VG2014

För mer information om PCI VG2041 se.

www.pci-sverige.se