



TECE Drainline med Schönox WSF.

Uppfyller Bygghermyndighetens Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera TECE Drainline enligt anvisning från TECE
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett är helt fri från skador.

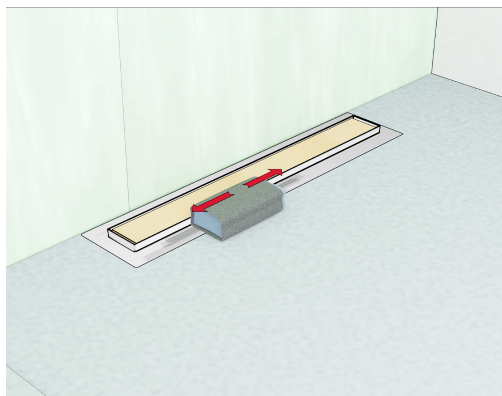


3. Slipa av brunnens stålfläns med fint sandpapper och torka av med T-Sprit eller liknande.

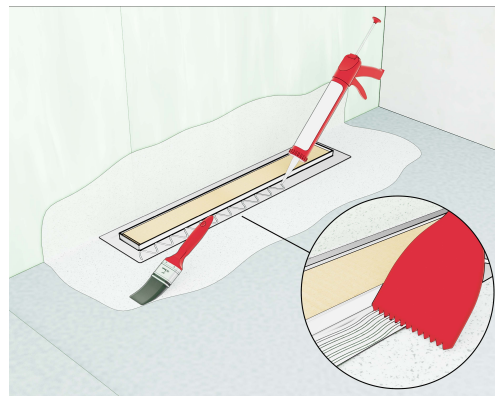


4. Applicera Schönox Wetstop Foilseal på stålflänsen och Schönox Wetstop IFIX alt. Schönox HA på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt pensel.

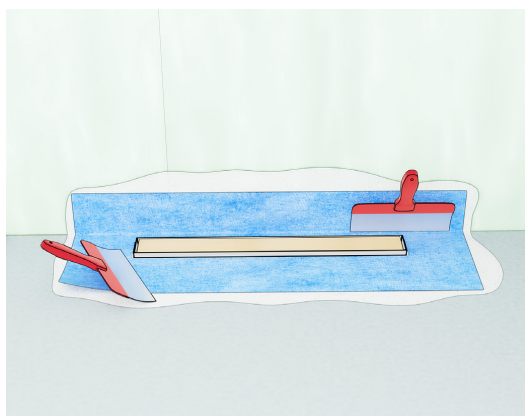

5. Montera den medföljande manschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

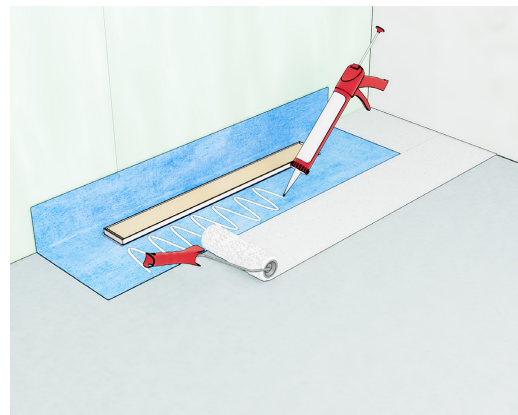

6. Applicera Schönox Wetstop Foilseal på manschetten och Schönox Wetstop IFIX alt. Schönox HA på övrig golv och väggyta.

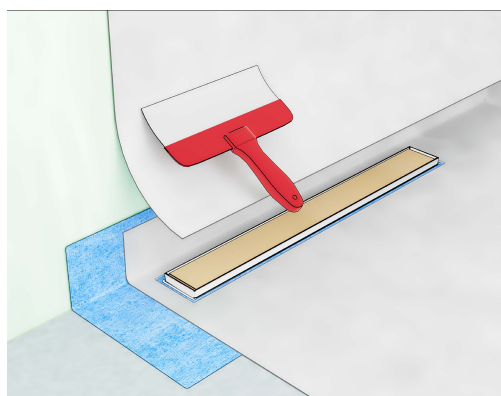

7. Montera Schönox Folie och överlappa manschetten med minimum 50mm. Förslut samtliga skarvar med Schönox Wetstop IFIX alt Schönox HA.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Schönox WSF.

För mer information om Schönox WSF se.

www.schonox.se