



TECE Drainline med Sopro AEB 815.

Uppfyller Bygghermyndighetens Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera TECE Drainline enligt anvisning från TECE
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett är helt fri från skador.

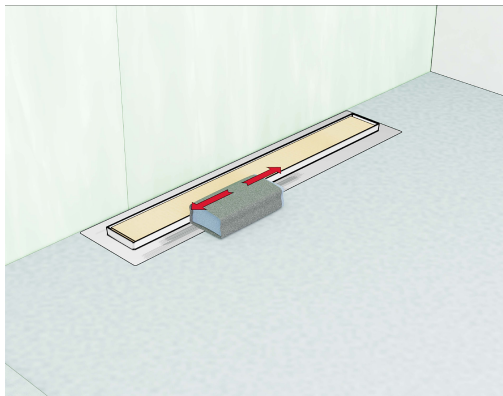


3. Slipa av brunnens stålfläns med fint sandpapper och torka av med T-Sprit eller liknande.

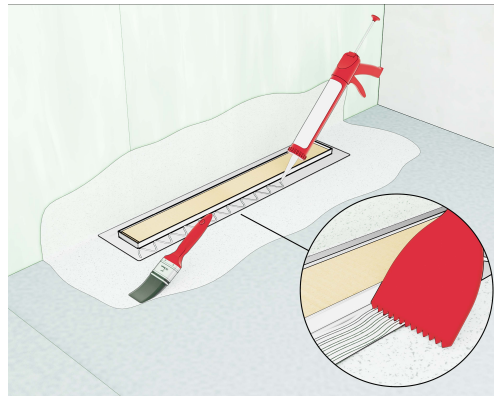


4. Applicera Sopro Racofix 818 på stålflänsen och Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim på golvet och väggytan som manschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintindad limspridare eller pensel.

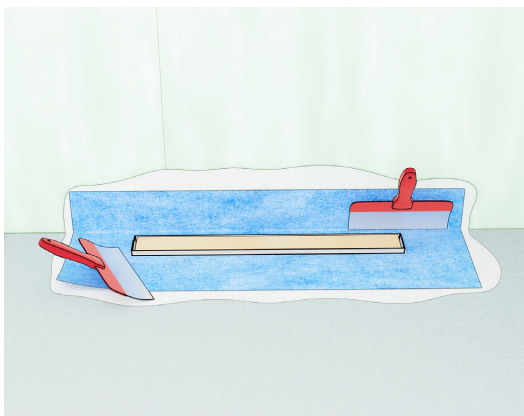

5. Montera den medföljande manschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

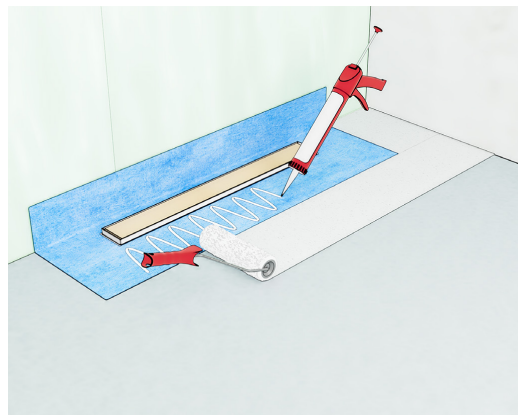

6. Applicera Sopro Racofix 818 på manschetten och Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim på övrig golvet och väggyta.

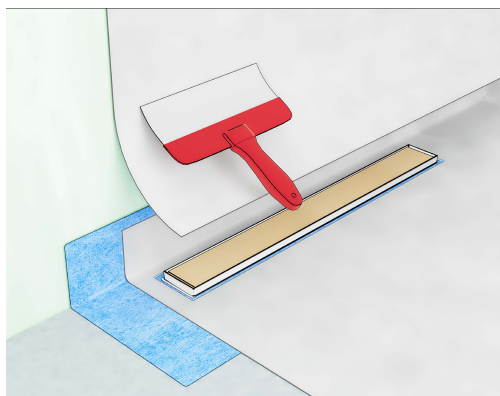

7. Montera Sopro folie och överlappa manschetten med minimum 50mm. Förslut samtliga skarvar med Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Sopro AEB 815.

För mer information om Sopro se:
www.sopro.se