



TECE Drainline med Weber Tec Folesystem.

Uppfyller Bygghermyndighetens Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera TECE Drainline enligt anvisning från TECE
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett är helt fri från skador.

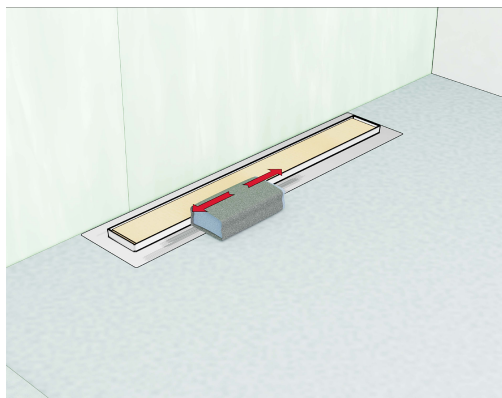


3. Slipa av brunnens stålfläns med fint sandpapper och torka av med T-Sprit eller liknande.

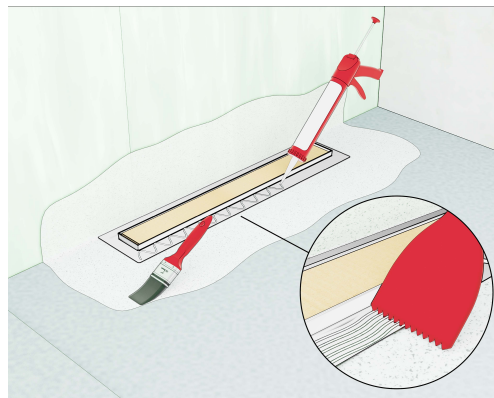


4. Applicera werbertec tillbehörslim på stålflänsen och på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt pensel.

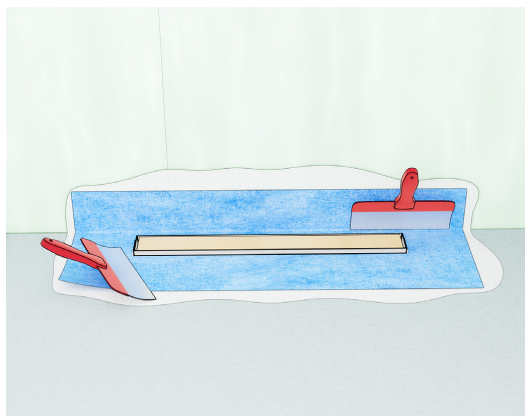

5. Montera den medföljande manschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

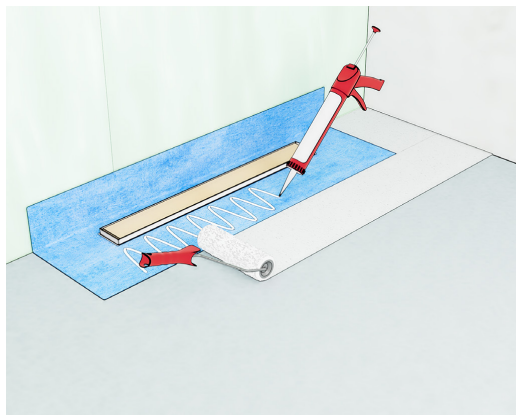

6. Applicera Weber folie och skarvlim alt. Tillbehörslim på manschetten och Webertec folie- och skarvlim alt. Webertec membran och folielim på övrig golv och väggyta.

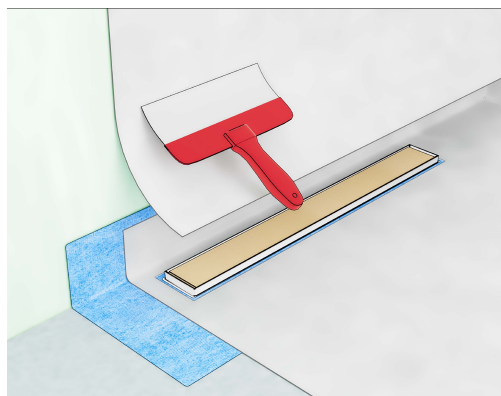

7. Montera Weber Folie enligt anvisning från Weber. Överlappa manschetten med minst 50mm. Förslut samtliga skarvar med Webertec folie- och skarvlim alt. Webertec membran och folielim.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Weber Tec Folesystem.

För mer information om Weber se.

www.se.weber/tatskiktsystem/tec-folesystem.se